


AIRREX[®]

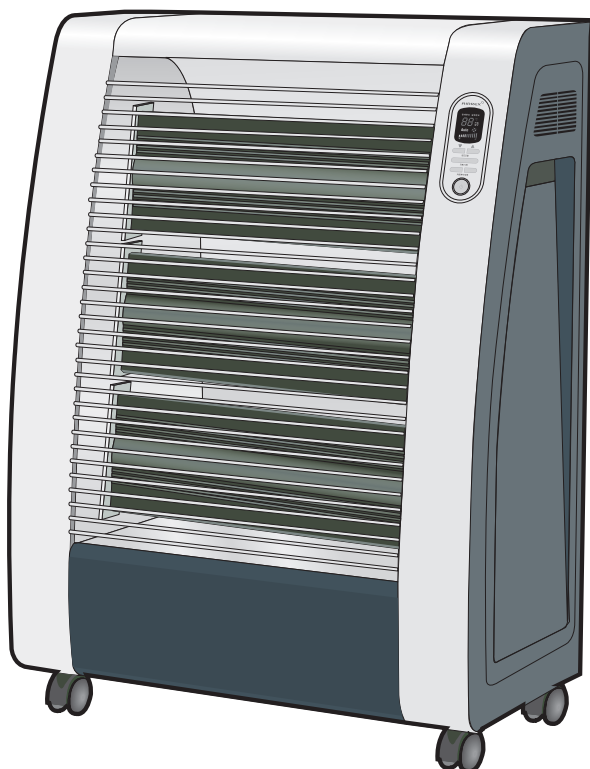

AIRREX AH-720 INFRARØD VARMER

Bruksanvisning

- Takk for at du kjøpte en Airrex infrarød varmer! Les disse instruksjonene før du bruker varmeren.
- Etter at du har lest instruksjonene, oppbevar dem i nærheten av varmeren og tilgjengelig for alle brukere.
- Husk å lese kapittelet Sikkerhetsinstruksjoner før du bruker enheten – bruk kun apparatet som anvist.
- Dette apparatet bruker 230 V/50 Hz strøm.
- Denne bruksanvisningen inkluderer også vilkårene for produktgarantien.
- Innholdet og spesifikasjonene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel i samsvar med vår forpliktelse til produktets kvalitet, utforming og tilsyn
- Den siste versjonen av denne bruksanvisningen er tilgjengelig på renordic.eu/user-manuals/

Innholdsfortegnelse

■ Spesifikasjoner	2	■ Apparatdrift	8
■ Sikkerhetsinstruksjoner	2	· HVORDAN STARTE OG STOPPE	8
■ Forholdsregler for installasjon og bruk	3, 4, 5	· AUTOMATISK MODUS	8
· FORHOLDSREGLER FOR INSTALLASJONS INSTALLASJON	6	· MANUELL MODUS	8
■ Konstruksjon og komponentnavn	6	· TIMER	9
ENHETSKROPP	6	· SLÅ AV VARMEREN	9
· SKJERM OG KONTROLLPANEL	7	· VIFTE PÅ/AV	9
· FJERNKONTROLLER,		■ Informasjon om sikkerhetsanordningsstatus	10
BATTERISKIFTEINSTRUKSJONER	7	■ Lagringsinstruksjoner	11
		■ Feilsøking	11
		■ Garanti	11

Spesifikasjoner

Modellnummer	Oppvarmingskapasitet (BTU/t; BTU = British Thermal Unit, Britisk termisk enhet)	Strømforbruk (kW)	Oppvarmet overflate (m ²)	Strømforsyning	Nåværende trekning (A)	Mål (i mm; B x L x H)	Vekt (kg)
AH-720	9 200	2,8	17–20	230 V, 50 Hz, 1-fase	Maks. 12,8	540 × 290 × 800	15

Sikkerhetsapparater	Overopphetingsbeskyttelse, konduktansbeskyttelse, temperaturgrensebryter og avviksdetektor
Kontrollmetode	Digital Micom-kontroll og fjernkontroll
Kontrollfunksjoner	Timerfunksjon (ON-Timer; AH-720), automatisk og manuell driftsmodus, fire-trinns varmeeffektjustering, vifte av/på-bryter, justering av innnetemperatur, avviksdeteksjon og driftsmodusindikasjon

* Konstruksjonen og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten og effektiviteten.

Sikkerhetsinstruksjoner

■ Symboltegn



Forbudt.








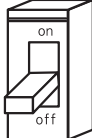



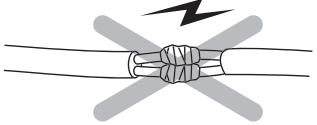



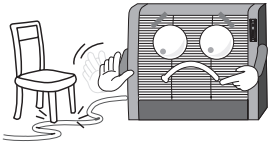

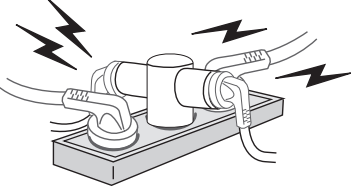

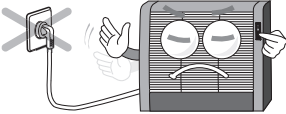

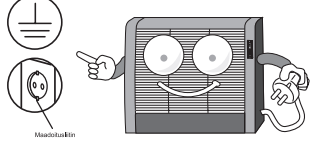







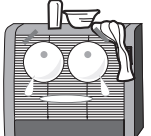


Beskrivelse av riktig fremgangsmåte.

Når du har lest denne bruksanvisningen, oppbevar den tilgjengelig for alle brukere til enhver tid.


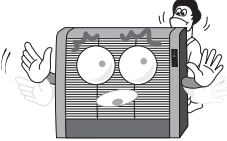
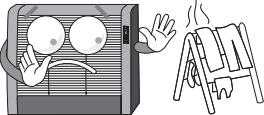
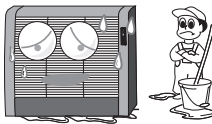
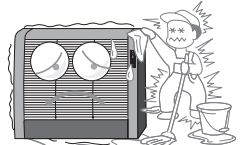
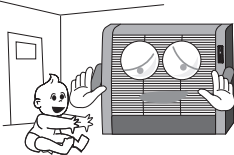



ADVARSEL

► Når du har lest denne bruksanvisningen, oppbevar den tilgjengelig for alle brukere til enhver tid.

<p> Koble apparatet til en 16 A/ 230 V-stikkontakt for å sikre brannikkerhet og forhindre elektriske støt.</p>  <p>230 V</p>	<p> Før du kobler apparatet til strømmettet, fjern eventuelt støv fra støpselet og stikkkontakten.</p> 	<p> Bruk aldri apparatet hvis støpselet eller ledningen er skadet eller kontakten er løs – disse forholdene kan forårsake elektrisk støt, kortslutning eller brann.</p> 
<p> Kontroller at ratingen til stikkontaktens reststrømsapparat (RCD) eller sikring er tilstrekkelig – en feil RCD kan forårsake skade eller brann.</p> 	<p> Trekk aldri støpselet ut av stikkkontakten ved å trekke i strømledningen. Berør aldri støpselet med våte hender (fare for dødelig elektrisk støt og/eller brann).</p> 	<p> Ikke legg skjøteledninger til strømledningen (fare for skade eller brann).</p> 
<p> Ta alltid godt tak i støpselet når du kobler det til eller fra en stikkontakt.</p> 	<p> Ikke knekk strømledningen eller legg en tung vekt på den (fare for elektrisk støt eller brann).</p> 	<p> Hold stikkkontakten som apparatet er koblet til fri for overbelastning fra andre apparater.</p> 
<p> Slå alltid av apparatet med PÅ/AV-bryterne, aldri ved å koble den fra eller bruke jordfeilbryteren.</p> 	<p> Sørg for at apparatet er skikkelig jordet gjennom strømmettet.</p> 	<p> Håndter, bruk eller oppbevar aldri brennbare væsker eller gasser i nærheten av apparatet (fare for brann eller eksplosjon).</p> 
<p> Plasser aldri apparatet i nærheten av brennbare materialer som gardiner eller tepper (fare for brann).</p>  <p>yli 2 m</p>	<p> Stikk aldri hånden eller gjenstander inn i apparatkroppen. Berør aldri apparatet umiddelbart etter bruk (fare for brannskader, elektrisk støt eller brann).</p> 	<p> Plasser aldri gjenstander på varmeren.</p> 

ADVARSEL

► Når du har lest denne bruksanvisningen, oppbevar den tilgjengelig for alle brukere til enhver tid.

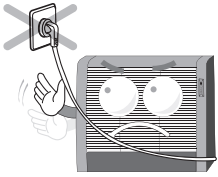
<p>! Plasser aldri apparatet i et bad eller dusjrom eller i nærheten av et basseng eller annen vannkilde – overdreven fuktighet kan føre til dødelig elektrisk støt eller strømlekkasje.</p> 	<p>! Flytt aldri apparatet mens det er i bruk. Før du berører apparatet, slå det av og la det avkjøles.</p> 	<p>! Bruk kun apparatet til det tiltenkte formålet. Apparatet må for eksempel ikke brukes til å tørke klær eller holde dyr eller planter varme.</p> 
<p>! Beskytt apparatet mot vann – la det aldri stå ute i regnet eller utsett det for sprut under rengjøring, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.</p> 	<p>! Forsøk aldri å rengjøre apparatet ved å spraye det med vann eller bruke et løsemiddel eller en brennbar væske, da dette kan føre til elektrisk støt.</p> 	<p>! Beskyttelsesgitteret gir ikke perfekt beskyttelse for barn eller andre nysgjerrige tilskuere. Apparatet må overvåkes nøye under bruk.</p> 
<p>! Hvis strømkortet er skadet, må det skiftes ut av en profesjonell elektriker (fare for elektrisk støt eller brann).</p> 	<p>! Slå av apparatet hvis du legger deg, tar deg en lur eller forlater stedet der apparatet brukes.</p> 	<p>! Hold varmeren unna stikkontakter (fare for brann).</p> 

NOTIS


► Når du har lest denne bruksanvisningen, oppbevar den tilgjengelig for alle brukere til enhver tid.




Varmeren må plasseres på en jevn overflate for bruk.

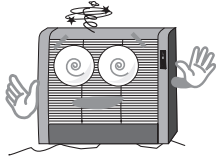


Under lyn- og tordenvær må apparatet være avslått og frakoblet. Hvis apparatet ikke skal brukes over en lengre periode, koble det fra.

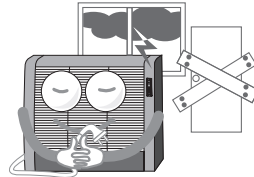


Ikke forsøk å demontere eller reparere apparatet. Aldri slå eller skade apparatet.

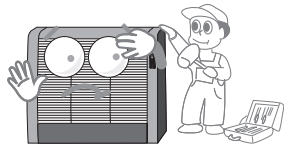


Før rengjøring, la apparatet avkjøles og koble det fra.

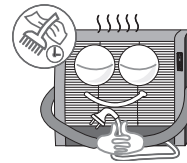

Hold varmeren unna andre elektriske enheter i hjemmet, da høye temperaturer kan skade dem.

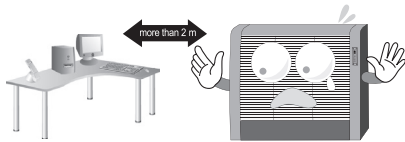

Oppbevar apparatet innendørs på et tørt sted (moderat fuktighet og temperatur).

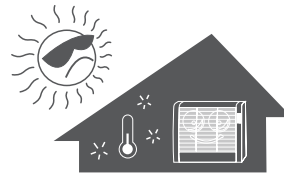


FORHOLDSREGLER FOR INSTALLASJON


► Når du har lest denne bruksanvisningen, oppbevar den tilgjengelig for alle brukere til enhver tid.



Installer apparatet på et sted der brukeren alltid er tilstede og ta med et brannslukningsapparat.

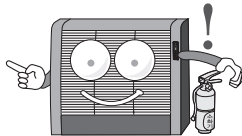


Ikke installer apparatet på et varmt sted.

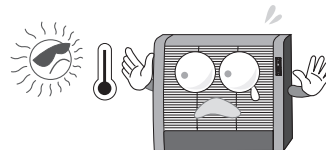


INSTALLASJON

► Behold alt emballasjemateriell De vil være nødvendige for varmeapparatets langsiktige vedlikehold.

- La det være en åpning på minst 20 centimeter bak og til hver side av apparatets kroppspaneler. Ha minst 1,5 meter åpent rom over apparatet. Ha minst 1,5 meter åpent rom foran varmeren uten hindringer.

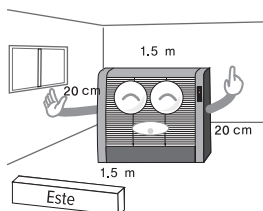


- Bruk apparatet på et sted med lett tilgang til stikkontakter og skikkelig ventilasjon.
- Legg aldri ekstra kontakter til strømledningen. Koble kun apparatet til strømmettet.

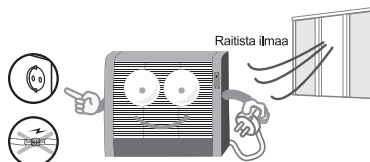


Konstruksjon og komponentnavn

APPARATKROPP

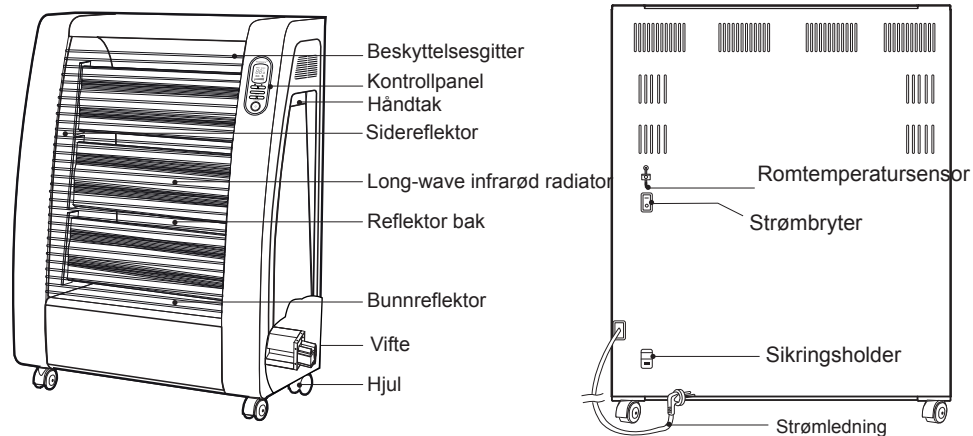


- Apparatets utseende kan endres uten forvarsel for å forbedre apparatets egenskaper.

SKJERM OG KONTROLLPANEL

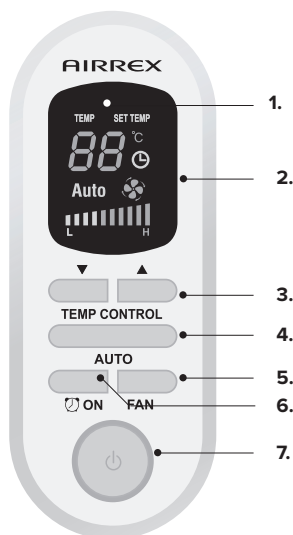


1. Mottaker for fjernkontroll
2. LED-skjerm
Skjermen viser temperaturen og indikerer unormal drift, blant annet.
3. Knapp for temperaturjustering
Denne knappen justerer temperaturen og varmeeffekten.
4. Knapp for valg av automatisk eller manuell modus
Denne knappen velger mellom automatisk og manuell driftsmodus.
5. VIFTE-knapp
Denne knappen starter (PÅ) og stopper (AV) viften.
6. Timer PÅ-knapp
Denne knappen starter timeren.
7. Start/stopp-knapp
Denne knappen slår varmeren PÅ eller AV.

FJERNKONTROLL

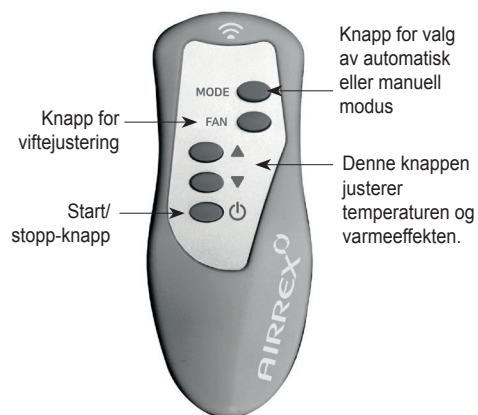

- Pek fjernkontrollen mot mottakeren.
- Fjernkontrollen kan være begrenset til nær rekkevidde i sterkt lys eller sollys. I dette tilfellet, bruk fjernkontrollen foran kontrollpanelet.
- Apparatet avgir et pip når du velger en funksjon med fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen ikke brukes over en lengre periode, fjern batteriene for å forhindre strømlekkasje og skade.
- Beskytt fjernkontrollen fra vann eller andre væsker.
- Fjernkontrollen har en indre magnet slik at du kan feste den til et sidepanel.

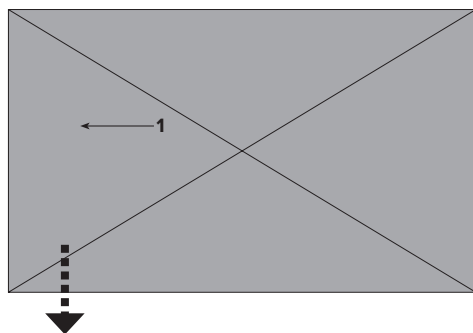

1. ÅPNE BATTERIROMMET

Trykk lett på det angitte området (1) og skyv lokket i pilens retning.

2. SKIFTE BATTERIER

Fjern de gamle batteriene og installer de nye batteriene. Sjekk batteriene for riktig orientering. Polene (+/-) på begge batteriene må samsvare med merkene i rommet.


3. LUKKE BATTERIROMMET

Skyv rommets lokk til det klikker på plass.

Drift av apparatet

HVORDAN STARTE OG STOPPE

1. Start varmeren ved å trykke på start/stopp-knappen.

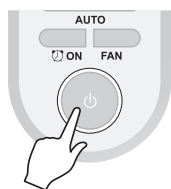

2. Varmeren slås på og begynner å drifte, avgir et pip.




3. For å stoppe varmeren, trykk på start/stopp-knappen på nytt.



AUTOMATISK MODUS


1. Start varmeren ved å trykke på start/stopp-knappen.

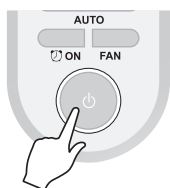

2. Velg automatisk driftsmodus ved å trykke på AUTO-knappen. AUTO-indikatoren vises.




3. Juster temperaturen med knappen for temperaturjustering. Temperaturinnstillingen kan justeres mellom 10 °C og 32 °C. Apparatet justerer varmeeffekten automatisk i henhold til temperaturinnstillingen.

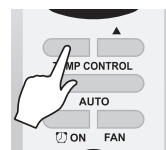

MANUELL MODUS


1. Start varmeren ved å trykke på start/stopp-knappen.

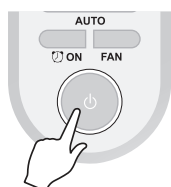

2. Velg manuell driftsmodus ved å trykke på AUTO-knappen. AUTO-indikatoren forsvinner.



3. Velg innstilling for varmeeffekt ved å trykke på knappen for temperaturjustering. Den valgte varmeeffektinnstillingen brukes uavhengig av temperaturen.

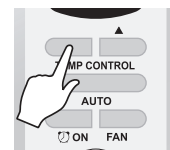


TIMER

1. Trykk på timerens På-knapp mens varmeren er avslått.



2. Still inn startforsinkelsen ved å trykke på opp- og nedpilene, ▲▼. Du kan stille inn apparatet til å starte om 1–24 timer.
▶ Vent tre sekunder til innstillingen lagres og ikonet "⌚" vises.

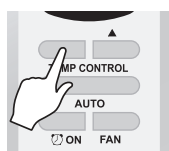


▶ Kansellere innstillingen


1. Hold timerens På-knapp nede i ett sekund.
2. Startforsinkelsen avbrytes automatisk hvis du trykker på start/stopp-knappen.

SLÅ AV VARMEREN

1. Trykk på start/stopp-knappen mens varmeren er på for å stoppe oppvarmingen umiddelbart.

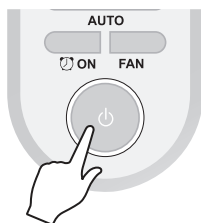


2. Hvis varmeren forblir uten tilsyn over en lengre periode, slå den av og trekk ut strømledningen.

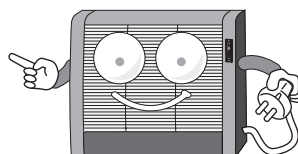


VIFTE PÅ/AV

1. For å starte viften, trykk på VIFTE-knappen mens varmeren er i bruk. Ikonet "🌀" vises.

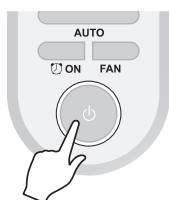

2. For å stoppe viften, trykk på VIFTE-knappen mens viften er i bruk. Ikonet "🌀" forsvinner.

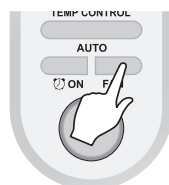

Informasjon om sikkerhetsanordningsstatus

KOMPONENTER

- ▶ Temperatursensor indikerer avvik, feilkode E1
- Hvis sensoren for gjeldende temperatur (innetemperatur) ikke fungerer, viser skjermen feilkode E1 og varmeren vil stoppe alle funksjoner.



- ▶ Overoppheting – intern enhet for temperaturovervåking
- Hvis sensoren for gjeldende temperatur (innetemperatur) overskrider 43 °C, viser skjermen feilkode E2 og varmeren vil stoppe alle funksjoner.



▶ Obs!

- Når årsaken til feilen er fjernet, vil apparatet slå seg på automatisk.
- For å stoppe pipingene, trykk på start/stopp-knappen.


SIKKERHETSAPPARATER

Airrex-varmere inkluderer ulike sikkerhetsanordninger som kan forhindre brann.

Hvis varmeren ikke fungerer, utløses en av sikkerhetsanordningene og varmeren slår seg av automatisk.


Hvis varmeren faller eller får seg et kraftig slag, slår den seg av automatisk.

- Når du har inspisert varmeren for skade, kan du slå den på og fortsette normal bruk.

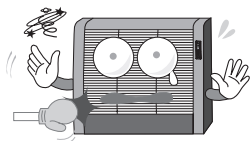


Apparatet slår seg automatisk av under et strømbrydd. Du kan gjenoppta driften ved å trykke på start/stopp-knappen.

Sähkökatkon alkana

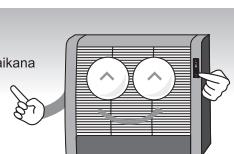


Hvis varmeren får en strømsstøt eller unormalt høy spenning, vil strømmen bli koblet fra sikringen og jordfeilbryteren.

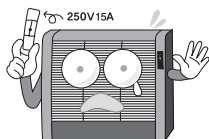

Hvis apparatet overopphetes eller opplever unormalt høye interne temperaturer, slås den av automatisk.


- Du kan fortsette normal bruk etter at varmeren har kjølt seg ned.

Apparatet slår seg automatisk av hvis romtemperaturen overskrider 43 °C.

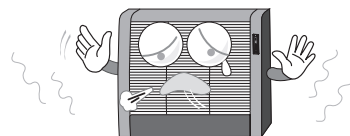


Lagringsinstruksjoner

- Koble fra apparatet.

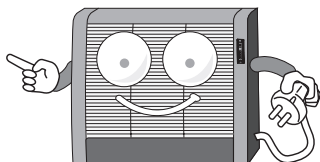

- Sjekk at apparatkroppen er ren og tørr.

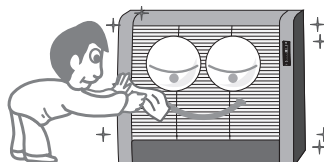

► Forholdsregler for inspeksjon og håndtering

Slå av varmeren og vent til den er avkjølt før du tar på den.

Ikke fjern deler fra apparatet hvis du har tenkt å bruke det. Dette svekker funksjonen til alle apparater som bruker sikkerhetsbrytere.

Feilsøking

	Problem	Løsning
Apparatet er ubrukelig.	<ul style="list-style-type: none"> ► Virker den elektriske koblingen? ► Sjekk om apparatet er koblet til. (AH-720) ► Er sikringen intakt? 	<ul style="list-style-type: none"> ► Sjekk at det er strøm. ► Koble til apparatet og slå det på igjen. ► Bytt sikringen.


Garanti (Gis kun til brukeren som kjøpte varmeren som ny.)

Jo mer en AIRREX HEATER brukes, jo mer pålitelig vil den være, jo lenger vil den vare, og jo mer komfortabel vil den være å bruke. Vi produserer apparatene våre i henhold til strenge kvalitetskontrollprinsipper som inkluderer inspeksjoner under og etter produksjon samt en krevende pålitelighetstest.

Skulle du støte på et problem uansett, vennligst kontakt selger eller importør av apparatet. Hvis problemet var forårsaket av en produksjonsfeil eller feil, vil reparasjonene være gratis i garantiperioden under følgende vilkår:

1. Garantiperioden er 12 måneder fra første kjøpsdato.
2. Hvis problemet var forårsaket av brukerfeil, feil bruk, dårlig håndtering eller skade, er alle reparasjoner underlagt et gebyr.
3. Salgskvittingen må sendes sammen med apparatet.
4. Fyll ut skjemaet nedenfor og oppbevar garantisertifikatet på et trygt sted.
5. Kunden er ansvarlig for kostnadene ved å sende enheten til selgeren. Ta vare på originalemballasjen for å gjøre apparatet enklere å returnere. Selgeren er ansvarlig for kostnadene ved å returnere apparatet til kunden (hvis garantikravet var gyldig).

AIRREX[®]



REXNORDIC
rexnordic.com

Produsent HEPHIZBAH CO., LTD.

(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Michuhol-gu,
Incheon, Korea
Tlf. +82 32 509 5834
Faks. +82 32 502 5519
E-postadresse: airrex@airrex.co.kr
Nettside: www.airrex.co.kr

Importør Rex Nordic Oy

Mustanlähteentie 24 A,
07230 Monninkylä
Finland
E-postadresse: info@rexnordic.com
Nettside: www.rexnordic.com