

# AIRREX<sup>®</sup>

## + ONNEKSI OLKOON! OLET VALINNUT MARKKINOIDEN PARHAAN LÄMMITTIMEN!

Tässä sinulle tuotteen pikaohje, jolla pääset helposti alkuun ja jossa on tärkeimmät laitteen käytön aloittamista koskevat asiat. Täydellisen ohjekirjan löydät kätevästi verkosta [rexnordic.com/fi/oppaat-ohjeet](https://rexnordic.com/fi/oppaat-ohjeet) tai sovelluksestamme.

**Lue ja sisäistä täydellinen ohjekirja** aina ennen tuotteen käyttöä. Varmista myös että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet ja sisäistäneet ohjekirjan.

**Lataa mobiilisovellus ja aktivoi 3-vuoden takuu.**

Mikäli et ota mobiilisovellusta käyttöön voit rekisteröidä lämmittimesi myös osoitteessa: [warranty.rexnordic.com/fi](https://warranty.rexnordic.com/fi)

Mikäli sinulle herää kysymyksiä tuotteistamme, olemme paikalla auttamassa sinua. Palvelemme sinua puhelimitse, sähköpostitse, verkkosivujemme chatissa sekä sosiaalisen median kanavien kautta.

Ystävällisin terveisin,  
**Team Rex Nordic**



1. Käynnistä Google Play tai App Store.
2. Etsi ja lataa Airrex-sovellus.
3. Asenna sovellus.

**MOBIILISOVELLUKSEN  
ASENTAMINEN**




Täten HEPHZIBAH CO. LTD. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AH200i/AH300i/AH800i on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:

<https://rexnordic.com/wp-content/uploads/2024/05/Declaration-of-Conformity-AH-300i.pdf>



## ILMANVAIHTO

**VARMISTA RIITTÄVÄ ILMANVAIHTO  
ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ!**

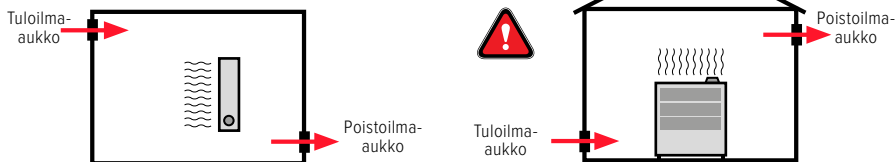

**Lämmittimen tarvitsee hapetta, joten sitä ei voi sijoittaa tilaan jossa on puutteellinen ilmanvaihto.**

Rakennusmääräysten mukainen painovoimainen ilmanvaihto riittää hyvin (koko tilan ilmamäärä vaihtuu vähintään kerran kahdessa tunnissa).

**Mikäli lämmittimesi pakokaasut haisevat tai lämmitin pysähtyy virhetilaan on todennäköistä, että ilmanvaihto ei ole riittävä.**

## TÄRKEÄÄ


**TÄRKEITÄ ASIOITA  
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA**

**Lämmittimen läheisyydessä ei saa olla syttyviä materiaaleja takana tai sivuilla 15 cm etäisyydellä, edessä ja ylhäällä 1,5 m etäisyydellä.**

Tankkaa polttoainetankkiin ainoastaan korkealaatuisia dieseliä, biodieseliä tai kevyttä polttoöljyä. Biodieseliä käytettäessä tulee käyttää dieselin lisäainetta (diesel additive, tuotteen löydät jälleenmyyjiltä tai verkkokaupastamme).


**Suosittellemme dieselin lisäainetta käyttöä myös muita polttoaineita käytettäessä.**

**Lämmittimen käyttö on kiellettyä asuintiloissa.**

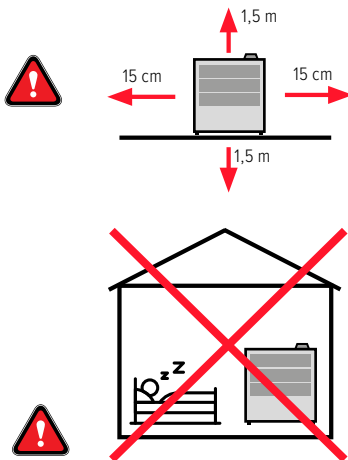

# KÄYNNISTYS

## LÄMMITTIMEN KÄYNNISTÄMINEN JA TERMOSTAATTIKÄYTTÖ

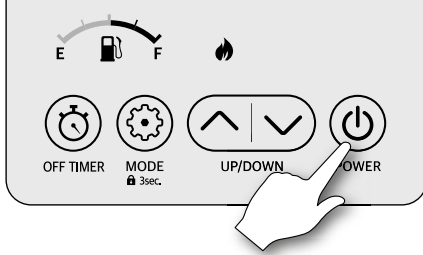

**Paina virtanäppäintä.** Lämmitin käynnistyy polttoaineen esilämmityksen jälkeen tämä voi kestää jopa useita minutteja. Ensimmäistä käynnistämistä voi joutua toistamaan muutamia kertoja, jotta polttoaineputkistosta poistuu ilma.

Katso lisätiedot ohjekirjasta: [rexnordic.fi/ohjekirjat](http://rexnordic.fi/ohjekirjat) tai sovelluksestamme.



**Aseta tavoitelämpötila nuolinäppäimillä.** Lämpötilaa voidaan säätää välillä 0–40 °C.

# HUOLTO

**VUOSIHUOLTO ON PAKOLLINEN  
TOIMENPIDE LÄMMITTIMEN  
TAKUUN SÄILYTTÄMISEKSI.**

**Vuosihuolto on pakollinen toimenpide lämmittimen takuun säilyttämiseksi. Takuuajan jälkeenkin lämmittimelle on suositeltavaa tehdä vuosihuolto.** Se sisältää öljynsuodattimen, suuttimen ja tiivisteiden vaihdon sekä lämmittimen yleisen puhdistuksen ja tarkistuksen. Vuosihuoltoon tarvittavat varaosat sisältyvät erikseen myytävään Airrex-lämmittimen huoltopakkaukseen. Varmista, että käytät lämmittimeen sopivaa huoltosarjaa. Saat ostettua huoltosarjan lähimmältä jälleenmyyjältäsi tai verkkokaupasta [www.rexnordic.com](http://www.rexnordic.com)

Vuosihuolto on saatavilla myös maksullisena kokonaispalveluna.



**Aktivoi  
lämmittimen  
3-vuoden takuu!**

# TURVALLISUUSOHJEET

Lue turvallisuusohjeet täydellisestä ohjekirjasta huolellisesti ja varmista Airrex-lämmitinten turvallinen käyttö.

Ohjeita noudattamalla ehkäistään loukkaantumisen tai kuoleman vaara sekä lämmityslaitteen ja muiden esineiden tai tilojen vaurioituminen. Turvallisuusohjeissa on kaksi erilaista käsitettä: ”Varoitus” ja ”Huomioi”.



**TÄMÄ MERKINTÄ VAROITTA VAKAVAN VAMMAUTUMISEN RISKISTÄ JA/TAI HENGENVAARASTA.**



Vaurioituneet virtajohtot tulee vaihdattaa välittömästi valmistajan tai maahantuojan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muussa sähkökorjauksiin auktorisoidussa huoltoliikkeessä.



Jos pistoke likaantuu, puhdista se huolellisesti ennen kuin liität sen pistorasiaan. Likainen pistoke voi aiheuttaa oikosulun, savua ja/tai tulipalon.



Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja huoltamista ja anna laitteen jäähtyä riittävästi. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa palovammoja tai sähköiskun.



Aseta pistoke tiukasti pistorasiaan, jotta se ei aiheuta sähköiskua.



Jos lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta.



Ukkosen aikana laitteen virta on katkaistava ja virtajohto irrotettava pistorasiasta.



Lämmitintä on säilytettävä kuivassa paikassa sisätiloissa. Älä säilytä sitä kuumissa tai erityisen kosteissa tiloissa. Kosteudesta johtuva mahdollinen korrosio voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.



Jos lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, lisää säiliöön dieselin lisäainetta, jotta polttoainejärjestelmiin ei synny tukoksia.



Laitteen virtajohtoon saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.



Lämmittimen käyttö on kielletty asuintiloissa.



**TÄMÄ MERKINTÄ VAROITTA LIEVÄN VAMMAN TAI RAKENTEIDEN VAURIOITUMISEN MAHDOLLISUUDESTA.**



Älä pidennä virtajohtoa liittämällä siihen tai sen pistokkeisiin lisäjohtoja. Huonosti tehdyt liittämät voivat aiheuttaa oikosulun, sähköiskun tai tulipalon.



Älä päästä lämmitintä kastumaan tai käsittele virtajohtoa märillä käsillä. Vesi voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai hengenvaaran. Laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneissa tai muissa vastaavissa tiloissa.



Älä koskaan käytä lämmittimen lähellä tai jätä sen välittömään läheisyyteen mitään syttyviä nesteitä sisältäviä astioita tai aerosolipakkauksia niiden aiheuttaman syttymis- ja/tai räjähdysriskin takia.



Lämmitintä ei saa sammuttaa niin, että virransyöttö katkaistaan tai virtapistoke irrotetaan pistorasiasta. Virran katkaiseminen kesken lämmityksen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai sähköiskun. Käytä aina laitteen virtanäppäintä tai kaukosäätimen ON/OFF-näppäintä.



Älä aseta lämmittimen lähelle syttyviä materiaaleja, kuten verhoja, mattoja, paperia, vaatteita jne., sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.



Älä peitä lämmitintä vaatteilla, kankailla, muovipusseilla tai muilla esineillä. Ne voivat aiheuttaa tulipalon.



Älä aseta lämmitintä epävakaaalle, kaltevalle tai heiluvalla alustalle. Laitteen kallistaminen ja/tai kaatuminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja johtaa tulipaloon.



Lämmitin tarvitsee happea, joten sitä ei voi sijoittaa tilaan jossa on puutteellinen ilmanvaihto.



Huomioi lämmittimen käytössä maakohtaiset/ paikalliset säädökset/määräykset.

Huomautus! Täydelliset turvaohjeet löytyvät sähköisestä ohjekirjasta.

**Pidä nämä ohjeet laitteen lähellä kaikkien käyttäjien saatavilla.**