

AIRREX[®]

FÉLICITATIONS! **VOUS AVEZ CHOISI LE MEILLEUR CHAUFFAGE AU MONDE!**

Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil facilement grâce à ce guide rapide. Il présente les principaux éléments de son fonctionnement. Pour consulter le manuel dans son intégralité, consultez le site renxordic.fr/user-manuals ou utilisez notre application.

Veillez toujours lire l'intégralité du manuel avant d'utiliser le produit. Assurez-vous également que les autres utilisateurs de l'appareil ont lu et compris le manuel.

Téléchargez l'appli pour activer votre garantie de 3 ans. À défaut de pouvoir utiliser l'application mobile, vous pouvez également enregistrer votre chauffage sur le site warranty.renxordic.com/fr

Si vous avez des questions concernant nos produits, nous sommes à votre disposition. Nous sommes joignables par téléphone, par e-mail, par chat sur notre site Web et à travers nos comptes sur les différents réseaux sociaux.

Cordialement, **L'équipe Rex Nordic**



**MANUELS
D'AIRREX**

1. Ouvrez le Google Play Store ou l'Apple App Store.
2. Trouvez et téléchargez l'application AIRREX.
3. Installez l'application.

**INSTALLATION
DE L'APPLICATION
MOBILE**



**ACTIVATION
DE LA
GARANTIE**



Par la présente, HEPHZIBAH CO. LTD. déclare que l'équipement radio de type AH200i/AH300i/AH800i est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://renxordic.com/wp-content/uploads/2024/05/Declaration-of-Conformity-AH-300i.pdf>



VENTILATION

ASSUREZ UNE VENTILATION SUFFISANTE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT !



Ce chauffage consomme de l'oxygène - il ne doit pas être utilisé dans une pièce mal ventilée.

Un système de ventilation naturelle conforme aux normes est suffisant (le volume d'air total de la pièce est renouvelé au moins une fois toutes les deux heures).

Si vous percevez une odeur d'échappement ou si l'appareil s'arrête en mode Erreur, votre ventilation est probablement insuffisante.

INFORMATIONS IMPORTANTES


POINTS IMPORTANTS À NOTER AVANT L'UTILISATION

Éloignez les matériaux inflammables de l'appareil : laissez 15 cm d'espace derrière et sur le côté de l'appareil et 1,5 mètre au-dessus et devant l'appareil.

Ne faites le plein qu'avec du diesel de haute qualité, du biodiesel ou du fioul léger. L'utilisation de biodiesel nécessite un additif (disponible chez les détaillants et dans notre boutique en ligne).


Nous recommandons également d'utiliser l'additif pour diesel lorsque vous brûlez d'autres combustibles.

Ce chauffage ne doit pas être utilisé dans les pièces de vie.

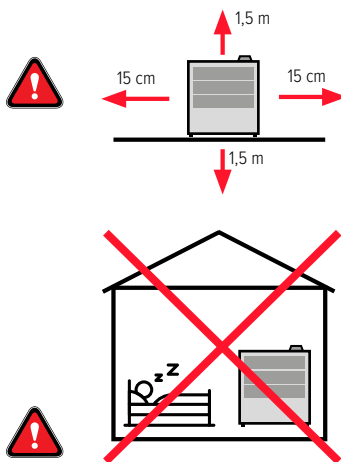

DÉMARRAGE

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL ET UTILISATION DU THERMOSTAT

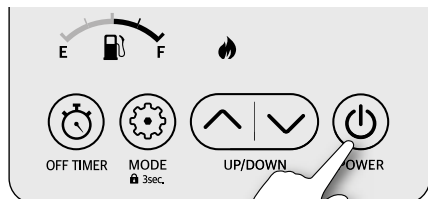

Appuyez sur la touche d'alimentation. Le chauffage préchauffe le combustible avant de commencer à fonctionner normalement, et cela peut prendre plusieurs minutes. La séquence de démarrage initiale peut devoir être répétée plusieurs fois pour purger l'air des conduites de combustible.

Pour plus d'informations, consultez l'intégralité du manuel sur renordic.fr/user-manuals ou sur notre application.



Utilisez les touches fléchées pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée entre 0 et 40 °C.



MANUELS
D'AIRREX

MAINTENANCE

**UN ENTRETIEN ANNUEL EST NÉCESSAIRE
POUR LA GARANTIE DU CHAUFFAGE.**

Un entretien annuel est nécessaire pour la garantie du chauffage. Nous vous recommandons de procéder à l'entretien annuel même après l'expiration de la garantie. L'entretien annuel consiste à remplacer le filtre à huile, le gicleur et les joints d'étanchéité, ainsi qu'à effectuer un nettoyage et une inspection générale. Les pièces nécessaires à l'entretien annuel sont vendues séparément en tant que kit d'entretien du réchauffeur Airrex. Assurez-vous d'utiliser le bon kit pour votre appareil. Vous pouvez acheter les kits d'entretien chez votre revendeur ou dans notre boutique en ligne à l'adresse www.rexnordic.fr

La maintenance annuelle est également disponible sous forme de service complet payant.

Activez votre garantie de 3 ans !



ACTIVATION
DE LA
GARANTIE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les instructions de sécurité de ce manuel pour garantir le bon fonctionnement des chauffages Airrex.

Suivez les instructions pour éviter tout risque de blessure ou de mort et pour protéger le chauffage et les autres biens contre d'éventuels dommages. Les consignes de sécurité se déclinent en deux concepts distincts (mots de signalisation) : « **avertissement** » et « **prudence** ».



**CE SYMBOLE SIGNE
UN RISQUE DE BLESSURE
GRAVE ET/OU DE MORT.**



Si un cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé immédiatement dans un atelier de maintenance agréé par le fabricant ou l'importateur ou dans un autre atelier de maintenance agréé pour les réparations électriques.



Si la fiche est sale, nettoyez-la soigneusement avant de la brancher dans une prise. Les fiches sales peuvent provoquer un court-circuit, entraînant de la fumée et/ou un incendie.



Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et de l'entretenir, et laissez-lui le temps de refroidir. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des brûlures ou un choc électrique.



Branchez toujours la fiche fermement pour éviter les chocs électriques.



Si le chauffage n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le.



Pendant les orages, coupez l'alimentation du chauffage et débranchez-le.



Le chauffage doit être conservé à l'intérieur, dans un endroit sec. Ne gardez jamais l'appareil dans un endroit chaud ou trop humide. La corrosion due à l'humidité peut entraîner des dysfonctionnements.



Si le chauffage n'est pas utilisé pendant une longue période, versez le complément de gazole pour éviter les bouchages dans le circuit de distribution du carburant.



Cet appareil ne peut être branché que dans une mise à la terre.



Ce chauffage ne doit pas être utilisé dans les pièces de vie.



**CE SYMBOLE SIGNE
UN RISQUE DE BLESSURE
LÉGÈRE OU DE DOMMAGE MATÉRIEL.**



N'utilisez jamais de rallonge pour prolonger le cordon d'alimentation ou une prise. De mauvais branchements peuvent provoquer un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.



Éloignez toute source d'eau de l'appareil et ne manipulez le cordon d'alimentation qu'avec des mains sèches. L'eau peut provoquer un court-circuit, voire un incendie ou la mort. Il est proscrit d'utiliser cet appareil dans les salles de bains ou autres espaces similaires.



N'utilisez ou ne conservez jamais de récipients contenant des liquides inflammables, y compris des aérosols, à proximité du chauffage pour éviter tout risque d'inflammation et/ou d'explosion.



Le chauffage ne doit pas être arrêté en coupant le courant ou en débranchant le cordon. Couper l'alimentation pendant que le chauffage fonctionne peut entraîner un dysfonctionnement ou un choc électrique. Utilisez toujours le bouton d'alimentation de l'appareil ou le bouton ON/OFF de la télécommande.



Éloignez les matériaux inflammables tels que les rideaux, les tapis, le papier et les vêtements du chauffage en raison des risques d'incendie qu'ils présentent.



Ne posez jamais de vêtements, de sacs en plastique ou d'autres objets sur le chauffage. Ces objets présentent un risque d'incendie.



Placez le chauffage sur une surface solide et plane. L'inclinaison ou le basculement de l'appareil peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie.



Il incombe à l'utilisateur de se conformer aux réglementations locales.

Attention ! Lisez l'intégralité des consignes de sécurité figurant dans le manuel électronique. **Conservez ces instructions à proximité de l'appareil et à la disposition de tous les utilisateurs.**