

AIRREX[®]

GEFELICITEERD! U HEEFT GEKOZEN VOOR **DE** **BESTE VERWARMING DIE ER IS!**

U kunt gemakkelijk beginnen met deze snelgids. Het bevat de belangrijke basisbeginselen voor de bediening van het apparaat. U kunt de volledige handleiding online vinden op rexnordic.nl/user-manuals of onze app gebruiken.

Lees altijd de volledige handleiding voordat u het product gebruikt. Zorg er ook voor dat andere gebruikers van het apparaat de handleiding hebben gelezen en begrepen.

Download de app om uw garantie van 3 jaar te activeren. Als de mobiele app geen optie is, kunt u uw verwarming ook registreren op warranty.rexnordic.com/nl

Hebt u vragen over onze producten, dan helpen wij u graag. We zijn telefonisch, per e-mail, via chat (op onze website) of via onze social media bereikbaar.

Vriendelijke groeten,
Team Rex Nordic



AIRREX-HAND-LEIDINGEN

1. Open de Google Play Store of de Apple App Store.
2. Zoek en download de AIRREX-app.
3. Installeer de app.

INSTALLATIE MOBIELE AIRREX-APP



ACTIVERING VAN DE GARANTIE





Hierbij, HEPHZIBAH CO. LTD. verklaart dat de radioapparatuur van het type AH200i/AH300i/AH800i voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://rexnordic.com/wp-content/uploads/2024/05/Declaration-of-Conformity-AH-300i.pdf>



VENTILATIE

ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT!

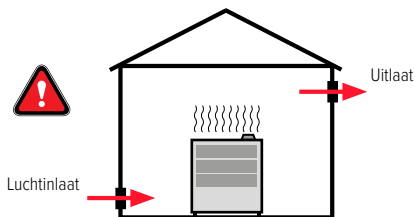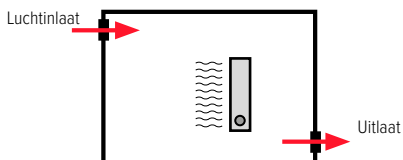

Deze verwarming gebruikt zuurstof en mag niet worden gebruikt in een slecht geventileerde ruimte.

Een natuurlijk ventilatiesysteem dat op peil wordt gehouden is voldoende (het volledige luchtvolume van de ruimte wordt minstens om de twee uur ververs).

Als u uitlaatgassen ruikt of de verwarming stopt in de foutmodus, dan is uw ventilatie waarschijnlijk onvoldoende.

BELANGRIJKE INFORMATIE



BELANGRIJKE DINGEN OM TE NOTEREN VOOR GEBRUIK

Houd brandbare materialen uit de buurt van de verwarming: laat 15 cm ruimte vrij achter en opzij en laat 1,5 meter vrij boven en voor de verwarming.

Gebruik uitsluitend diesel, biodiesel of lichte stookolie van hoge kwaliteit. Voor het gebruik van biodiesel is een additief nodig (verkrijgbaar in de detailhandel en in onze webshop).


Wij raden ook aan het dieseladditief te gebruiken bij de verbranding van andere brandstoffen.

Deze verwarming mag niet worden gebruikt in woonruimten.

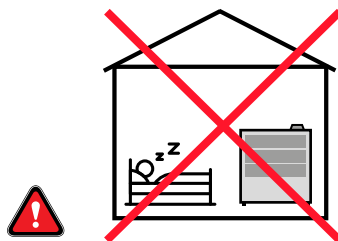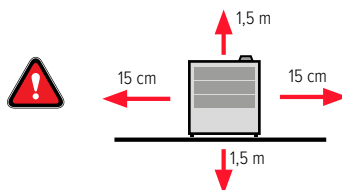

OPSTARTEN

DE VERWARMING STARTEN EN DE THERMOSTAAT GEBRUIKEN

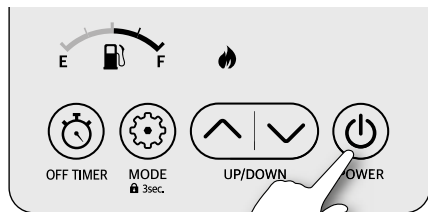

Druk op de aan/uit-knop. De verwarming verwarmt de brandstof vóór de normale werking, wat enkele minuten kan duren. De opstartprocedure moet mogelijk een paar keer worden herhaald om de lucht uit de brandstofleidingen te laten ontsnappen.

Zie voor meer informatie de volledige handleiding op renxordic.nl/user-manuals of gebruik onze app.



Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 0 en 40 °C.



AIRREX-
HAND-
LEIDINGEN

ONDERHOUD

VOOR DE GARANTIE VAN DE VERWARMING IS JAARLIJKS ONDERHOUD VEREIST.

Voor de garantie van de verwarming is jaarlijks onderhoud vereist. Wij raden aan het jaarlijkse onderhoud voort te zetten, ook nadat de garantie is verstreken. Het jaarlijks onderhoud omvat het vervangen van het oliefilter, de sproeier en de pakkingen, alsmede een algemene reiniging en inspectie. De onderdelen die nodig zijn voor het jaarlijkse onderhoud worden apart verkocht als onderhoudsset voor de Airrex-verwarming. Zorg ervoor dat u de juiste set voor uw verwarming gebruikt. U kunt de onderhoudsset kopen in de detailhandel en in onze webshop op www.rexnordic.nl

Jaarlijks onderhoud is ook beschikbaar als een betaalde, uitgebreide service.

Activeer uw 3 jaar garantie!



ACTIVERING
VAN DE
GARANTIE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees zorgvuldig de veiligheidsinstructies in de volledige handleiding om de veilige werking van de Airrex-verwarming te garanderen.

Volg de instructies om het risico van letsel of overlijden te voorkomen en de verwarming en andere eigendommen tegen schade te beschermen. De veiligheidsinstructies omvatten twee verschillende begrippen (signaalwoorden): "waarschuwing" en "let op".



DIT SYMBOOL DUIDT OP EEN RISICO VOOR ERNSTIG LETSEL EN/OF OVERLIJDEN.



Als een netsnoer beschadigd is, moet het onmiddellijk worden vervangen door een door de fabrikant of importeur erkend herstelbedrijf of een andere onderhoudswerkplaats die bevoegd is elektrische reparaties uit te voeren.



Als de stekker vuil is, maak hem dan grondig schoon voordat u hem in het stopcontact steekt. Een vuile stekker kan kortsluiting, rook en/of brand veroorzaken.



Haal de stekker uit het stopcontact voor reiniging en onderhoud, en geef het apparaat voldoende tijd om af te koelen. Het negeren van deze instructies kan leiden tot brandwonden of elektrische schok.



Zet de stekker altijd stevig vast om elektrische schokken te voorkomen.



Haal de stekker uit het stopcontact als de verwarming lange tijd niet wordt gebruikt.



Schakel bij onweer de stroom van de verwarming uit en haal de stekker uit het stopcontact.



De verwarming moet binnen op een droge plaats worden bewaard. Bewaar de verwarming nooit op een warme of bijzonder vochtige plaats. Corrosie door vocht kan leiden tot storingen.



Als de verwarming lange tijd niet wordt gebruikt, giet er dan een dieseladditief bij om verstopping van het brandstofsysteem te voorkomen.



Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.



Deze verwarming mag niet worden gebruikt in woonruimten.



DIT SYMBOOL DUIDT OP EEN RISICO VOOR LICHT LETSEL OF MATERIËLE SCHADE.



Gebruik nooit een verlengsnoer om het netsnoer of een stopcontact te verlengen. Een slechte aansluiting kan kortsluiting, een elektrische schok of brand veroorzaken.



Houd water uit de buurt van de verwarming en raak het netsnoer alleen met droge handen aan. Water kan kortsluiting en brand of de dood veroorzaken. Dit apparaat mag niet worden gebruikt in badkamers of soortgelijke ruimten.



Gebruik of bewaar nooit ontvlambare vloeistoffen, inclusief spuitbussen, in de buurt van de verwarming vanwege het risico op ontbranding en/of explosie.



De verwarming mag niet worden uitgezet door de stroom uit te schakelen of de stekker uit het stopcontact te halen. Het uitschakelen van de stroom tijdens het verwarmen kan leiden tot een storing of een elektrische schok. Gebruik altijd de aan/uit-knop op het apparaat of de aan/uit-knop op de afstandsbediening.



Houd brandbare materialen zoals gordijnen, vloerkleden, papier en kleding uit de buurt van de verwarming, aangezien deze brandgevaarlijk zijn.



Leg nooit kleding, plastic zakken of andere voorwerpen op de verwarming. Dit is brandgevaarlijk.



Plaats de verwarming op een vlakke, stevige ondergrond. Kantelen of omkiepen van het apparaat kan leiden tot storingen of brand.



Deze verwarming gebruikt zuurstof en mag niet worden gebruikt in een slecht geventileerde ruimte.



De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de lokale regelgeving.

Opmerking! Lees de volledige veiligheidsinstructies in de elektronische handleiding. **Bewaar deze instructies in de buurt van het apparaat, beschikbaar voor alle gebruikers.**