

# AIRREX<sup>®</sup>

 **GRATULERER!**

**DU HAR VALGT DEN BESTE  
VARMEREN PÅ MARKEDET!**

Du kommer lett i gang med denne hurtigguiden. Den inkluderer det mest grunnleggende om bruk av enheten. Du finner hele brukermanualen på vår nettside på [rexnordic.no/brukermanualer](https://rexnordic.no/brukermanualer) eller ved å bruke appen vår.

**Les alltid hele brukermanualen** før du tar i bruk produktet. Sørg også for at andre brukere av produktet har lest og forstått brukermanualen.

**Last ned appen for å aktivere 3-års garantien.** Hvis mobilappen ikke er et alternativ, kan du også registre varmeren på [warranty.rexnordic.com/no](https://warranty.rexnordic.com/no)

Hvis du har noen spørsmål om produktene våre er vi glade for å hjelpe. Du kan nå oss på telefon, e-post eller chat (på nettsiden vår) eller gjennom våre sosiale medier.

Beste hilsen fra  
**Team Rex Nordic**



**AIRREX-  
BRUKER-  
MANUALER**

1. Åpne Google Play Store eller Apple App Store.
2. Finn og last ned **AIRREX**-appen.
3. Installer appen.

**INSTALLERING  
AV MOBILAPP**



**GARANTI-  
AKTIVERING**





Herved, HEPHZIBAH CO. LTD. erklærer at radioutstyret type AH200i/AH300i/AH800i er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettdress:

<https://rexnordic.com/wp-content/uploads/2024/05/Declaration-of-Conformity-AH-300i.pdf>



## VENTILASJON

**SØRG FOR TILSTREKkelig VENTILASJON  
FØR DU BRUKER PRODUKTET!**

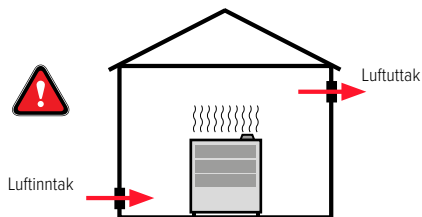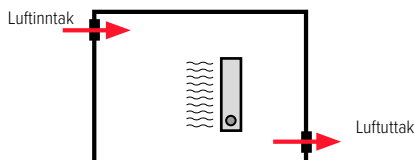

**Denne varmeren bruker oksygen  
- den må ikke brukes i et dårlig ventilert rom.**

Et naturlig ventilasjonssystem som oppfyller byggeforskrifter er tilstrekkelig (hele luftvolumet i rommet erstattes minst en gang annenhver time).

**Hvis du lukter eksos eller varmeren stopper i feilmodus, er ventilasjonen sannsynligvis utilstrekkelig.**

## VIKTIG INFORMASJON



**VIKTIGE TING Å MERKE  
SEG FØR BRUK**

**Hold brennbare materialer borte fra varmeren:  
La det være 15 cm klarering bak og ved siden  
av og 1,5 meter over og foran varmeren.**

Må bare fylles med diesel, biodiesel eller avgiftsfri diesel. For å kunne bruke biodiesel kreves et tilsetningsstoff (tilgjengelig fra forhandlerne og nettbutikken vår).


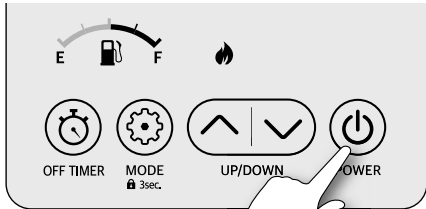
**Vi anbefaler også å bruke dieseltilsetningsstoffet  
når du bruker vanlig diesel.**

**Denne varmeren må ikke brukes  
i bygning hvor du overnatter.**

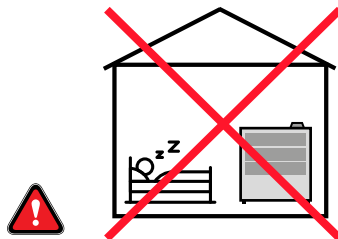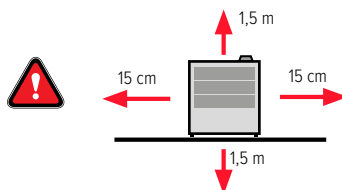

# OPPSTART


**Å STARTE VARMEREN OG BRUKE TERMOSTATEN**



**Trykk på av/på-knappen.** Varmeren forhåndsopvarmer drivstoffet før normal drift, noe som kan ta flere minutter. Den første oppstartssekvensen må kanskje gjentas noen ganger for å slippe ut luft fra drivstoff-slangene.

**Bruk piltastene til å stille inn måltemperaturen.** Temperaturen kan settes mellom 0 og 40° C.

Du finner hele brukermanualen på vår nettside [renxordic.no/brukermanualer](http://renxordic.no/brukermanualer) eller ved å bruke appen vår.



AIRREX-BRUKER-MANUALER

# VEDLIKEHOLD

**ÅRLIG VEDLIKEHOLD ER NØDVENDIG FOR VARMERENS GARANTI.**



**Årlig vedlikehold er nødvendig for varmerens garanti. Vi anbefaler deg å fortsette årlig vedlikehold selv etter at garantien er utløpt.** Årlig vedlikehold innebærer å bytte oljefilter, dyse og pakninger, samt generell rengjøring og inspeksjon. Delene som kreves for årlig vedlikehold selges separat som Airrex-service sett. Forsikre deg om at du bruker det riktige settet for varmeren din. Du kan kjøpe servicesett fra forhandlere og i nettbutikken vår [www.rexnordic.no](http://www.rexnordic.no)

Årlig vedlikehold er også tilgjengelig som en betalt, omfattende tjeneste.

**Aktiver 3-årsgarantien!**

GARANTI-AKTIVERING

# SIKKERHETSINSTRUKSJONER

## Les alle manualens sikkerhetsinstruksjoner nøye for å sikre trygg drift av Airrex-varmeren.

Følg instruksjonene for å unngå risiko for skade eller død og beskytt varmeren og annen eiendom mot skade. Sikkerhetsinstruksjonene inneholder to ulike grader farevarsel: «**advarsel**» og «**forsiktig**».



**DETTE SYMBOLET SIGNALISERER EN RISIKO FOR ALVORLIG SKADE OG/ELLER DØD.**



Hvis en strømledning blir skadet, må den erstattes umiddelbart av et verksted som er autorisert av produsenten eller importøren eller annen servicebutikk som er autorisert til å utføre elektriske reparasjoner.



Hvis støpslet er skitten, rengjør den grundig før du setter den i en stikkontakt. Skitne støpsel kan forårsake kortslutning, noe som fører til røyk og/eller brann.



Koble fra varmeren før rengjøring og vedlikehold, og gi den god tid til avkjøling. Forsømmelse av disse instruksjonene kan føre til brannskader eller elektrisk støt.



Sett alltid støpslet godt fast for å unngå elektriske støt.



Hvis varmeren ikke er i bruk over lenger tid, må den frakobles.



Under tordenvær, slå av varmeren og koble den fra.



Varmeren må være innendørs på et tørt sted. Ha aldri varmeren på et varmt eller spesielt fuktig sted. Korrosjon på grunn av fuktighet kan føre til funksjonsfeil.



Hvis varmeren ikke er i bruk over lenger tid, hell i dieseltilsetningsstoffet for å unngå blokkeringer i drivstoffsystemet.



Apparatet kan bare kobles til en jordet stikkontakt.



Denne varmeren må ikke brukes i bygning hvor du overnatter.



**DETTE SYMBOLET SIGNALISERER EN RISIKO FOR LETTERE SKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM.**



Bruk aldri skjøteledning for å forlenge strømledningen eller en stikkontakt. En dårlig forbindelse kan forårsake kortslutning, elektrisk støt eller brann.



Hold vann unna varmeren og kun håndter strømledningen med tørre hender. Vann kan forårsake kortslutning brann eller død. Apparatet må ikke brukes på badetrom eller lignende områder.



Aldri bruk eller oppbevar beholdere med brennbare væsker, inkludert aerosoler, i nærheten av varmeren på grunn av risiko for tenning og/eller eksplosjon.



Varmeren må ikke stoppes ved å kutte av strømmen eller koble fra ledningen. Å kutte av strømmen under oppvarming kan føre til funksjonsfeil eller elektrisk støt. Bruk alltid apparatets av/på-knapp eller AV/PÅ -knappen på fjernkontrollen.



Hold brennbare materialer som gardiner, tepper, papir og klær vekk fra varmeren, da de er en brannfare.



Legg aldri klær, plastposer eller andre gjenstander på varmeren. Dette er en brannfare.



Plasser varmeren på flat og solid overflate. Å vippe eller velte enheten kan føre til funksjonsfeil eller brann.



Denne varmeren bruker oksygen - den må ikke brukes i et dårlig ventilert rom.



Det er brukerens ansvar å overholde de lokale forskriftene.

Merknad! Les alle sikkerhetsinstruksjonene som er inkludert i den elektroniske brukermanualen. **Hold disse instruksjonene i nærheten av enheten og tilgjengelig for alle brukere.**