

AIRREX[®]

 **GRATTIS!**

DU HAR VALT DEN BÄSTA VÄRMAREN PÅ MARKNADEN!



Med hjälp av den här guiden kommer du snabbt och lätt igång. Här hittar du grunderna för hur du använder enheten. En fullständig bruksanvisning finns online på rexnordic.se/bruksanvisningar, men du hittar den också i vår app.

Läs alltid hela bruksanvisningen innan du använder produkten. Se också till att andra användare av enheten läser och förstår bruksanvisningen.

Ladda ner appen för att aktivera din 3-åriga garanti. Om du inte vill använda mobilappen kan du också registrera värmaren på warranty.rexnordic.com/sv

Om du har några frågor om våra produkter hjälper vi gärna till. Du kan nå oss via telefon, e-post och chatt (på vår webbplats) eller på våra sociala medier.

Vänliga hälsningar
Team Rex Nordic



1. Öppna Google Play Store eller Apples App Store.
2. Sök efter och ladda ner AIRREX-appen.
3. Installera appen.

INSTALLATION
AV MOBILAPPEN



Härmed, HEPHZIBAH CO. LTD. deklarerar att radioutrustningen av typen AH200i/AH300i/AH800i är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

<https://rexnordic.com/wp-content/uploads/2024/05/Declaration-of-Conformity-AH-300i.pdf>



Kundtjänst: 072 200 22 22 - info@rexnordic.com
Teknisk support: 072 555 29 09 - service@rexnordic.com

REXNORDIC
rexnordic.com

VENTILATION

KONTROLLERA ATT VENTILATIONEN ÄR TILLRÄCKLIG INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN!



Den här värmaren förbrukar syre – den får inte användas i ett dåligt ventilerat rum.

En naturlig ventilation som hålls efter är tillräcklig (rummets hela luftvolym byts ut minst en gång varannan timme).

Om du känner avgaslukt eller om värmaren stannar i felläge är ventilationen förmodligen inte tillräcklig.

VIKTIG INFORMATION


VIKTIGT ATT OBSERVERA FÖRE ANVÄNDNING

Håll brännbara material utom räckhåll från värmaren: Lämna 15 cm fritt avstånd bakom och på sidorna och 1,5 meter ovanför och framför värmaren.

Fyll endast på med diesel, HVO eller lätt brännolja av hög kvalitet. Användning av HVO kräver en tillsats (tillgänglig från återförsäljare och i vår webbshop).


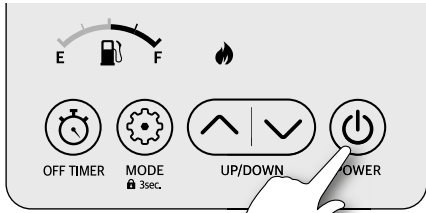
Vi rekommenderar också att du använder dieseltillsatsen när du eldar med andra bränslen.

Denna värmare får inte användas i bostadsutrymmen.

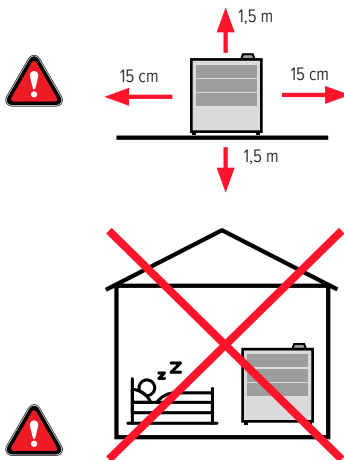

START


**STARTA VÄRMAREN
OCH ANVÄNDA TERMOSTATEN**



Tryck på strömbrytaren. Värmaren förvärmer bränslet före normal drift, vilket kan ta flera minuter. Den inledande startsekvensen kan behöva upprepas några gånger för att bränsleledningarna ska luftas.

Använd knapparna med pilar för att ställa in måltemperaturen. Temperaturen kan ställas in mellan 0 °C och 40 °C.

Mer information finns i den fullständiga bruksanvisningen på rexnordic.se/bruksanvisningar, men du hittar den också i vår app.



MANUALER
TILL AIRREX


UNDERHÅLL

ÅRLIGT UNDERHÅLL KRÄVS FÖR ATT VÄRMEAGGREGATETS GARANTI SKA GÄLLA.

Årligt underhåll krävs för att värmeaggregatets garanti ska gälla. Vi rekommenderar fortsatt årligt underhåll även efter att garantin har gått ut. Ett årligt underhåll omfattar byte av oljefilter, munstycke och packning samt allmän rengöring och inspektion. De delar som behöver bytas vid ett årligt underhåll säljs separat som servicesats för Airrex-värmare. Var noga med att använda rätt sats för värmaren. Du kan köpa servicesatser från återförsäljare och i vår webbshop på www.rexnordic.se

Årligt underhåll kan också fås som en betald hel-täckande service.

Aktivera din 3-åriga garanti!



GARANTIAKTIVERING

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs nog igenom de fullständiga säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen för säker drift av Airrex-värmaren.

Följ instruktionerna för att undvika risk för personskador och dödsfall och för att skydda värmaren och annan egendom från skador. Säkerhetsanvisningarna innehåller två olika nyckelbegrepp (signalord): ”varning” och ”försiktighet”.



DENNA SYMBOL SIGNALERAR RISK FÖR ALLVARLIGA PERSONSKADOR OCH/ELLER DÖDSFALL.



Om en nätsladd blir skadad måste den omedelbart bytas ut av en verkstad som är auktoriserad av tillverkaren eller importören eller av en annan serviceverkstad som är auktoriserad att utföra elektriska reparationer.



Om kontakten är smutsig ska den rengöras noggrant innan du ansluter den till ett uttag. Smutsiga kontakter kan orsaka kortslutning, vilket kan leda till rökutveckling och/eller brand.



Dra ur kontakten till värmaren före rengöring och underhåll, och låt den svalna ordentligt. Om du ignorerar dessa instruktioner kan det leda till brännskador och elektriska stötar.



Sätt alltid i kontakten ordentligt för att undvika elektriska stötar.



Om värmaren inte används under en längre tid ska kontakten dras ur.



Stäng av strömmen till värmaren och dra ur kontakten vid åskväder.



Värmaren måste förvaras inomhus på en torr plats. Förvara aldrig värmaren på en särskilt varm eller fuktig plats. Rost på grund av fukt kan leda till funktionsfel.



Om värmaren inte används under en längre tid, ska dieseltillsatsen hållas i för att undvika blockeringar i bränslesystemet.



Den här enheten får bara anslutas till ett jordat uttag.



Denna värmare får inte användas i bostadsutrymmen.



DEN HÄR SYMBOLEN SIGNALERAR RISK FÖR LÄTTARE SKADOR ELLER SKADOR PÅ EGENDOMS.



Använd aldrig en förlängningsladd som förlängning av nätsladden. En dålig kontakt kan orsaka kortslutning, elektriska stötar eller brand.



Håll vatten borta från värmaren och hantera endast nätsladden med torra händer. Vatten kan orsaka kortslutning och brand eller dödsfall. Den här enheten får inte användas i badrum eller liknande utrymmen.



Använd eller förvara aldrig behållare med brandfarliga vätskor, inklusive aerosoler, nära värmaren på grund av risken för antändning och/eller explosion.



Värmaren får inte stoppas genom att strömmen stängs av eller sladden dras ur. Om strömmen stängs av under uppvärmningen kan det leda till fel eller elektriska stötar. Använd alltid enhetens strömbrytare eller PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen.



Förvara brandfarliga material som gardiner, mattor, papper och kläder på säkert avstånd från värmaren eftersom de utgör en brandrisk.



Placera aldrig kläder, plastpåsar eller andra föremål på värmaren. De utgör en brandrisk.



Placera värmaren på ett jämnt stabilt underlag. Om du lutar eller tippar enheten kan det leda till fel eller brand.



Den här värmaren förbrukar syre – den får inte användas i ett dåligt ventilerat rum.



Det är användarens ansvar att följa lokala bestämmelser.

Obs! Läs de fullständiga säkerhetsanvisningarna i den elektroniska bruksanvisningen. **Förvara dessa instruktioner nära enheten så att de är tillgängliga för alla användare.**