

AIRREX INFRARÖD VÄRMARE

BRUKSANVISNING

Modeller AH-200i / 300i / 800i



AH-200i

AH-300i

AH-800i

- Tack för att du har köpt en Airrex infraröd värmare!
- Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder värmaren.
- När du har läst bruksanvisningen ska du se till att den förvaras på ett sådant sätt att den är tillgänglig för alla som använder värmaren.
- Läs säkerhetsanvisningarna särskilt noga innan du tar värmaren i bruk.
- Dessa värmare har anpassats för att fungera i nordeuropeiska förhållanden. Om du tar med dig värmaren till andra områden ska du kontrollera nätspänningen i destinationslandet.
- I denna bruksanvisning finns även anvisningar för hur du aktiverar den treåriga garantin.
- På grund av aktiv produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra de tekniska specifikationerna och funktionsbeskrivningarna i den här bruksanvisningen utan separat meddelande.
- Kontrollera och använd alltid den senaste bruksanvisningen från vår webbplats rexnordic.com
- Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen.

INNEHÅLL

■ SÄKERHETSANVISNINGAR	3-5
■ VÄRMARENS UPPBYGGNAD	6-9
• KONSTRUKTIONSFIGURER	6
• FJÄRRKONTROLL (TILLVAL).....	7
• BYTE AV FJÄRRKONTROLLENS BATTERIER	7
• BRÄNNARENS STRUKTUR.....	8
MANÖVRERINGSKNAPPAR OCH DISPLAY	9
■ BRUKSANVISNINGAR	10-12
• AKTIVERING OCH AVAKTIVERING	10
• TERMOSTATDRIFT	11
• DRIFT MED TIMER.....	12
■ ANVÄNDA MOBILAPPLIKATION	13-17
• INSTALLERA APPLIKATION.....	13
• REGISTRERA DIG SOM ANVÄNDARE TILL APPLIKATIONEN	13
• ANSLUTA VÄRMARE TILL APPLIKATIONEN	14
• TIPS FÖR ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN	15
ANVÄNDA MOBILAPPLIKATIONEN	16
• MEDDELANDE NÄR DU ANVÄNDER MOBILAPPLIKATIONEN	17
LTE-STICK (TILLVAL)	17
■ UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	18-20
• BYTE AV BRÄNSLEFILTER.....	18
• AVLÜFTNING AV BRÄNSLESYSTEMET.....	18
• FÖRVARING AV VÄRMAREN	18
• ÅRLIGT UNDERHÅLL	19
• RENGÖRING AV YTOR.....	19
• LOGGBOK FÖR UNDERHÅLL	20
■ DIAGNOS OCH REPARATION AV FUNKTIONSSTÖRNINGAR	21-23
• FELMEDDELANDEN.....	21
• WIFI-PROBLEM	23
■ TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH ANSLUTNINGSSCHEMA	24-25
• SE TILL ATT VENTILATIONEN ÄR TILLRÄCKLIG	25
■ AIRREX GARANTI	26-27
■ TEKNISK SUPPORT	28

**DENNA MANUAL FINNS TILLGÄNGLIG PÅ FLERA SPRÅK.
VID EVENTUELLA AVVIKELSER ELLER TOLKNINGSSKILLNADER MELLAN
ÖVERSÄTTNINGARNA GÄLLER ALLTID DEN ENGELSKA ORIGINALVERSIONEN.**

Syftet med dessa säkerhetsanvisningar är att garantera en säker användning av Airrex värmare. Genom att följa dessa anvisningar förhindrar du risken för personskador eller dödsfall och skador på värmeanordningen samt andra föremål eller lokaler.

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant.
Anvisningarna innehåller två begrepp: "Varning" och "Observera".



VARNING

Denna märkning indikerar risk för personskada och/eller dödsfall.



OBS!

Denna markering anger risk för lindriga personskador eller strukturella skador.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I BRUKSANVISNINGEN:



Förbjuden åtgärd



Obligatorisk åtgärd



VARNING



Använd endast 220/230 V nätström. Felaktig spänning kan orsaka brand eller elektriska stötar.



Se alltid till att nätkabeln är i gott skick och undvik att böja den eller placera något på sladden. En skadad nätsladd eller stickpropp kan orsaka kortslutning, elektriska stötar eller brand.



Hantera inte nätsladden med våta händer. Detta kan orsaka kortslutning, brand eller livsfara.



Använd aldrig behållare med brandfarliga vätskor eller aerosoler i närheten av värmaren och lämna dem inte heller i dess omedelbara närhet på grund av den brand- och/eller explosionsrisk de utgör.



Se till att säkringen följer rekommendationen (250 V / 3,15 A). Fel säkring kan leda till funktionsstörningar, överhettning eller brand.



Avaktivera inte värmaren genom att bryta strömförsörjningen eller dra ut stickkontakten. Om strömmen bryts under uppvärmningen kan det leda till funktionsstörningar eller elektriska stötar. Använd alltid strömbrytaren på apparaten eller ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen.



Placera inte något lättantändligt material i närheten av värmaren, t.ex. gardiner, mattor, papper, tändstickor, kläder osv. I annat fall finns det risk för brand.



Innan du använder fjärrstyrning (WiFi eller Bluetooth) måste du kontrollera om det finns några problem med produkten innan du använder den.



Skadade nätkablar måste omedelbart bytas ut omedelbart på en verkstad som är auktoriserad som är auktoriserad av tillverkaren eller importören eller någon annan verkstad som är auktoriserad för elreparationer.



Om stickkontakten blir smutsig ska du rengöra den noga innan du ansluter den till vägguttaget. En smutsig stickkontakt kan orsaka kortslutning, rök och/eller brand.



Förläng inte nätsladden genom att ansluta ytterligare sladdlängder till den eller dess anslutningskontakter. Dåligt utförda anslutningar kan orsaka kortslutning, elektriska stötar eller brand.



Innan du rengör eller underhåller apparaten ska du dra ut stickkontakten ur eluttaget och låta apparaten svalna tillräckligt. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till brännskador eller elektriska stötar.



Apparatens nätsladd får endast vara ansluten till ett jordat uttag.



Täck inte över värmaren med några hinder t.ex. kläder, tyg eller plastpåsar. Detta kan orsaka brand.





























Sätt i stickkontakten ordentligt i vägguttaget, annars kan det orsaka en elektrisk stöt.

HÅLL DESSA INSTRUKTIONER TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA ANVÄNDARE I NÄRHETEN AV ENHETEN.

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

-  Placera inte dina händer eller andra föremål inuti säkerhetsnätet. Beröring av värmarens inre komponenter kan orsaka brännskador eller elektriska stötår.
-  Flytta inte en värmare som är i drift. Stäng av värmaren och dra ut nätkabeln innan du flyttar apparaten.
-  Använd endast värmaren för att värma inomhusutrymmen. Använd den inte för att torka kläder. Om värmaren används för uppvärmning av lokaler avsedda för växter eller djur måste rökgaserna ledas ut genom en rökkanal och tillräcklig friskluftstillförsel måste säkerställas.
-  Vid rengöring måste du dra ut stickkontakten ur vägguttaget och vänta tills den uppvärmda ugnen har svalnat tillräckligt. Annars kan det orsaka elstötår eller brännskador.
-  Använd inte värmaren i slutna utrymmen eller utrymmen där barn, äldre eller funktionshindrade personer vistas. Se alltid till att de som befinner sig i samma utrymme som värmaren förstår nödvändigheten av effektiv ventilation.
-  Vi rekommenderar att värmaren inte används på extremt höga höjder. Använd inte apparaten på mer än 1.500 m höjd över havet. På en höjd av 700-1.500 m måste ventilationen vara effektiv. Dålig ventilation i det utrymme som värms upp kan leda till att det bildas kolmonoxid, vilket kan orsaka personskador eller dödsfall.
-  Dra inte ut nätsladden för hårt.
-  Placera inte brännbara saker i närheten av värmaren och reservera brandsläckaren.
-  Var försiktig så att du inte täpper till avgasröret.
-  Metalljud kan komma från plötslig expansion och sammandragning av röret vid första tändningen.
-  Luta dig inte mer än 30 grader under förflyttning.
-  Använd endast DIESEL i denna värmare.
-  Använd inte värmaren i närheten av tyggardiner, mattor eller plast- eller vinylgardin som kan täcka värmaren om den skulle falla ned av vinden eller av någon annan fysisk fysisk kraft, kan orsaka brand.
-  Placera inga elektriska apparater eller tunga föremål på värmaren. Föremål på apparaten kan orsaka funktionsfel, elektriska stötår eller personskador när de faller av värmaren.
-  Använd endast värmaren i välventilerade öppna utrymmen där luften byts ut 1-2 gånger 1-2 gånger per timme. Om värmaren används i dåligt ventilerade utrymmen kan det bildas kolmonoxid, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.
-  Använd inte apparaten i rum där människor sover.
-  Använd inte vatten för att rengöra värmaren. Vatten kan orsaka kortslutning, elektriska stötår och/eller brand.
-  Rör inte vid något av de uppvärmda materialen, t.ex. grill, ugn etc. När värmaren är i drift eller strax efter släckning är grillen och ugnen heta, så rör inte vid dessa delar. Var särskilt uppmärksam på att hålla barn borta från de heta materialen. Det kan orsaka brännskador.
-  Använd inte bensin, thinner eller andra tekniska lösningsmedel för att rengöra värmaren. De kan orsaka kortslutning, elektriska skador och/eller brand.
-  Värmaren måste placeras på en plats där kraven på säkerhetsavstånd uppfylls. Det måste finnas ett fritt utrymme på 15 cm på alla sidor om apparaten och minst 1 m framför och ovanför apparaten.
-  Använd aldrig bensin, alkohol eller liknande.
-  Rör inte vid de heta delarna under uppvärmningen.
-  Använd inte värmaren i närheten av en textiltgardin, matta eller plast- eller vinylgardin som kan täcka värmaren och som kan orsaka brand om den faller ned på grund av vind eller fysisk påverkan.
-  Barn får inte leka med apparaten.
-  Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått tillsyn eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de potentiella farorna.
-  Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

VIKTIGA SAKER ATT NOTERA FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERSTÄLL ATT VÄRMARENS PLACERING ÄR SÄKER

- Området av värmaren måste vara fri från brännbara material.
- Det måste alltid finnas 15 cm fritt utrymme mellan värmarens sidor och baksida och närmaste möbel eller annat hinder.
- Ett avstånd på en (1) meter framför och ovanför värmaren måste hållas fritt från föremål och material. Observera att olika material kan reagera olika på värme.
- Se till att det inte finns tyger, plast eller andra föremål i närheten av värmaren som kan täcka den om de rörs av en luftström eller annan kraft. Om värmaren täcks av ett tyg eller annat hinder kan det orsaka brand.
- Värmaren måste placeras på ett jämnt underlag.
- När värmaren är på plats ska dess hjul låsas.
- I små utrymmen måste separata rökgasavloppsror användas. Rörledningens diameter måste vara 75 mm och den maximala längden är 5 meter. Se till att vatten inte kan rinna in i värmaren via utloppsroret.
- Placera släckningsutrustning som är lämplig för olje- och kemikaliebränder i omedelbar närhet av värmaren.
- Placera inte värmaren i direkt solljus eller i närheten av en stark värmekälla.
- Placera värmaren i omedelbar närhet av ett eluttag.
- Nätkabelns stickpropp måste alltid vara lätt åtkomlig.

ANVÄND ENDAST FÖRNYBAR DIESELolja ELLER LÄTT ELDNINGSolJA AV HÖG KVALITET I VÄRMAREN.

- Användning av andra bränslen än lätt brännolja eller diesel kan orsaka funktionsstörningar eller kraftig sotbildning.
- Stäng ALLTID av värmaren när bränsle fylls på i tanken.
- Alla bränsleläckage i värmaren måste omedelbart åtgärdas på en av tillverkaren/importören auktoriserad verkstad.
- Beakta alla relevanta säkerhetsanvisningar vid hantering av bränsle.

VÄRMARENS DRIFTSPÄNNING ÄR 220 / 230 V / 50 HZ

- Det är användarens ansvar att ansluta apparaten till ett elnät som levererar rätt spänning.
- Observera: använd rätt typ av adapter med strömkontakten om det behövs.

OBS!



Placera inte värmaren på ett instabilt, lutande eller vingligt underlag. Om apparaten lutar och/eller välter kan det leda till funktionsstörningar och brand.



Försök inte att demontera värmarens fjärrkontroll (tillval) och skydda den alltid mot kraftiga stötar.



Om värmaren inte ska användas under en längre tid, dra ut nätkabeln ur kontakten.



Vid åskväder måste apparaten stängas av och dras ut ur eluttaget.



Låt aldrig värmaren bli blöt; apparaten får inte användas i badrum eller liknande utrymmen. Vatten kan orsaka kortslutning och/eller brand.




Värmaren måste förvaras på en torr plats inomhus. Förvara den inte i varma eller särskilt fuktiga utrymmen. Eventuell korrosion som orsakas av fukt kan leda till funktionsstörningar.



Om värmaren inte ska användas under en längre tid, fyll på dieseltillsats i tanken för att undvika att bränslesystemet täpps igen.

VÄRMARENS STRUKTUR

STRUKTURELLA SIFFROR

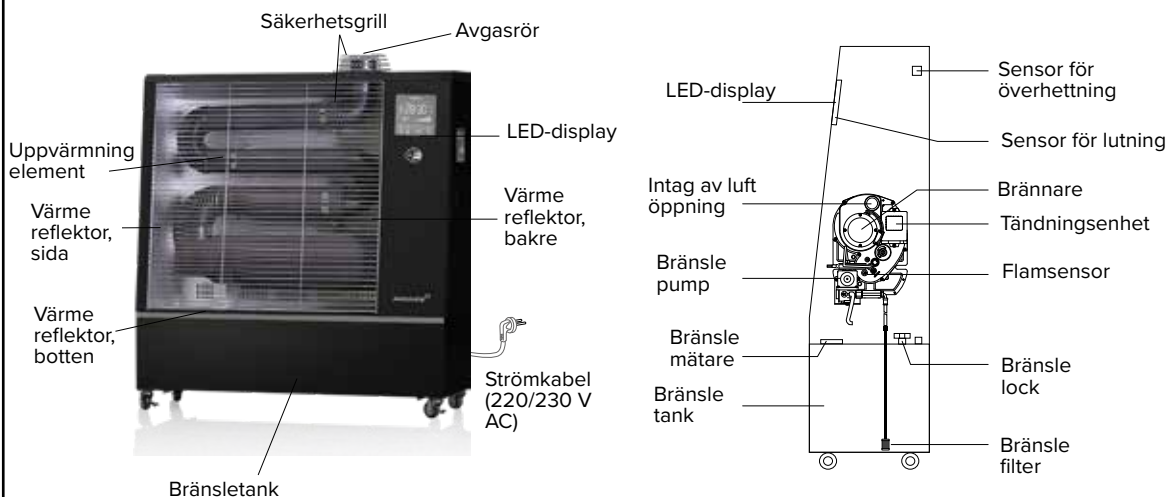

AH-200i




AH-300i



AH-800i

FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)

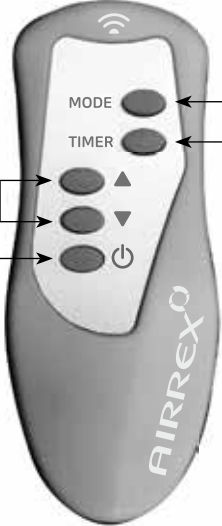

Val av termostat/
timer-funktion

Justering av
temperatur eller
drifttid

Avstängningstimer
på/av

Strömknapp

- Rikta fjärrkontrollens ände mot värmaren.
- Starkt solljus eller starka neon- eller lysrörslampor kan störa fjärrkontrollens funktion. Om du misstänker att ljusförhållandena kan orsaka problem, använd fjärrkontrollen precis framför värmaren.
- Fjärrkontrollen avger ett ljud när värmaren känner av ett kommando.
- Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Skydda fjärrkontrollen mot alla vätskor.


BYTE AV BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN



- 1. ÖPPNING AV BATTERILUCKAN**
Tryck lätt på område 1 och skjut batteriluckan i pilens riktning.
- 2. BYTA UT BATTERIERNA**
Ta ut de gamla batterierna och sätt i de nya. Se till att du riktar in batterierna korrekt.
Varje batteris (+)-pol måste anslutas till motsvarande markering i höljet.
- 3. STÄNGNING AV BATTERILÅDAN**
Tryck batterilådan på plats tills du hör att låset klickar.

VÄRMARENS STRUKTUR

BRÄNNARKONSTRUKTION

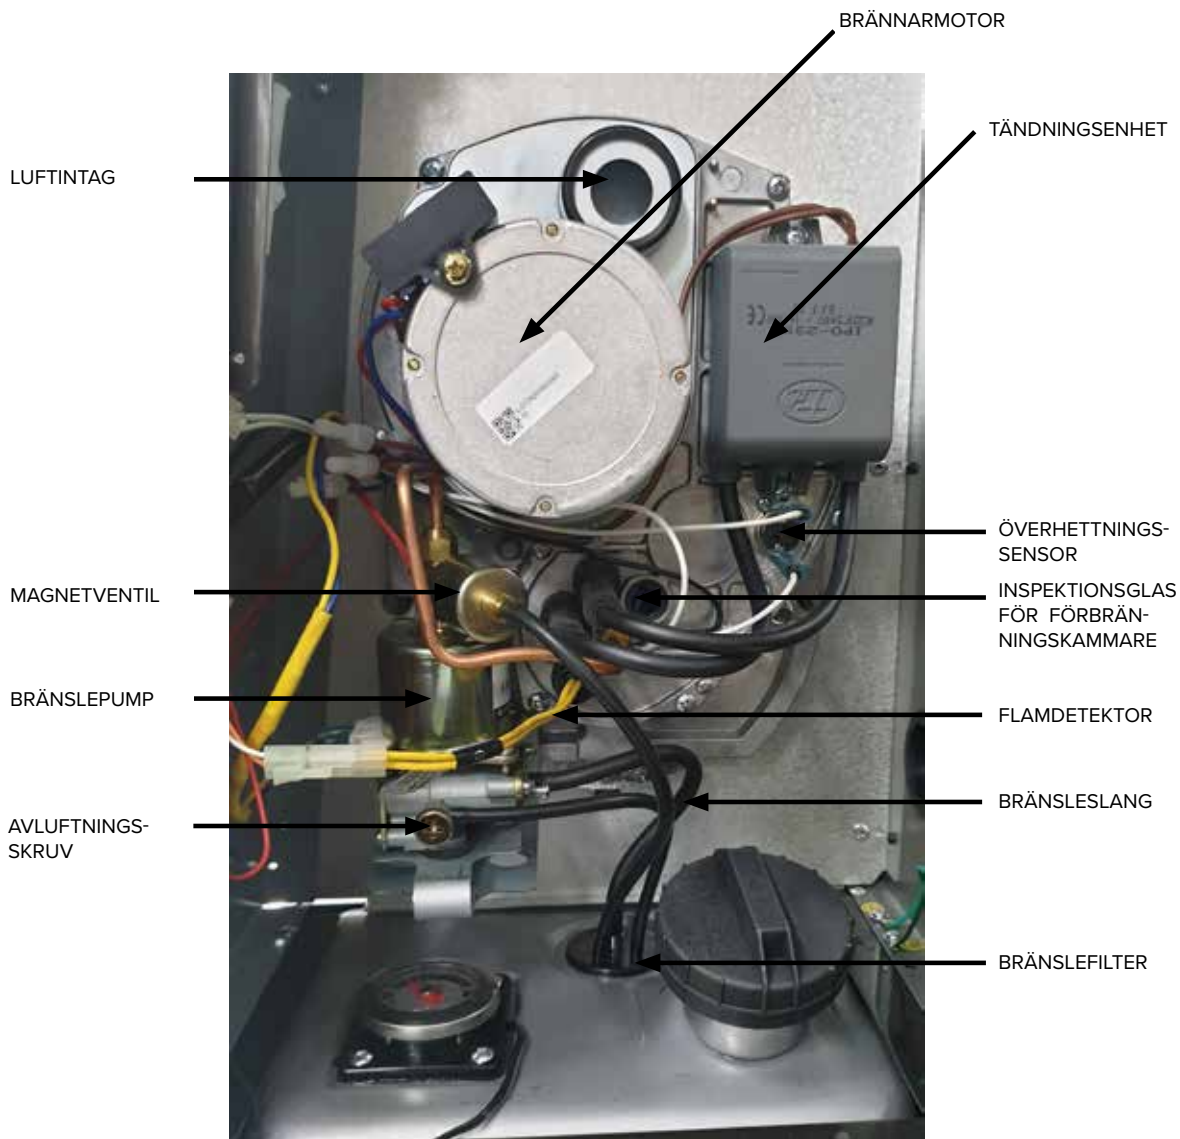

MANÖVERKONTAKTER OCH DISPLAY



1. LED-DISPLAY Displayen kan användas för att kontrollera temperatur, timer, felkoder osv.

2. TERMOSTATDRIFT Denna lampa tänds när värmaren är i termostatdriftläge.

3. TIMER-DRIFT Denna lampa tänds när värmaren är i timerdriftläge.

4. FJÄRRKONTROLLENS MOTTAGARE

5. STRÖMKNAPP (PÅ/AV) Sätter på och stänger av strömmen till apparaten.

6. LÄGESVAL Denna knapp används för att välja önskat driftläge mellan termostatdrift och timerdrift. Om du trycker på denna lägesknapp i 3 sekunder låses styrenheten. Och om du trycker igen i 3 sekunder låses styrenheten upp.

7. PILKNAPPAR FÖR JUSTERINGSFUNKTIONER (ÖKA/MINSKA) Dessa knappar används för att justera önskad temperatur och ställa in längden på uppvärmningscykeln.

8. DRIFTLAMPA Denna lampa tänds när brännaren är i drift.

9. TIMER FÖR AVSTÄNGNING Den här knappen aktiverar eller avaktiverar funktionen för avstängningstidern.

10. INDIKATORLAMPA FÖR AVSTÄNGNINGSTIMER Lampan indikerar om avstängningstidern är aktiv eller inte.

11. BRÄNSLEMÄTARE Kolumnen med tre lampor visar återstående bränslemängd.

12. INDIKATORLAMPA FÖR KONTROLL Denna indikatorlampa tänds om brännaren har gått sönder eller stängt av sig under drift.

13. WIFI-INDIKATORLAMPA Denna indikatorlampa tänds när wifi är anslutet. Om wifi-lampan blinkar en gång är wifi-nätet anslutet till en router, men inte till internet. Om wifi-lampan blinkar två gånger söker värmaren efter ett wifi-nätverk.


14. BLUETOOTH-INDIKATORLAMPA Denna indikatorlampa lyser när Bluetooth är anslutet. Om bluetooth-lampan blinkar söker den efter en enhet att ansluta till.

BRUKSANVISNINGAR

AKTIVERING OCH AVAKTIVERING


1. STARTA VÄRMAREN

- Tryck på strömknappen. Apparaten avger en ljudsignal vid aktivering.
- Apparaten kan stängas av genom att trycka på samma knapp.

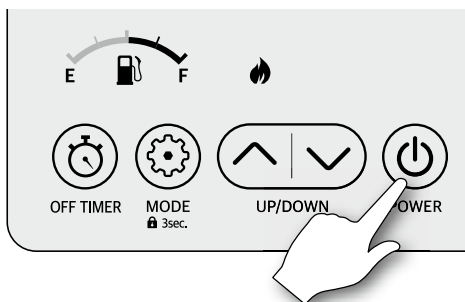

2. VÄLJA DRIFTLÄGE

- Välj önskat driftläge, antingen termostat- eller timerdrift.
- Du kan göra valet med MODE-knappen.
- Standardinställningen är termostatdrift.

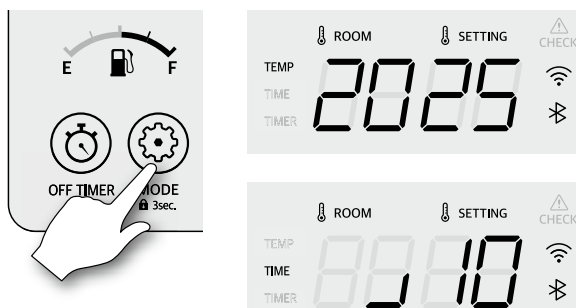

3. STÄLL IN ÖNSKAD TEMPERATUR ELLER UPPVÄRMNINGSTID MED PILKNAPPARNA


- Temperaturen kan justeras mellan 0-40 °C.
- Minsta uppvärmningstid vid timerdrift är 10 min, och max 55 min vid kontinuerlig användning.

OBS! Efter aktivering är värmarens standarddriftläge termostatdrift, vilket visas av motsvarande indikatorlampa.

TERMOSTATDRIFT



TIMER-DRIFT

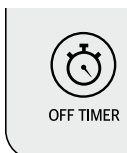

TIMER FÖR AVSTÄNGNING

Om du vill att värmaren ska stängas av på egen hand kan du använda avstängningstimmern.

Använd TIMER-knappen för att aktivera avstängningsfunktionen. Välj sedan önskad avstängningsfördröjning med pilknapparna. Minsta fördröjning är 30 minuter.

TIPS FÖR ANVÄNDNING AV VÄRMAREN

- Värmeelementet aktiveras när den inställda temperaturen är 2°C högre än omgivningstemperaturen.
- Efter aktivering övergår värmaren som standard till termostatdrift.
- När enheten avaktiveras återställs alla timerfunktioner och måste ställas in på nytt om de behövs.

TERMOSTATDRIFT

I det här läget kan du ställa in önskad temperatur, varefter värmaren arbetar automatiskt och kopplar in sig själv efter behov för att bibehålla den inställda temperaturen. Termostatdrift väljs som standard när värmaren aktiveras.

1. Koppla in nätkabeln. Starta värmaren. När värmaren är i drift visas den aktuella temperaturen till vänster och den inställda måltemperaturen till höger.



2. Motsvarande signallampa är tänd när termostatdrift är vald. För att växla från termostatdrift till timerdrift, tryck på MODE-knappen.




3. Temperaturen kan justeras med pilknapparna.

- Temperaturen kan justeras inom intervallet 0-40°C
- Värmeelementets standardinställning är 25°C.
- Om du trycker på en pilknapp i två (2) sekunder ändras temperaturinställningen snabbare.
- Den aktuella temperaturen visas inom intervallet -9...+50°C.



4. När värmaren är påslagen aktiveras den automatiskt när den aktuella temperaturen sjunker med två (2°C) grader under måltemperaturen. På motsvarande sätt avaktiveras värmaren när den aktuella temperaturen stiger med en grad (1°C) över den inställda måltemperaturen.

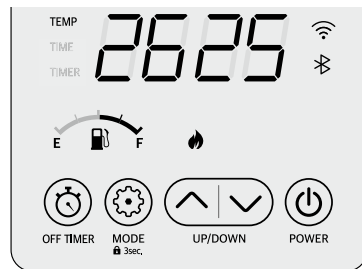

5. När du trycker på strömbrytaren för att stänga av apparaten visas endast aktuell temperatur på displayen.



TIPS FÖR ANVÄNDNING AV VÄRMAREN

- I om den aktuella temperaturen är -9°C eller lägre visas texten "LO" i vyn för aktuell temperatur. Om den aktuella temperaturen är +50 °C eller högre visas texten "HI" i den aktuella temperaturvyn.
- En enda tryckning på en pilknapp ändrar temperaturinställningarna med en grad. Om du trycker på en pilknapp i mer än två (2) sekunder ändras displayinställningen med en siffra per 0,2 sekunder.
- Om du trycker på båda pilknapparna i fem (5) sekunder när värmaren är på ändras temperaturrenheten från Celsius (°C) till Fahrenheit (°F). Enheten använder Celsiusgrader (°C) som standard.


BRUKSANVISNINGAR

TIMER-DRIFT

Timerdrift kan användas för att driva värmaren i intervaller. Drifttiden kan ställas in mellan 10 och 55 minuter. Pausen mellan cyklerna är alltid fem minuter. Värmaren kan också ställas in så att den är på kontinuerligt. Vid timerdrift tar värmaren inte hänsyn till termostatsens temperatur eller den inställda temperaturen.




Displayen visar en uppvärmningscykel på 20 minuter.



Kontinuerlig uppvärmning display
Värmeelementet är nu i kontinuerlig drift.

Du kan aktivera kontinuerlig uppvärmning genom att ställa in uppvärmningscykeln på 60 minuter.

1. STARTA VÄRMAREN

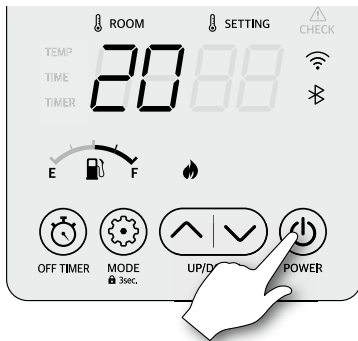

2. VÄLJ TIMERDRIFT


Välj timerdrift genom att trycka på MODE-knappen. Lampan för timerdrift tänds när du trycker på MODE-knappen.



3. När timerfunktionen är aktiverad visas en ljusring till vänster. Den inställda drifttiden (i minuter) visas till höger. Välj önskad drifttid med pilknapparna. Den valda tiden blinkar på displayen. Om du inte trycker på pilknapparna under tre (3) sekunder aktiveras den tidsinställning som visas på skärmen.



4. Drifttiden kan ställas in mellan 10 och 55 minuter, eller så kan värmaren ställas in för kontinuerlig drift. När driftcykeln är slut avbryter värmaren alltid driften i fem (5) minuter. Två streck (- -) visas på displayen vid sidan av drifttiden för att indikera pausen.

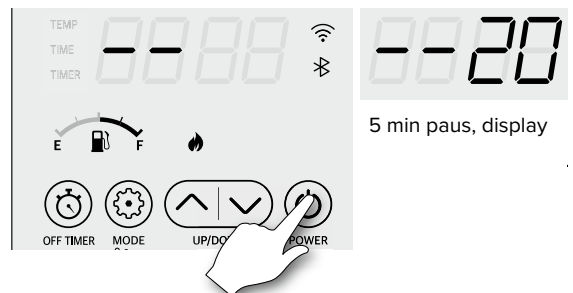

ANVÄNDA MOBILAPPLIKATION

INSTALLATION AV APPLIKATION



1. Starta Google Play eller App Store
2. Hitta **REXNORDIC** applikationen
3. Installera applikationen



REGISTRERA DIG SOM ANVÄNDARE TILL APPLIKATIONEN

Sign In

E-mail:

Password:

[Forgot Password](#) | [Join](#)

Sign In

1. På inloggningsskärmen trycker du på JOIN-knappen för att starta en ny användarregistrering. Om du redan har ett REXNORDIC-konto loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord.

Join

E-mail:

Password:

Confirm Password:

Join

2. Ange din e-postadress och önskat lösenord två gånger och klicka på JOIN-knappen.

Waiting for your **E-mail Authentication**.



Please check your E-mail.

finance@rexnordic.com

Resend

Authentication Done


3. Kontrollera din e-postinkorg och verifiera din e-post genom att klicka på knappen/länken i din e-post.

ANVÄNDA MOBILAPPLIKATION


ANSLUTA VÄRMARE TILL APPLIKATION



1. Tryck på CONNECT PRODUCT-knappen för att starta anslutningsprocessen.

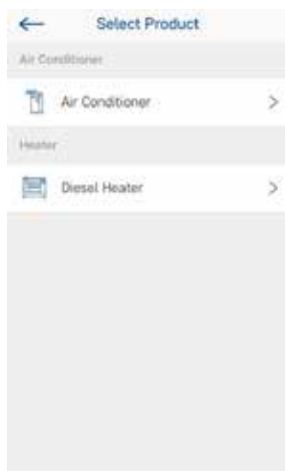


2. Välj dieselvärmare från produktalternativen.

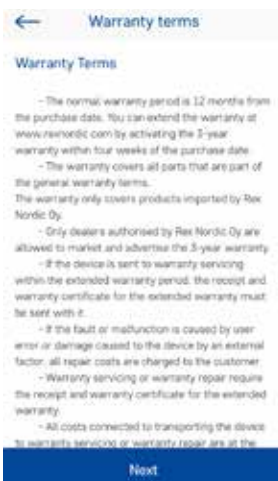

3. Läs alla användarvillkor och godkänn dem genom att klicka på ACCEPT-knappen.



4. Leta reda på serienumret på värmarens högra sida. Skanna streckkoden med din kamera för att läsa streckkoden. Tryck på MANUAL för att skriva in serienumret manuellt.

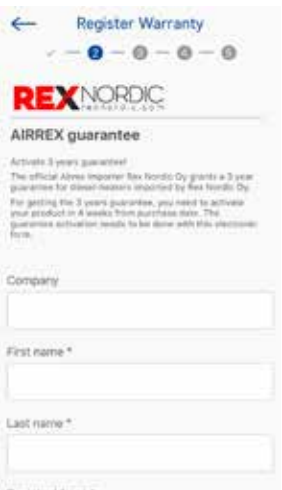

5. Fyll i formuläret Rex Nordic 3 års garanti. Kom ihåg att fylla i all information.



6. Stäng av värmaren och tryck på upp-knappen i 5 sekunder. Då blinkar Bluetooth-ikonen. Tryck på NEXT-knappen i applikationen.




7. Välj den produkt som ska anslutas från den Bluetooth-lista som tillhandahålls.



8. Välj ditt Wi-Fi-nätverk genom att trycka på Wi-Fi-valet. När du har valt ditt Wi-Fi fyller du i det korrekta Wi-Fi-lösenordet i lösenordsfältet. Tryck på NEXT för att ansluta värmaren till ditt eget Wi-Fi.

ANVÄNDA MOBILAPPLIKATION

ANSLUTA VÄRMARE TILL APPLIKATION

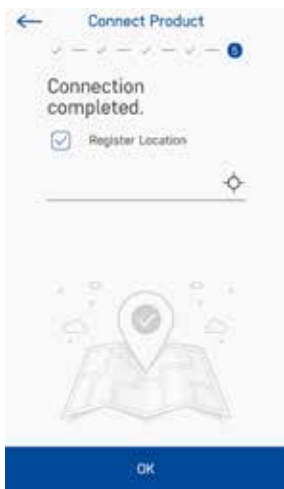

9. Tryck på platsmarkören för att ge platsinformation till programmet. Om du inte vill registrera platsen för din värmare avmarkerar du rutan Registrera plats.

OBS!



Wi-Fi-lampan blinkar två gånger

Söker efter Wi-Fi-nätverk

Wi-Fi-lampan blinkar en gång

Ansluten till Wi-Fi, men inte till internet

Wi-Fi-lampan är tänd

Ansluten till Wi-Fi och internet.

Bluetooth blinkar

Söker efter smartphone-anslutning

Bluetooth-lampan tänd

Bluetooth ansluten till smartphone

TIPS FÖR ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN

TIPS FÖR ATT ANVÄNDA MOBILAPPLIKATIONEN

- Du kan uppdatera skärmen genom att svepa nedåt med ett finger.
- När värmaren är avstängd kan du återställa wifi- och Bluetooth-inställningarna genom att trycka på pilarna UPP och NER i 5 sekunder.
- Observera att du inte kan starta värmaren från mobilapplikationen om du stänger av den.

ÅTERSTÄLLNING AV VÄRMAREN

1. Tryck på strömbrytaren så går värmaren till "offline"-läge. (avstängd)
2. Tryck på Mode och pil nedåt i mer än 5 sekunder (en ljudsignal hörs)
3. Tryck sedan på båda pilarna i mer än 5 sekunder (en ljudsignal hörs).
4. Innan du ansluter igen ska du ta bort Bluetooth-anslutningen till Airrex-värmaren från telefonens Bluetooth-meny.
5. Ta bort befintlig värmare från REXNORDIC-apparnas gränssnitt.
6. Öppna Airrex-appen och anslut värmaren igen genom att följa instruktionerna.

ANVÄNDA MOBILAPPLIKATION


ANVÄNDA MOBILAPPLIKATIONEN



APPLIKATIONENS INSTRUMENTPANEL


Mobilapplikationen fungerar på samma sätt som den normala kontrollpanelen. Se bruksanvisningen i den här användarhandboken för att förstå vad varje knapp gör.

1. Push-meddelanden
2. Lägg till ny produkt
3. Meny för applikationsinställningar
4. Produktens namn
5. Meny för produktinställningar
6. Produktens driftstatus
7. Stäng av värmaren
8. Svep nedåt för att ladda om produktstatus

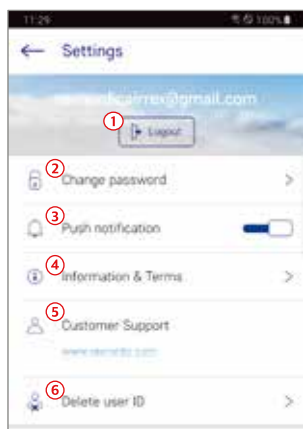

MENY FÖR APPLIKATIONSINSTÄLLNINGAR

1. Du är automatiskt alltid inloggad när du har registrerat dig. Du kan logga ut om det behövs.
2. Om du vill ändra ditt lösenord klickar du på den här knappen. Du kommer att få ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du ändrar lösenordet.
3. Välj att slå på/av push-meddelanden.
4. Här kan du läsa licensinformation, användarvillkor och sekretessinformation.
5. Du kan se webbplatsen för kundsupport.
6. För att ta bort användar-ID måste du först ta bort alla produkter. Kontakta sedan importören för att radera din användarinformation.

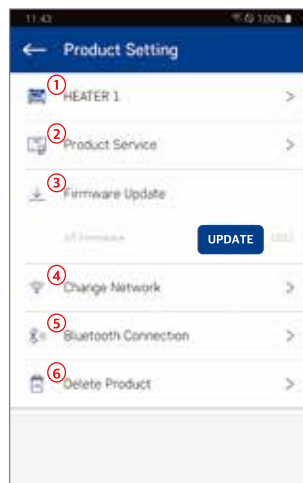

MENY FÖR PRODUKTINSTÄLLNINGAR

1. Ändra namnet på produkten
2. Visa information om produktservice
3. Uppdatera IoT:s inbyggda programvara
4. Ändra Wi-Fi-nätverket
5. Ansluta Bluetooth (används endast för att ändra Wi-Fi-information)
6. Ta bort produkten från applikationen

ANVÄNDA MOBILAPPLIKATION

MEDDELANDE NÄR DU ANVÄNDER MOBILAPPLIKATION

- Trådlös router och LAN-kabel är separata inköp. Var och en måste installeras separat.

- Airrex-värmaren använder WPA2-säkerhetsmetoden för att ansluta till routern.

- Airrex stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi-frekvens. Den stöder inte 5 GHz.

- Airrex använder Bluetooth v4.2 och BLE. BLE-anslutningen används endast för inledande sökning och anslutning mellan smarttelefonen och produkten. Anslutningen kommer att upprätthållas av Wi-Fi-nätverket. Om du vill ändra nätverk för produkten måste du återansluta BLE.

- Airrex mobilapplikation stöder Android version 5.1 och senare. För iPhone stöder applikationen iOS version 10 eller senare och iPhone 7 eller senare.


- Installera en trådlös router i närheten av produkten. Beroende på platsen eller avståndet mellan produkten och den trådlösa routern kan RSSI (styrkan hos den trådlösa nätverkssignalen) variera, och överföringstiden och datahastigheten vid mottagning kan också variera.

- Kontrollera att SSID (den trådlösa routerns ID eller namn) är inställt på en kombination av engelska och siffror. Om du ser specialtecken kan det hända att informationen inte överförs korrekt till produktmodemet och att du inte kan ansluta.

- Det kan hända att du inte kan ansluta beroende på dina nätverksinställningar eller anslutningsstatus. Om du inte är ansluten eller har problem med att konfigurera ditt nätverk, kontakta din nätverksleverantör.

- Andra SSID (namn på trådlös router) i ditt område kan upptäckas när du söker efter ett trådlöst nätverk. Det är olagligt att använda en annan användares nätverk. Om du bryter mot lagen kan det leda till rättsliga påföljder om du upptäcks. Se till att ansluta till ett nätverk (router) som du har tillstånd att använda.

- Detaljer i beskrivningen kan skilja sig åt beroende på vilken version av programmet som används. Saker och ting kan delvis ändras utan att användaren meddelas.

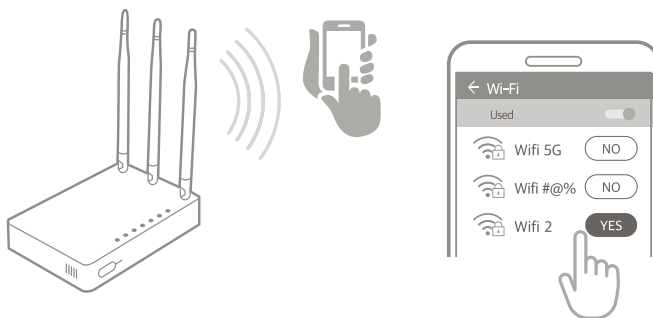

LTE-STICK (VALFRITT)

Om du inte har tillgång till ett wi-fi-nätverk kan Airrex-värmaren utrustas med en LTE Stick.



HUR MAN INSTALLERAR LTE-STICK TILL VÄRMAREN

1. Stäng av huvudströmmen till Airrex-värmaren
2. Öppna sidodörren till Airrex-värmaren
3. Lossa bultarna för att ta bort panelen
4. Lossa bulten på styrenhetens lock för montering av routern.

5. Anslut LTE-stickan till kontakten och täck över den.
6. Stäng sidokåpan och slå på värmaren.
7. Anslut värmaren till LTE-stickan med hjälp av anvisningarna som medföljer stickan.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

BYTE AV BRÄNSLEFILTER




Bränslefiltret är placerat i värmarens tank. Filterbyte rekommenderas för 6 månader. (Beroende på oljekvaliteten.)

BYTE AV BRÄNSLEFILTER

1. Koppla loss bränsleslangarna från bränslepumpen.
2. Lyft bort gummitätningen på bränsletanken med en skruvmejsel.
3. Skruva loss muttern lätt med en skiftnyckel.
4. Se till att två (2) små O-ringar sitter kvar på kopparröret innan du monterar det nya bränslefiltret.
5. Skruva fast bränslefiltret lätt på kopparröret.
6. Placera tillbaka bränslefiltret i tanken och anslut bränsleslangarna till bränslepumpen.

OBS! Bränslesystemet kan behöva avluftas efter byte av bränslefilter. Kontakta servicecentret när du byter ut filtret.

AVLUFTNING AV BRÄNSLESYSTEMET

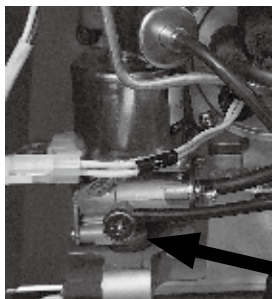

Om värmarens bränslepump låter ovanligt högt och värmaren inte fungerar som den ska, är den troliga orsaken luft i bränslesystemet.

AVLUFTNING AV BRÄNSLESYSTEMET

1. Lossa avluftningsvingmuttern på bränslepumpens undersida med 2-3 varv.
2. Starta värmaren.
3. När du hör att bränslepumpen startar, vänta 2-3 sekunder och stäng avluftningsskruven.

Avluftning av systemet kan kräva att denna procedur upprepas 2-3 gånger.

FÖRVARING AV VÄRMAREN

Det är en god idé att dra ur nätkabeln inför varje förvaringsperiod.

Låt värmaren svalna helt och hållet innan du ställer den i förvaring. Skydda värmaren under förvaringen genom att täcka den med påsen som medföljer leveransen.

Om värmaren förvaras utomhus eller i en extremt fuktig miljö kan det leda till korrosion som kan orsaka betydande tekniska skador.



Om värmaren inte används under en längre period ska du tillsätta bränslestabilisator i bränsletanken för att förhindra mikrobiell tillväxt inuti tanken.

ÅRLIGT UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att du utför en årlig underhållsservice på värmaren. Det omfattar byte av oljefilter, munstycke och packningar samt övergripande rengöring och kontroll av värmaren.

Alla reservdelar som behövs för det årliga underhållet ingår i Airrex servicekit för värmaren som säljs separat. Se till att använda rätt servicekit för din värmare.


Årlig underhållsservice finns också som en betaltjänst som ingår i allt.



OBS!

Årlig underhållsservice är en obligatorisk åtgärd för att upprätthålla värmarens 3-åriga garanti.

RENGÖRING AV YTOR

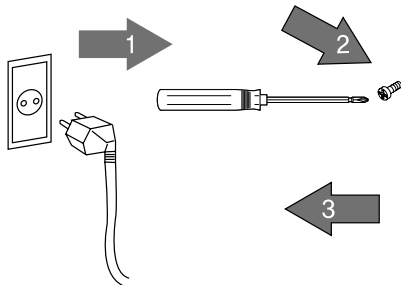

För att demontera det främre säkerhetsgallret, lyft det något och dra bort det. Montera grillen genom att utföra dessa steg i omvänd ordning.

BEAKTA FÖLJANDE RENGÖRINGSANVISNINGAR:

- Utvändiga ytor kan vid behov rengöras lätt med milda rengöringsmedel.
- Rengör reflektorerna bakom och på sidorna av värmerören med en mjuk och ren trasa (mikrofiber).

OBS! Värmerören är belagda med ett keramiskt skikt. Rengör dem med särskild försiktighet. Använd inga slipande rengöringsmedel.

LOSSA ELLER TA INTE BORT NÅGRA VÄRMERÖR!

- Rengör LED-displayen med en mjuk och ren trasa (mikrofiber).
- Sätt tillbaka skyddsnätet efter rengöringen.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

UNDERHÅLLSLOGGBOK

Modell av värmare:

Serienummer:

Datum för underhållet :

Underhåll utfört av:

Utfört underhåll:

Datum för underhållet :

Underhåll utfört av:

Utfört underhåll:

Datum för underhållet :

Underhåll utfört av:

Utfört underhåll:

Datum för underhållet :

Underhåll utfört av:

Utfört underhåll:

DIAGNOS OCH REPARATION AV FUNKTIONSFEL

FELMEDDELANDEN

TIPS!

Bing-ljudet kan stoppas genom att trycka på strömknappen.

FEL PÅ BRÄNNARE

Värmaren försöker starta två gånger och ger sedan detta felmeddelande.
Troligaste orsaken: blockerat munstycke eller oljefilter. Har den årliga underhållsservicen utförts?

FEL PÅ FLAMSENSORN

Flamsensorn detekterar ljus innan brännaren aktiveras.
Kontrollera att flamsensorn är korrekt placerad. Sensorn kan också vara skadad.

FEL PÅ TEMPERATURSENSORN

Temperatursensorn är troligen skadad. Värmaren kan fortfarande användas i timerdriftläge. Kontakta Airrex officiella service för att reparera temperatursensorn.

CHOCK- ELLER LUTNINGSFEL

Varningslampan tänds om enheten lutas med mer än 30°C eller utsätts för en kraftig stöt eller skakning. Värmaren avaktiveras av dess säkerhetssystem.

FEL VID ÖVERHETTNING

Varningslampan tänds när temperaturen i den övre delen av värmeelementet överstiger 105°C. Värmaren avaktiveras av dess säkerhetssystem. När apparaten har svalnat startas den automatiskt igen.

FEL ÖVERHETTNING BRÄNNARE

Om sensorn för överhettning av brännaren är skadad eller om temperaturen på sensorn för överhettning av brännaren är över 105 °C.

FEL PÅ SENSORN FÖR FÖRVÄRMNING

Det här felet visas när förvärmningssensorn eller förvärmaren kan vara skadad.

TOM BRÄNSLETANK

När bränsletanken är helt tom visas meddelandet "OIL" på displayen. Apparaten avger en kontinuerlig ljudsignal. Tanken kan inte tömmas tillräckligt för att bränslepumpen ska behöva avluftas.



OBS!

OBS!

Om värmaren stängs av genom säkerhetssystemen, ventiler noggrant det uppvärmda utrymmet för att avlägsna alla avgaser och/eller bränsleångor.

DIAGNOSTISERING OCH REPARATION AV DRIFTFEL

FELBESKRIVNING		MÖJLIG ORSAK	ÅTERSTÄLLNING ÅTGÄRD
Värmaren startar inte	Apparaten får inte ström.	Nätkabeln är inte ansluten till vägguttaget.	Koppla in nätsladden.
		Elnätet levererar inte ström.	Kontrollera elnätets funktion och säkringarna på plats.
		Bränd säkring	Byt ut säkringen (250V 3A).
		Nätkabeln är bortkopplad från enheten.	Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
	Bränslevarningslampan är tänd.	Bränsletanken är tom.	Fyll på diesel eller eldningsolja.
		Den aktuella temperaturen är högre än den inställda måltemperaturen.	Ställ in måltemperaturen högre än den aktuella temperaturen.
	Bränslepumpen ger ifrån sig ett högt ljud.	Det finns luft i bränslesystemet.	Avlufta bränslesystemet enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
	Brännaren får inte bränsle.	Bränslefiltret är smutsigt.	Byt ut bränslefiltret.
		Bränslepumpens avluftningsskruv är lös.	Dra åt vingmuttern som är avsedd för avluftning.
	Brännaren får inte tillräcklig spänning.	Nätspänningen är för låg.	Anslut enheten till ett 220/230V-nät.
	ERR felmeddelande	Det finns luft i bränslepumpen.	Avlufta bränslesystemet enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
		Bränslefiltret är igensatt.	Kontrollera bränslefiltrets skick och byt ut det om det inte är helt gult.
		Bränslefiltret och munstycket är igensatta.	Om bränslefiltret har bytts ut och det fortfarande inte går att aktivera enheten, är troligen även munstycket igensatt och måste bytas ut.
	Felmeddelande ER 1	Problem med flamsensorn	Flamsensorn detekterar ljus innan brännaren aktiveras. Kontrollera att flamsensorn är korrekt placerad. Sensorn kan också vara skadad.
	Felmeddelande ER 2	Fel på temperatursensor	Temperaturgivaren är troligen skadad. Värmaren kan fortfarande användas i timerdriftläge. Kontakta Airrex officiella service för att reparera temperatursensorn.
ER 3 felmeddelande	Stöt- eller lutningsfel	Varningslampan tänds om enheten lutats med mer än 30°C eller utsätts för en kraftig stöt eller skakning. Värmaren avaktiveras av dess säkerhetssystem.	
ER 4 felmeddelande	Överhettningssfel	Varningslampan tänds när temperaturen i den övre delen av värmeelementet överstiger 105°C. Värmaren avaktiveras av dess säkerhetssystem. När apparaten har svalnat startas den om automatiskt. Placera apparaten på ett jämnt och fast underlag.	
Felmeddelande ER 8	Fel vid överhettning av brännare	Brännarens överhettningssensor har nått en temperatur över 105°C. Återställ genom att trycka på sensorn. Om det inte hjälper, kontakta Airrex officiella service	
ER 9 felmeddelande	Fel på sensorn för förvärmning	Förvärmningssensorn är troligen skadad. Kontakta Airrex officiella service för att reparera förvärmningssensorn.	
Värmaren stängs av strax efter aktivering.	Bränslevarningslampan är tänd.	Bränslet är på väg att ta slut.	Kontakta den officiella Airrex-servicen för att reparera förvärmningssensorn.
	Avgasröret avger en rökpuff när enheten är avstängd.	Bränslefiltret är igensatt.	Byt ut bränslefiltret.
		Bränslefiltret och munstycket är igensatta.	Om bränslefiltret har bytts ut och det fortfarande inte går att aktivera enheten, är troligen även munstycket igensatt och måste bytas ut.
		Felaktig bränsletyp	Töm bränsletanken och fyll den med högvärdig diesel eller eldningsolja
		Bränslet innehåller vatten eller andra orenheter.	Töm bränsletanken och fyll den med högvärdig diesel eller eldningsolja
	Bränslepumpen är skadad.	Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.	

DIAGNOSTISERING OCH REPARATION AV DRIFTFEL

FELBESKRIVNING		MÖJLIG ORSAK	ÅTERSTÄLLNING ÅTGÄRD
Värmaren stängs av efter ett strömavbrott.	Värmaren har stängt av sig själv.	Elnätet har drabbats av ett strömavbrott och värmaren har varit strömlös.	Detta är en säkerhetsfunktion. Återaktivera värmaren på normalt sätt.
Värmaren stängs av under natten.	ERR felmeddelande	Otillräcklig ventilation	Friskluften har tagit slut i det utrymme som värms upp. Ventilationen i utrymmet måste ökas.
Värmaren stängs av efter några timmars drift.	ERR felmeddelande	Otillräcklig ventilation	Friskluften har tagit slut i det utrymme som värms upp. Ventilationen i utrymmet måste ökas.
Värmaren utvecklar rök och sot.	Det finns en blockering i bränslesystemet.	Felaktig bränsletyp	Töm bränsletanken och fyll den med högvärdig diesel eller eldningsolja
	Brännaren får inte tillräckligt med frisk luft.	Otillräcklig ventilation	Friskluften har tagit slut i det utrymme som värms upp. Ventilationen i utrymmet måste ökas och värmaren måste genomgå service.
		Bränslefiltret är igensatt.	Byt ut bränslefiltret.
Bullrig brännare		Bränslefiltret är igensatt.	Byt ut bränslefiltret.
	Bränslepumpen ger ifrån sig ett högt ljud.	Det finns luft i bränslesystemet.	Avlufta bränslesystemet enligt anvisningarna i bruksanvisningen.


PROBLEM MED WIFI

FELBESKRIVNING	ÅTERSTÄLLNING ÅTGÄRD
Wifi-lampan är tänd (blinkar inte) på värmarens display, men mobilappen fortsätter att gå offline.	Svep nedåt på skärmen i mobilappen för att uppdatera den. Om det inte fungerar avslutar du appen och försöker igen.
Wifi-lampan blinkar en gång på värmarens display och mobilappen fortsätter att gå offline.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera din trådlösa router för internetanslutning. Det är också bra att stänga av och slå på strömmen. Tryck på knapparna UPP och NER samtidigt i 5 sekunder, kontrollera att dingljudet och wifi-lampan är släckta och tryck sedan igen i 5 sekunder för att kontrollera wifi-lampan. Om det inte fungerar, slå av och på värmarens huvudström.
Wifi-lampan blinkar två gånger på värmarens display och mobilappen fortsätter att gå offline.	Att wifi-lampan blinkar två gånger innebär att den inte är ansluten till den trådlösa routern. Vänligen kontrollera följande.
	1) Installera en trådlös router i närheten av produkten. Beroende på platsen eller avståndet mellan produkten och den trådlösa routern kan RSSI (styrkan hos den trådlösa nätverkssignalen) variera, och överföringstiden och datahastigheten vid mottagning kan också variera.
	2) Kontrollera att du ställer in SSID (den trådlösa routerns ID eller namn) på en kombination av engelska och numeriska tecken. Om du använder specialtecken kanske informationen inte överförs korrekt till produktmodemet och kanske inte ansluts.
	3) Det kan hända att du inte kan ansluta beroende på dina nätverksinställningar eller anslutningsstatus. Om du inte är ansluten eller har problem med att konfigurera ditt nätverk, kontakta din nätverksleverantör.
	4) Stäng av och slå på den trådlösa routern
	5) I mobilappen väljer du menyn Nätverksändring i produktdetaljmenyn för att ändra den trådlösa routern.
	6) Ta bort produkten från mobilappen och registrera produkten igen från början. (Obs: För iPhone, stäng av och sätt på Bluetooth i telefoninställningarna och glöm enheten med namnet "AIRREX" i enhetslistan)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH ANSLUTNINGSDIAGRAM

	AH-200i	AH-300i	AH-800i
Uppvärmningskapacitet	13 kW/h (11 180 kcal/h)	15kW/h (12.900 kcal/h)	22kW/h (18 920 kcal/h)
Bränsle	Biodiesel, diesel		
Bränsleförbrukning	0.95 - 1,14 l / h	1.14 - 1,33 l/h	1.71 - 1,9 l/h
Typ av brännare	Elektrisk pump (typ spray under tryck)		
Strömförsörjning	220/230Vac, 50Hz, enfas		
Förbrukning av elektrisk ström	80W		
Storlek på bränsletank	25 L	45 L	70 L
Produktens storlek (BxDxH)	780 x 305 x 1010mm	950 x 305 x 1080mm	1300 x 350 x 1400mm
Vikt	40 kg	46 kg	81 kg
Säkerhetsanordningar	Överhettningsskydd, automatisk feltändningsdetektering, sensor för överdriven chock/ lutning, indikering av bränslebrist		
Kontrollmetod	Digital MiCOM wifi-styrenhet		
Säkring	Snabb ampere-säkring av kort typ (250Vac, 3A)		
Wifi-frekvens	2,4Ghz		
Bluetooth	V4.2BLE		


- Tillverkaren rekommenderar inte att dessa värmare används i temperaturer under -20°C.
- På grund av aktiv produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att göra ändringar i de tekniska specifikationerna och funktionsbeskrivningarna i denna bruksanvisning utan separat meddelande.
- Ljudnivån för denna produkt överstiger inte 70 dB(A).

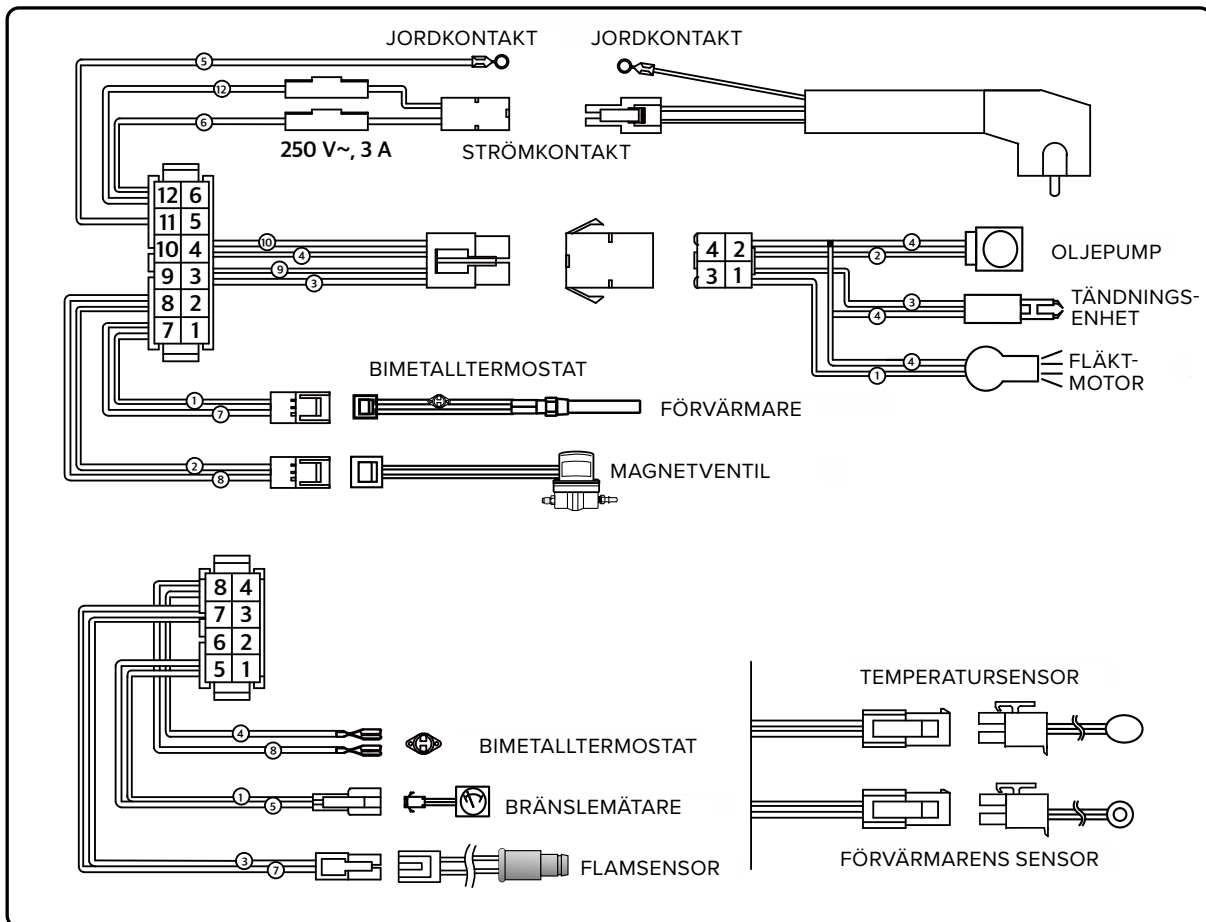

⚠ OBS!

SE TILL ATT VENTILATIONEN ÄR TILLRÄCKLIG!

Mer än 85% av alla driftstörningar beror på otillräcklig ventilation. Det är lämpligt att placera värmaren på en central och öppen plats så att den kan stråla ut värme framför sig utan hinder. Värmaren behöver syre för att fungera, varför tillräcklig ventilation i rummet måste säkerställas. Naturlig ventilation i enlighet med gällande byggregler är tillräcklig, förutsatt att inga in- eller utloppsventiler är blockerade. Det är inte heller rekommenderat att placera en ersättningsventil nära enheten så att termostatstyrningen inte störs.

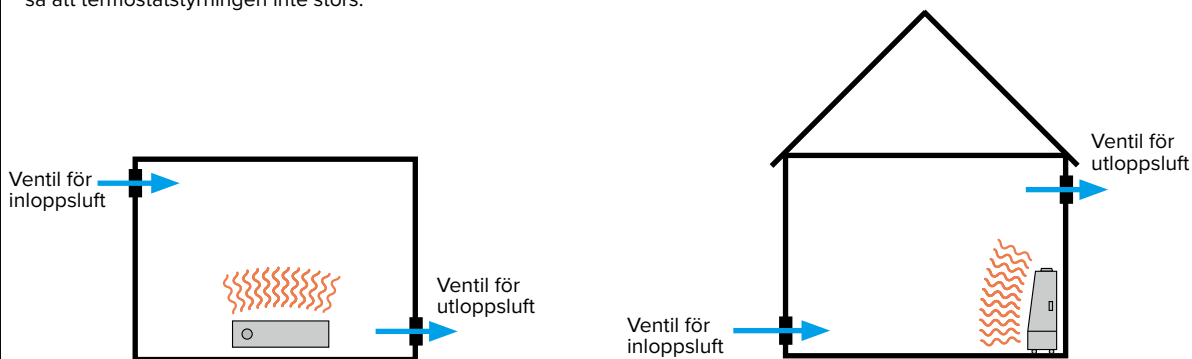

- Det är viktigt att se till att luften cirkulerar i det utrymme som värms upp. Helst ska luften matas in genom en inloppsventil längst ned och den CO₂-haltiga luften ska släppas ut genom en utloppsventil längst upp.
- Den rekommenderade diametern på ventilationsöppningarna är 75-100 mm.
- Om rummet endast har en inlopps- **eller** utloppsventil kan luften inte cirkulera i det och ventilationen är otillräcklig. Situationen är densamma om ventilationen endast sker genom ett öppet fönster.
- Luft som strömmar in från lätt öppnade dörrar/fönster garanterar inte tillräcklig ventilation.
- Värmaren kräver tillräcklig ventilation även när avgasröret leds ut ur det rum som värms upp.

AIRREX GARANTI

Villkor och bestämmelser för garantin

Garantin tillhandahålls av
Rex Nordic Oy (2646942-1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, FINLAND

1. Allmän beskrivning

Rex Nordic ger en garanti till konsumenter som har köpt en produkt som importerats av en importör antingen direkt eller från en återförsäljare. Konsumentens rättigheter under garantitiden bestäms utifrån de bestämmelser som gäller i det land där garanti- eller garantiserviceärendet har lämnats in. Denna garanti är en frivillig tillverkargaranti som ger konsumenterna ytterligare rättigheter utöver deras rättigheter enligt nationell konsumentlagstiftning och ska därför inte påverka dessa lagliga rättigheter. Garantin förblir giltig under förutsättning att enheten används och underhålls i enlighet med bruksanvisningen.

Tidsbegränsade eller tillfälliga erbjudanden är landsspecifika och relaterade garantianspråk får inte framföras i något annat land än det eller de länder där erbjudandet är giltigt.

2. Garantitäckning

Importören ska ge de produkter som importören har importerat en garanti för material- och tillverkningsfel i enlighet med dessa garantivillkor. Garantigivaren ansvarar för att enhetens användbarhet och kvalitet förblir normala under hela garantiperioden. I annat fall har enheten ett fel.

Med fel avses en sakkunnigt bedömd avvikelse från den normala kvaliteten på importörens produkter eller från tillverkarens riktvärden för dessa, med hänsyn tagen till produktens ålder och den tid den har använts. Exempelvis ska tillverknings- och strukturefel samt andra fel och brister som försämrar enhetens användbarhet under garantiperioden betraktas som fel som omfattas av garantin.

Garantigivaren ska dock inte vara ansvarig för felet om denne lägger fram ett rimligt argument för att avvikelserna i enhetens normala kvalitet eller användbarhet beror på en orsak som är relaterad till köparen. Orsaken kan t.ex. vara hantering av apparaten i strid med underhållsinstruktionerna eller annan felaktig användning av apparaten eller försummelse av det underhåll som ska utföras enligt ett av tillverkaren utarbetat underhållsprogram eller bristfälligt genomförande av detta. Garantibegränsningarna har beskrivits mer detaljerat i avsnitt 6.

Garantin omfattar endast Rex Nordic Oy-produkter som importeras av Rex Nordic Oy och säljs av en officiell återförsäljare av Rex Nordic Oy. Endast återförsäljare som auktoriserats av Rex Nordic Oy får marknadsföra och göra reklam för 3-årsgarantin.

3. Garantins början och varaktighet

Garantitiden börjar löpa den dag då produkten köps. Kvitto eller motsvarande intyg över köpet av produkten ska sparas och uppvisas i garantiärenden för att bekräfta garantin.

Importören beviljar 12 månaders garanti för produkter från och med inköpsdatumet för enheten. För specifikt nämnda och marknadsförda produkter kan garantin förlängas på rexnordic.com genom att aktivera en 2-årig tilläggs garanti inom 4 veckor från inköpsdatumet.

Efter registreringen av tilläggs garantin ska den maximala garantiperioden för produkten vara totalt 3 år. Mer information om garantiperioder för olika produkter finns på rexnordic.com.

4. Arbete som ingår i garantiomfattningen

Om enheten skickas till garantiservice inom den förlängda garantiperioden måste kvittot och garantibeviset (eller en tillförlitlig utredning av inköpsdatumet) för den förlängda garantin skickas med. Enligt garantin ska reparation av det fel som täcks av garantin utföras kostnadsfritt under garantiperioden under normala arbetstider enligt Rex Nordic Oy:s anvisningar.

Eventuella kostnader i samband med transport av enheten till garantiservice eller garantireparation betalas av kunden. Behåll originalförpackningen för att underlätta eventuell transport. Återförsäljaren/importören står för kostnaderna för att returnera produkten till kunden efter garantiservice eller garantireparation, om enheten har godkänts för garantiservice/garantireparation. Om ett fel på eller en reparation av produkten inte täcks av garantin, måste kunden betala för alla servicekostnader, inklusive eventuella postavgifter.

Om produkten eller en del därav byts ut som en del av rättigheterna enligt denna garantiperiod, ska den utbytta delen bli kundens egendom och den utbytta gamla delen ska bli importörens egendom.

5. Garanti för en reparerad produkt

Garantin för en enhet som reparerats eller bytts ut under garantin ska fortsätta till slutet av den ursprungliga garantiperioden.

6. Begränsningar i garantin

Garantin täcker inte:

a. reparation av ett fel som orsakats av naturligt slitage eller felaktig användning; bristfällig eller felaktig service utförd av någon annan än importören eller användningsförhållanden som avviker från dimensioneringsunderlaget; eller köparens val av en enhet som är olämplig eller felaktigt dimensionerad för användning eller för en viss applikation. Anvisningar om årligt underhåll finns i den instruktionsbok som levereras med produkten och som finns tillgänglig online på rexnordic.com

b. användning av produkten i utrymmen som inte överensstämmer med bruksanvisningen och/eller problem som orsakas av förhållandena. Kontrollera alltid de tekniska specifikationer som krävs i produkthandboken

c. otillräcklig ventilation (produkter som kräver tillräcklig ventilation för att fungera)

d. ersättning för direkta eller indirekta skador som orsakats av den defekta enheten

e. reparation av en defekt om en tredje part har utfört ändringar eller reparationer på enheten

f. reparation eller utbyte av delar som utsätts för slitage utan särskilt beviljade garantier

Om det vid en garantireparation visar sig att felet eller det eventuella felet har orsakats av någon av de ovan nämnda faktorerna, har importören rätt att fakturera kunden för de arbets- och materialkostnader som arbetet har medfört. Importören ska rapportera en sådan situation när ärendet har uppdragats, varvid kunden har möjlighet att låta bli att reparera det fel som inte omfattas av garantivillkoren. I den situation som beskrivs ovan ska kunden stå för returkostnaderna för produkten. Produkten kan också återvinnas från importörens underhållstjänst dit produkten har skickats utan extra kostnad.

En rimlig tid för att rapportera ett fel ska vara senast 60 dagar efter det att felet upptäcktes eller den dag då det borde ha upptäckts. Vid fel ska kunden dock alltid agera på ett sätt som säkerställer att skadan inte förvärras på grund av kundens agerande eller försummelse. Vid felanmälan ska köparen uppvisa garantibevis eller annan tillförlitlig utredning om var och när produkten har köpts.

Vid uppskattning av rimlig reparationstid ska hänsyn tas till felets omfattning med beaktande av enhetens säkerhet och tillförlitlighet, svårigheten att lokalisera felet, reparationens omfattning och tillgången till reservdelar.

När det gäller programvara ska tillverkarens licens- och användarvillkor följas.

7. Framställa ett garantianspråk

Du kan lämna in ett garantianspråk på rexnordic.com eller via telefon eller e-post till Rex Nordics kundtjänst under servicetid. Uppdaterad kontaktinformation för kundtjänst finns på rexnordic.com.

Alternativt, om du köpte produkten från en officiell Rex Nordic Oy-återförsäljare, kan du kontakta återförsäljaren.

8. Garantiservice och alternativ

Det lämpligaste garantiservicealternativet kan bestämmas genom kontakt med importören. Med nedanstående alternativ ska Rex Nordic bestämma ett eller flera alternativ som ska användas:

a. en auktoriserad servicemedarbetare kommer till platsen för att utföra garantiserviceåtgärderna

b. kunden skickar produkten till garantiservice per post. Rex Nordic betalar portokostnaden i båda riktningarna om garantivillkoren uppfylls

c. kunden levererar produkten till en auktoriserad återförsäljare, och återförsäljaren levererar produkten till Rex Nordic.

d. kunden levererar produkten direkt till ett serviceställe som anvisas av Rex Nordic. Kunden ska ansvara för de kostnader som uppstår för dem.

e. Rex Nordic ska leverera en lätt utbytbar del per post så att kunden själv kan byta ut den.

Vi tar inte något direkt eller indirekt ansvar för eventuella arbetsrelaterade kostnader. Om du behöver vägledning eller mer information, vänligen kontakta Rex Nordics underhållsavdelning. Aktuell kontaktinformation finns på rexnordic.com.

9. Ansvarsfriskrivning

Denna garanti ska tolkas i enlighet med lagarna i det land där produkten som importeras av Rex Nordic Oy har sålts.

I den mån det är tillåtet enligt lokal lagstiftning ska Rex Nordic inte ansvara för eventuella drifffel, skador, förluster eller andra indirekta skador på produkten som orsakats av felaktig användning av produkten, oförmåga att använda den eller brott mot den direkta eller indirekta garantin.



EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkarens namn : Hephzibah Co., Ltd.
Tillverkarens adress : 86, Gilpa-ro 71beon-gil, Michuhol-gu, Incheon, Republiken Korea
Produktnamn : Airrex Infraröd oljevärmare
Modellnamn : AH-800i, AH-300i, AH-200i

Vi, Hephzibah Co., Ltd., intygar under eget ansvar att produkten som anges ovan är utvecklad, konstruerad och tillverkad i enlighet med bestämmelserna i Maskindirektivet 2006/42/EG. Den uppfyller även de grundläggande kraven i följande direktiv:

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
WEEE 2012/19/EU

Ytterligare information

Wi-Fi-modulen ESP-32-WROOM-32E installerad. (Trådlös funktion S/W-version: V 1.3)

Föremålet för deklARATIONEN som beskrivs ovan är i överensstämmelse med relevant unionsharmoniseringslagstiftning:

- Hänvisningar till relevanta harmoniserade standarder som används eller hänvisningar till de tekniska specifikationer i förhållande till vilka överensstämmelse deklarerats

Maskindirektiv 2006/42/EC : EN 62233:2008
EN 62311:2008
EN 60335-2-102:2016
EN 60335-1:2012+ A11:2014 + A13:2017
+ A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 300 328 V2.2.2

Säkerhetsrapportnummer : 60417585 001-003(Utfärdad av TOV Rheinland Korea Ltd., NB nr. 0197)

Adress : 2F, N-Tower, Semicolon Mullaee 25, Mullaee-ro 28-gil,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07298, Korea

Personen som är behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen : Rex Nordic Group Mustanlahteentie 24 A 07230 Askola, FINLAND
Hans Blomstedt Direktör, Inköp & Eftermarknad

Undertecknat för och på uppdrag av: Hephzibah Co., Ltd.

Auktoriserad representant: 86, Gilpa-ro 71beon-gil, Michuhol-gu, Incheon, 22121 Republiken Korea

Mr. Don Jae Lee Tel : +82-32-509-5845
Fax : +82-32-504-5514

Republiken Korea, 24. Apr: 2025
(Utfärdadatedatum)

VD Cha Hyun Sung
(Titel och underskrift)

TEKNISK SUPPORT

VARFÖR VÅR SERVICE?

1. Vi är den officiella servicebutiken för Airrex-produkter. 2. Vi använder endast originalreservdelar. 3. Alla reservdelar till enheterna finns tillgängliga i vårt lager. 4. En välutbildad, professionell och vänlig underhållspersonal. 5. Vi tillhandahåller snabb och tillförlitlig underhållsservice. 6. Vår service kommer till din maskin - så enkelt är det!

VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG

KUNDTJÄNST

+46 72 200 2222

info@rexnordic.com

SERVICE

+46 72 555 2909

service@rexnordic.com

AIRREX[®]

TILLVERKARE



HEPHIZIBAH CO., LTD.

HEPHIZIBAH CO, LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

DISTRIBUTÖR

REX NORDIC
rexnordic.com

REX NORDISKA KONCERNEN
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com