

AIRREX INFRAČERVENÝ OHRIEVAČ

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Modely AH-200i / 300i / 800i



AH-200i

AH-300i

AH-800i

- Ďakujeme, že ste si zakúpili infračervený ohrievač Airrex!
- Pred použitím ohrievača si pozorne prečítajte užívateľskú príručku.
- Po prečítaní užívateľskej príručky ju uložte tak, aby bola dostupná všetkým používateľom ohrievača.
- Pred použitím ohrievača si dôkladne preštudujte bezpečnostné pokyny.
- Tieto ohrievače boli nastavené na prevádzku v podmienkach severnej Európy. Ak ohrievač používate v iných oblastiach, skontrolujte sieťové napätie v cieľovej krajine.
- Táto užívateľská príručka obsahuje aj pokyny na aktiváciu trojročnej záruky.
- Vzhľadom na aktívny vývoj produktu si výrobca vyhradzuje právo na zmeny technických špecifikácií a funkčných popisov v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vždy si skontrolujte a používajte najnovšiu užívateľskú príručku na našej webovej stránke rexnordic.com
- Preklad originálnych pokynov.

OBSAH

■ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3-5
■ ŠTRUKTÚRA OHRIEVAČA.....	6-9
• KONŠTRUKČNÉ OBRÁZKY	6
• DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (VOLITEĽNÉ)	7
• VÝMENA BATÉRIÍ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA.....	7
• ŠTRUKTÚRA HORÁKA	8
• OVLÁDACIE PRVKY A DISPLEJ.....	9
■ POKYNY NA OBSLUHU	10-12
• ZAPNUTIE A VYPNUTIE.....	10
• PREVÁDZKA TERMOSTATU.....	11
• PREVÁDZKA ČASOVAČA	12
■ POUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE.....	13-17
• INŠTALÁCIA APLIKÁCIE	13
• REGISTRÁCIA AKO UŽÍVATEĽ DO APLIKÁCIE.....	13
• PRIPOJENIE OHRIEVAČA K APLIKÁCII.....	14
• TIPY NA POUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE	15
• POUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE.....	16
• UPOZORNENIE PRI POUŽÍVANÍ MOBILNEJ APLIKÁCIE	17
• LTE KLÚČ (VOLITEĽNÝ).....	17
■ ÚDRŽBA A ČISTENIE	18-20
• VÝMENA PALIVOVÉHO FILTRA	18
• ODVZDUŠNENIE PALIVOVÉHO SYSTÉMU	18
• SKLADOVANIE OHRIEVAČA.....	18
• ROČNÁ ÚDRŽBA	19
• ČISTENIE POVRCHOV	19
• ZÁZNAMNÍK ÚDRŽBY	20
■ DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORÚCH	21-23
• CHYBOVÉ HLÁŠENIA.....	21
• PROBLÉMY S WIFI	23
■ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A SCHÉMA ZAPOJENIA	24-25
• ZAISTITE DOSTATOČNÉ VETRANIE	25
■ ZÁRUKA AIRREX.....	26-27
■ TECHNICKÁ PODPORA	28


**TENTO NÁVOD JE DOSTUPNÝ VO VIACERÝCH JAZYKOCH.
V PRÍPADE NEZHÔD ALEBO ROZDIELOV VO VÝKLADE MEDZI PREKLADMI
MÁ VŽDY PREDNOSŤ ORIGINÁLNA ANGLICKÁ VERZIA.**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Účelom týchto bezpečnostných pokynov je zaistiť bezpečné používanie ohrievačov Airrex. Dodržiavanie týchto pokynov zabraňuje riziku zranenia alebo smrti a poškodeniu vykurovacieho zariadenia, ako aj iných predmetov alebo priestorov.

Prosím, pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny. Pokyny obsahujú dva pojmy: „Upozornenie“ a „Poznámka“.















 **VAROVANIE** Toto označenie znamená riziko zranenia a/alebo smrti.

 **UPOZORNENIE** Toto označenie znamená riziko menšieho zranenia alebo poškodenia konštrukcie.

SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODE:

 **Zakázané opatrenie**  **Povinné opatrenie**

VAROVANIE

-  Používajte iba sieťové napätie 220/230 V. Nesprávne napätie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
-  Vždy kontrolujte stav napájacieho kábla a vyhýbajte sa jeho ohýbaniu alebo položeniu predmetov na kábel. Poškodený napájací kábel alebo zástrčka môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom alebo dokonca požiar.
-  Nepracujte s napájacím káblom mokrymi rukami. To môže spôsobiť skrat, požiar alebo riziko smrti.
-  Nikdy nepoužívajte nádoby s horľavými kvapalinami alebo aerosólmi v blízkosti ohrievača ani ich tam nenechávajte v jeho bezprostrednej blízkosti kvôli riziku požiaru a/alebo výbuchu, ktoré predstavujú.
-  Uistite sa, že poistka zodpovedá odporúčaniu (250 V / 3,15 A). Nesprávna poistka môže spôsobiť poruchy, prehriatie alebo požiar.
-  Neodpájajte ohrievač vypnutím napájania alebo odpojením napájacej zástrčky. Prerušenie napájania počas kúrenia môže viesť k poruchám alebo úrazu elektrickým prúdom. Vždy používajte vypínač na zariadení alebo tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači.
-  Nepokladajte žiadne horľavé materiály v blízkosti ohrievača, vrátane závesov, kobercov, papier, zápalky, oblečenie a pod. Inak je vystavený nebezpečenstvu požiaru.
-  Pred diaľkovým ovládaním (WiFi alebo Bluetooth) musíte skontrolovať, či výrobok nemá žiadne problémy pred použitím.
-  Poškodené napájacie káble musia byť vymenené okamžite v servisnom stredisku autorizovanom výrobcom alebo dovozcom alebo v inom servisnom stredisku oprávnenom na elektrické opravy.
-  Ak sa zástrčka zašpiní, pred pripojením do zásuvky ju opatrne očistite. Špinavá zástrčka môže spôsobiť skrat, dym a/alebo požiar.
-  Nepredlžujte napájací kábel pripájaním ďalších káblov alebo zástrčiek. Zle vyhotovené spojenia môžu spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
-  Pred čistením a údržbou zariadenia odpojte napájaciu zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie dostatočne vychladnúť. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k popáleninám alebo úrazu elektrickým prúdom.
-  Napájací kábel zariadenia smie byť len musí byť pripojený do uzemnenej zásuvky.
-  Nezakrývajte ohrievač žiadnymi predmetmi ako je oblečenie, látka alebo plastové tašky. To môže spôsobiť požiar.
-  Zasuňte zástrčku pevne do zásuvky, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

**UCHOVÁVAJTE TIETO POKYNY NA PRÍSTUPNOM MIESTE
PRI ZARIADENÍ PRE VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV.**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE

-  Nevkladajte ruky ani žiadne predmety dovnútra bezpečnostnej mriežky. Dotýkanie sa vnútorných častí ohrievača môže spôsobiť popálenie alebo úraz elektrickým prúdom.
-  Nepresúvajte ohrievač počas prevádzky. Pred presúvaním zariadenia vypnite ohrievač a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
-  Ohrievač používajte iba na vykurovanie vnútorných priestorov. Nepoužívajte ho na sušenie oblečenia. Ak sa ohrievač používa na vykurovanie priestorov určených pre rastliny alebo zvieratá, spaliny musia byť odvádzané von cez komín a musí byť zabezpečený dostatočný prísun čerstvého vzduchu.
-  Pri čistení musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a počkať, kým ohrievač dostatočne nevychladne. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniu.
-  Nepoužívajte ohrievač v uzavretých priestoroch alebo v priestoroch, kde sa prevažne zdržujú deti, starší alebo zdravotne postihnutí ľudia. Vždy zabezpečte, aby osoby v rovnakom priestore ako ohrievač rozumeli potrebe účinného vetrania.
-  Odporúčame nepoužívať tento ohrievač vo veľmi vysokých nadmorských výškach. Nepoužívajte zariadenie vo výške nad 1 500 m nad morom. Vo výške 700–1 500 m musí byť vetranie účinné. Nedostatočné vetranie vykurovaného priestoru môže viesť k tvorbe oxidu uhoľnatého, ktorý môže spôsobiť zranenie alebo smrť.
-  Neťahajte silno za napájací kábel.
-  Nepokladajte horľavé predmety okolo ohrievača a majte pripravený hasiaci prístroj.
-  Dávajte pozor, aby ste neupchali výfukové potrubie.
-  Kovový hluk môže byť spôsobený náhlym rozťahovaním a zmršťovaním potrubia pri prvom zapálení.
-  Pri presúvaní nenakláňajte viac ako 30 stupňov.
-  V tomto ohrievači používajte iba NAFTU.
-  Nepoužívajte tento ohrievač v blízkosti textilných závesov, kobercov alebo plastový či vinylový záves, ktorý môže zakryť ohrievač v prípade prevrátenia vetrom alebo akoukoľvek fyzickou silou môže dôjsť k požiaru.
-  Nepokladajte na ohrievač žiadne elektrické zariadenia ani ťažké predmety. Položené predmety na zariadení môžu spôsobiť poruchy, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie pri páde z ohrievača.
-  Používajte ohrievač iba v dobre vetraných otvorených priestoroch, kde sa vzduch vymieňa 1–2 krát za hodinu. Používanie ohrievača v zle vetraných priestoroch môže spôsobiť vznik oxidu uhoľnatého, ktorý môže viesť k zraneniu alebo smrti.
-  Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach kde ľudia spia.
-  Na čistenie ohrievača nepoužívajte vodu. Voda môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom a/alebo požiar.
-  Nedotýkajte sa žiadnych zahriatych častí, ako je gril, ohrievač a pod. Počas prevádzky alebo krátko po vypnutí sú gril a ohrievač horúce, preto sa týchto častí nedotýkajte. Obzvlášť dbajte na to, aby sa deti nedostali k horúcim častiam. Môže dôjsť k popáleniu.
-  Na čistenie ohrievača nepoužívajte benzín, riedidlo ani iné technické rozpúšťadlá. Môžu spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom a/alebo požiar.
-  Ohrievač musí byť umiestnený na mieste, kde sú splnené požiadavky na bezpečnú vzdialenosť. Zo všetkých strán zariadenia musí byť voľný priestor 15 cm a minimálne 1 m vpredu a nad zariadením.
-  Nikdy nepoužívajte benzín, alkohol a pod.
-  Počas kúrenia sa nedotýkajte horúcich častí.
-  Nepoužívajte tento ohrievač v blízkosti textilného závesu, koberca alebo plastového či vinylového závesu, ktorý môže v prípade pádu vetrom alebo fyzickou silou zakryť ohrievač a spôsobiť požiar.
-  Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
-  Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú možným rizikám.
-  Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRED POUŽITÍM

ZAISTITE BEZPEČNOSŤ UMIESTNENIA OHRIEVAČA

- Okolie ohrievača musí byť bez horľavých materiálov.
- Medzi bokmi a zadnou stranou ohrievača a najbližším nábytkom alebo inou prekážkou musí byť vždy voľný priestor 15 cm.
- Vzdialenosť jeden (1) meter pred a nad ohrievačom musí byť voľná od všetkých predmetov a materiálov. Upozorňujeme, že rôzne materiály môžu na teplo reagovať odlišne.
- Uistite sa, že v blízkosti ohrievača nie sú žiadne textilie, plasty alebo iné predmety, ktoré by ho mohli zakryť, ak by sa pohli prúdom vzduchu alebo inou silou. Zakrytie ohrievača textíliou alebo inou prekážkou môže spôsobiť požiar.
- Ohrievač musí byť umiestnený na rovnom podklade.
- Po umiestnení ohrievača zaistíte jeho kolieska.
- V malých priestoroch sa musí použiť samostatné potrubie na odvod spalín. Priemer potrubia musí byť 75 mm a maximálna dĺžka je 5 metrov. Uistite sa, že voda nemôže vtekať do ohrievača cez výfukové potrubie.
- V bezprostrednej blízkosti ohrievača umiestnite hasiace zariadenie vhodné na požiare olejov a chemikálií.
- Nepokladajte ohrievač na priame slnko ani do blízkosti silného zdroja tepla.
- Ohrievač umiestnite v bezprostrednej blízkosti elektrickej zásuvky.
- Vidlica napájacieho kábla musí byť vždy ľahko prístupná.

V OHRIEVAČI POUŽÍVAJTE IBA KVALITNÚ OBNOVITELNÚ NAFTU ALEBO LAHKÝ VYKUROVACÍ OLEJ.

- Použitie iných palív ako ľahkého vykurovacieho oleja alebo nafty môže spôsobiť poruchy alebo nadmernú tvorbu sadzí.
- Pri dopĺňaní paliva do nádrže VŽDY vypnite ohrievač.
- Všetky úniky paliva z ohrievača musia byť okamžite opravené v servise autorizovanom výrobcom/ dovozcom.
- Pri manipulácii s palivom dodržiavajte všetky príslušné bezpečnostné pokyny.

PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE OHRIEVAČA JE 220 / 230 V / 50 HZ

- Za pripojenie zariadenia k elektrickej sieti s vhodným napätím zodpovedá používateľ.
- Upozornenie: v prípade potreby použite správny typ adaptéra s napájacou zástrčkou.

UPOZORNENIE



Nepokladajte ohrievač na nestabilný, naklonený alebo kolísavý podklad. Naklonenie alebo prevrátenie zariadenia môže spôsobiť poruchy a viesť k požiaru.



Nepokúšajte sa rozoberať diaľkové ovládanie (voliteľné) ohrievača a vždy ho chráňte pred silnými nárazmi.



Ak sa ohrievač nebude dlhší čas používať, odpojte napájací kábel zo zásuvky.



Počas búrky musí byť zariadenie vypnuté a odpojené zo zásuvky.



Nikdy nedovoľte, aby ohrievač navlhol; zariadenie sa nesmie používať v kúpeľniach alebo iných podobných priestoroch. Voda môže spôsobiť skrat a/alebo požiar.




Ohrievač musí byť skladovaný v suchom vnútornom priestore. Neskladujte v horúcich alebo mimoriadne vlhkých priestoroch. Možná korózia spôsobená vlhkosťou môže spôsobiť poruchy.



Ak sa ohrievač dlhšie nepoužíva, pridajte do nádrže prísadu do nafty, aby ste predišli upchatiu palivového systému.

KONŠTRUKCIA OHRIEVAČA

KONŠTRUKČNÉ OBRÁZKY

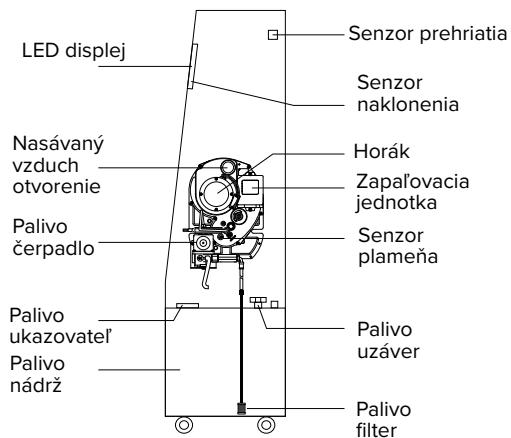

AH-200i




AH-300i



AH-800i

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (VOLITEĽNÉ)

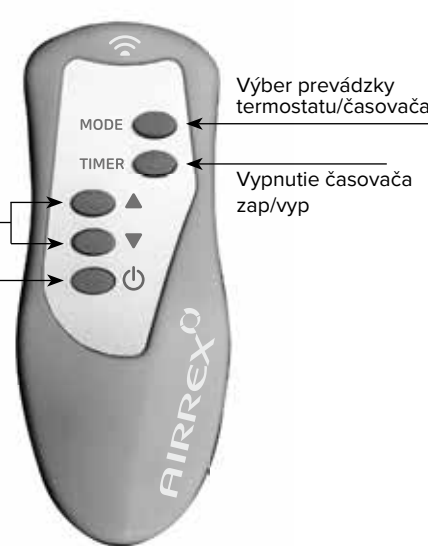

Nastavenie teploty alebo prevádzkového času

Tlačidlo napájania

Výber prevádzky termostatu/časovača

Vypnutie časovača zap/vyp

- Namieste koniec diaľkového ovládania smerom k ohrievaču.
- Silné slnečné svetlo alebo jasné neónové či fluorescenčné svetlá môžu narušiť činnosť diaľkového ovládania. Ak máte podozrenie, že problémy spôsobujú svetelné podmienky, použite diaľkové ovládanie priamo pred ohrievačom.
- Diaľkové ovládanie vydá zvuk vždy, keď ohrievač zaznamená príkaz.
- Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie.
- Chráňte diaľkové ovládanie pred všetkými tekutinami.


VÝMENA BATÉRIÍ V DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ



- 1. OTVORENIE PUZDRA NA BATÉRIE**
Jemne stlačte oblasť 1 a posuňte kryt puzdra na batérie v smere šípku.
- 2. VÝMENA BATÉRIÍ**
Vyberte staré batérie a vložte nové. Uistite sa, že batérie vložíte správne. Každý kladný pól batérie (+) musí byť pripojený k zodpovedajúcemu označeniu v puzdre.
- 3. ZATVORENIE PUZDRA NA BATÉRIE**
Zatlačte puzdro na batérie na miesto, kým nebudete počuť cvaknutie zámku.

KONŠTRUKCIA OHRIEVAČA

ŠTRUKTÚRA HORÁKA

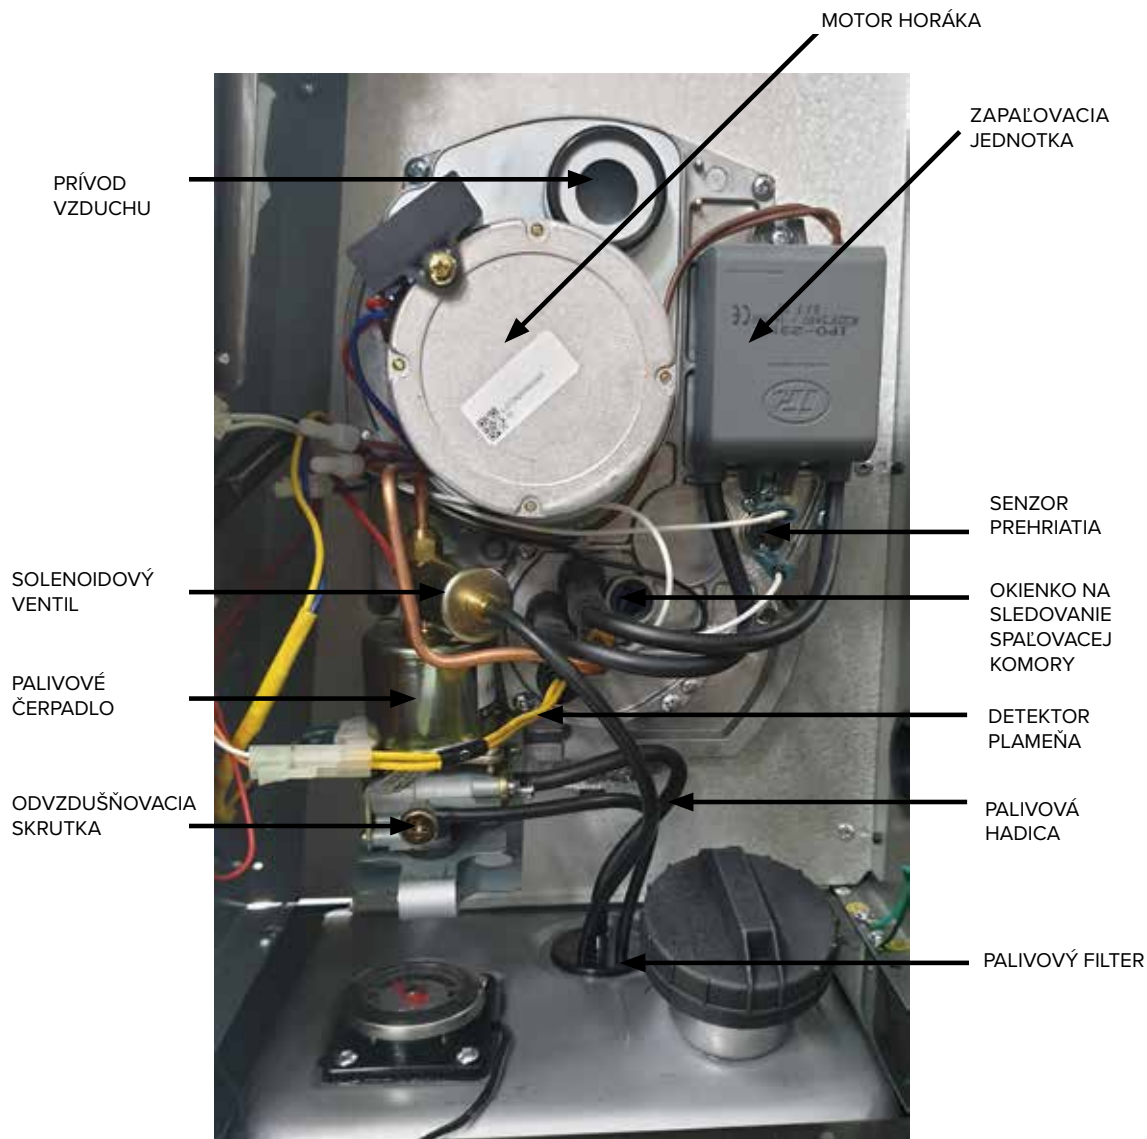

OVLÁDACIE PRVKY A DISPLEJ



1. LED-DISPLEJ Displej možno použiť na kontrolu teploty, časovača, chybových kódov atď.

2. TERMOSTATICKÁ PREVÁDZKA Toto svetlo svieti, keď je ohrievač v režime termostatickej prevádzky.

3. ČASOVAČOVÁ PREVÁDZKA Toto svetlo svieti, keď je ohrievač v režime časovača.

4. PRIJÍMAČ DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

5. TLAČIDLO NAPÁJANIA (ZAP/VYP) Zapína a vypína napájanie zariadenia.

6. VÝBER REŽIMU Toto tlačidlo slúži na výber požadovaného prevádzkového režimu medzi termostatickou prevádzkou a prevádzkou časovača. Ak podržíte toto tlačidlo režimu 3 sekundy, ovládač sa uzamkne. A ak stlačíte znova na 3 sekundy, ovládač sa odomkne.

7. TLAČIDLÁ SO ŠÍPKAMI NA NASTAVENIE FUNKCIÍ (ZVÝŠENIE/ZNÍŽENIE) Tieto tlačidlá slúžia na nastavenie požadovanej teploty a dĺžky vykurovacieho cyklu.

8. KONTROLKA PREVÁDZKY Toto svetlo svieti, keď horák pracuje.

9. ČASOVAČ VYPNUTIA Toto tlačidlo aktivuje alebo deaktivuje funkciu časovača vypnutia.

10. KONTROLKA ČASOVAČA VYPNUTIA Kontrolka signalizuje, či je časovač vypnutia aktívny.

11. UKAZOVATEĽ PALIVA Stípelec troch kontroliek ukazuje zostávajúce množstvo paliva.

12. KONTROLKA KONTROLY Táto kontrolka svieti, ak horák zlyhal alebo sa počas prevádzky vypol.

13. KONTROLKA WIFI Táto kontrolka svieti, keď je wifi pripojené. Ak wifi kontrolka blikne raz, wifi je pripojené k routeru, ale nie k internetu. Ak wifi kontrolka blikne dvakrát, ohrievač hľadá wifi sieť.


14. KONTROLKA BLUETOOTH Táto kontrolka svieti, keď je bluetooth pripojený. Ak bluetooth kontrolka bliká, hľadá zariadenie na pripojenie.

NÁVOD NA OBSLUHU

AKTIVÁCIA A DEAKTIVÁCIA


1. ZAPNITE OHRIEVAČ

- Stlačte tlačidlo napájania. Po aktivácii zariadenie vydá zvukový signál.
- Zariadenie môžete vypnúť stlačením toho istého tlačidla.

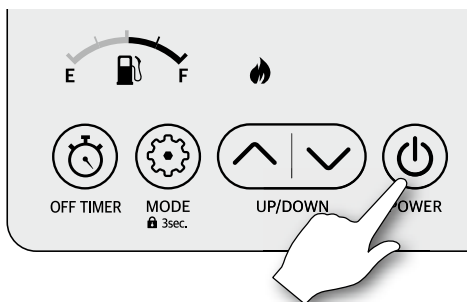

2. VYBERTE PREVÁDZKOVÝ REŽIM

- Vyberte požadovaný prevádzkový režim, buď termostatickú prevádzku alebo prevádzku časovača.
- Výber môžete vykonať tlačidlom REŽIM.
- Predvolený režim je termostatická prevádzka.

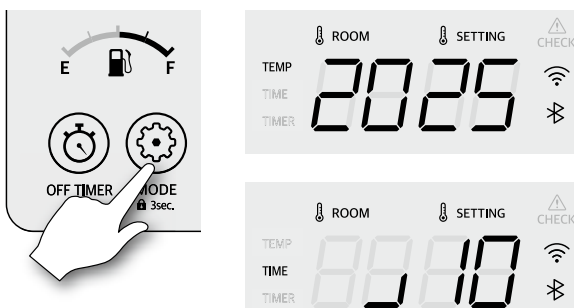

3. NASTAVTE CIELOVÚ TEPLOTU ALEBO ČAS VYKUROVANIA POMOCOU TLAČIDIEL SO ŠÍPKAMI

- Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 0–40 °C.
- Minimálny čas vykurovania v režime časovača je 10 minút, maximálne 55 minút alebo nepretržitá prevádzka.

POZNÁMKA! Po aktivácii je predvoleným prevádzkovým režimom ohrievača termostatická prevádzka, čo je indikované príslušnou kontrolkou.

TERMOSTATICKÁ PREVÁDZKA



PREVÁDZKA ČASOVAČA



OFF TIMER

ČASOVAČ VYPNUTIA

Ak chcete, aby sa ohrievač vypol sám, môžete použiť časovač vypnutia.

Na aktiváciu funkcie vypnutia použite tlačidlo ČASOVAČ. Potom nastavte požadované oneskorenie vypnutia pomocou tlačidiel so šípkami. Minimálne oneskorenie je 30 minút.

TIPY NA POUŽÍVANIE OHRIEVAČA

- Ohrievač sa aktivuje, keď je nastavená teplota o 2°C vyššia ako okolitá teplota.
- Po aktivácii je predvolený režim ohrievača termostatická prevádzka.
- Po vypnutí zariadenia sa všetky funkcie časovača vynulujú a v prípade potreby ich treba nastaviť znova.

TERMOSTATICKÁ PREVÁDZKA

V tomto režime môžete nastaviť požadovanú teplotu, po ktorej bude ohrievač pracovať automaticky a sám sa zapne podľa potreby na udržanie nastavenej teploty. Pri aktivácii ohrievača je predvolený režim termostatickej prevádzky.

1. Pripojte napájací kábel. Zapnite ohrievač. Keď je ohrievač v prevádzke, aktuálna teplota sa zobrazuje vľavo a nastavená cieľová teplota vpravo.



2. Pri výbere termostatickej prevádzky svieti príslušná kontrolka. Na prepnutie z termostatickej prevádzky na prevádzku časovača stlačte tlačidlo REŽIM.




3. Teplotu je možné nastaviť pomocou tlačidiel so šípkami.

- Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 0–40°C
- Predvolené nastavenie ohrievača je 25°C.
- Stlačením šípky na dve (2) sekundy nepretržite sa nastavenie teploty zmení rýchlejšie.
- Rozsah aktuálne zobrazovanej teploty je -9...+50°C.



4. Po zapnutí sa ohrievač automaticky aktivuje, keď aktuálna teplota klesne o dva (2°C) stupne pod cieľovú teplotu. Rovnako sa ohrievač deaktivuje, keď aktuálna teplota stúpne o jeden stupeň (1°C) nad nastavenú cieľovú teplotu.

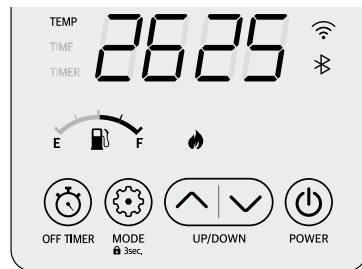

5. Keď stlačíte tlačidlo napájania na vypnutie zariadenia, displej zobrazuje iba aktuálnu teplotu.



TIPY NA POUŽÍVANIE OHRIEVAČA

- Ak je aktuálna teplota -9°C alebo nižšia, v zobrazení aktuálnej teploty sa zobrazí text „LO“. Ak je aktuálna teplota +50°C alebo vyššia, v zobrazení aktuálnej teploty sa zobrazí text „HI“.
- Jedno stlačenie šípky zmení nastavenie teploty o jeden stupeň. Stlačením šípky na viac ako dve (2) sekundy sa nastavenie na displeji mení o jednu číslicu každých 0,2 sekundy.
- Stlačením oboch šípok pri zapnutom ohrievači na päť (5) sekúnd sa zmení jednotka teploty z Celzia (°C) na Fahrenheita (°F). Zariadenie používa ako predvolenú jednotku stupne Celzia (°C).


NÁVOD NA OBSLUHU

PREVÁDZKA ČASOVAČA

Časovač je možné použiť na prevádzku ohrievača v intervaloch. Doba prevádzky môže byť nastavená medzi 10 a 55 minútami. Pauza medzi cyklami je vždy päť minút. Ohrievač je možné nastaviť aj na nepretržitú prevádzku. Pri prevádzke s časovačom ohrievač neberie do úvahy teplotu termostatu ani nastavenú teplotu.



Displej zobrazuje 20-minútový cyklus ohrevu.



Nepretržité ohrievanie displej Ohrievač teraz pracuje nepretržite.

Nepretržité ohrievanie môžete aktivovať nastavením cyklu ohrevu na 60 minút.

1. ZAPNITE OHRIEVAČ



2. ZVOĽTE PREVÁDZKU S ČASOVAČOM


Prevádzku s časovačom zvolíte stlačením tlačidla MODE. Po stlačení tlačidla MODE sa rozsvieti kontrolka časovača.



3. Pri zapnutej prevádzke s časovačom sa naľavo zobrazí svetelný kruh. Nastavený čas prevádzky (v minútach) sa zobrazuje vpravo. Požadovaný čas prevádzky nastavte pomocou šípok. Vybraný čas bliká na displeji. Ak šípky nestlačíte tri (3) sekundy, nastavený čas zobrazený na obrazovke sa aktivuje.



4. Doba prevádzky môže byť nastavená medzi 10 a 55 minútami, alebo môže byť ohrievač nastavený na nepretržitú prevádzku. Po skončení prevádzkového cyklu ohrievač vždy pozastaví prevádzku na päť (5) minút. Dve čiarky (-) sa zobrazia na displeji vedľa času prevádzky na označenie pauzy.

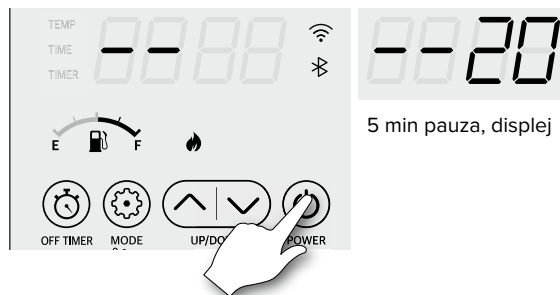

POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE



1. Spustíte Google Play alebo App Store
2. Nájdite aplikáciu **REXNORDIC**
3. Nainštalujte aplikáciu



REGISTRÁCIA AKO UŽÍVATEĽ DO APLIKÁCIE

Sign In

E-mail:

Password:

[Forgot Password](#) | [Join](#)

Sign In

1. Na prihlasovacej obrazovke stlačte tlačidlo JOIN na spustenie novej registrácie užívateľa. Ak už máte účet REXNORDIC, prihláste sa pomocou svojho e-mailu a hesla.

Join

E-mail:

Password:

Confirm Password:

Join

2. Zadajte svoj e-mail a požadované heslo dvakrát a kliknite na tlačidlo JOIN.

Waiting for your **E-mail Authentication**.



Please check your E-mail.

finance@rexnordic.com


Resend

Authentication Done

3. Skontrolujte svoju e-mailovú schránku a overte svoj e-mail kliknutím na tlačidlo/odkaz v e-maile.

POUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE


PRIPOJENIE OHRIEVAČA K APLIKÁCII

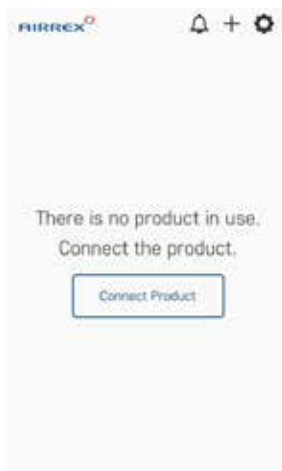

1. Stlačte tlačidlo PRIPOJIŤ PRODUKT na spustenie procesu pripojenia.




2. Vyberte naftové kúrenie z možností produktov.

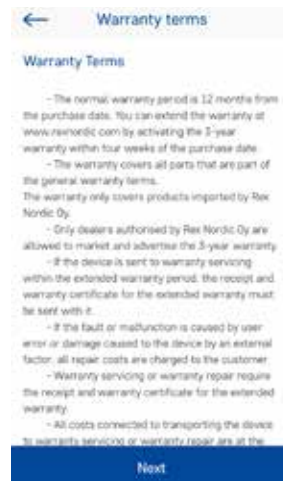

3. Prečítajte si všetky podmienky používania a prijmite ich kliknutím na tlačidlo ACCEPT.



4. Nájdite sériové číslo na pravej strane ohrievača. Naskenujte čiarový kód pomocou fotoaparátu, aby ste ho prečítali. Stlačte MANUAL na manuálne zadanie sériového čísla.

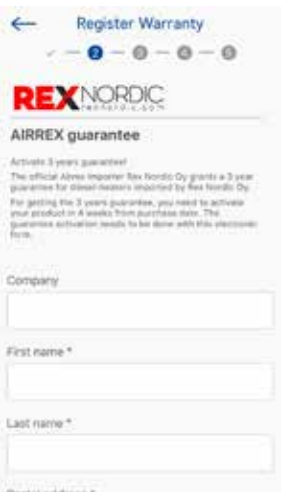

5. Vyplňte formulár na 3-ročnú záruku Rex Nordic. Nezabudnite vyplniť všetky informácie.



6. Vypnite kúrenie a stlačte tlačidlo hore na 5 sekúnd. Potom začne blikať ikona bluetooth. Stlačte tlačidlo ĎALEJ v aplikácii.




7. Vyberte produkt na pripojenie zo zoznamu bluetooth zariadení.



8. Vyberte svoju Wi-Fi sieť stlačením výberu Wi-Fi. Po výbere Wi-Fi zadajte správne heslo do poľa pre heslo. Stlačte ĎALEJ na pripojenie kúrenia k vašej Wi-Fi sieti.

POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE

PRIPOJENIE OHRIEVAČA K APLIKÁCIÍ

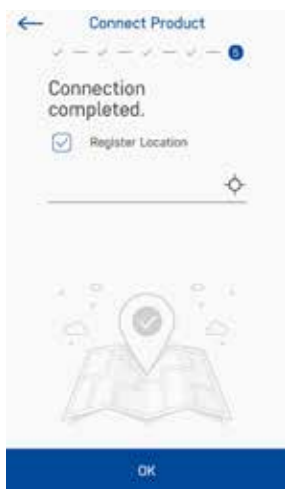

9. Stlačte kurzor polohy na poskytnutie informácií o polohe aplikácii. Ak nechcete registrovať polohu kúrenia, odškrtnite políčko registrácie polohy.

UPOZORNENII



Wi-Fi kontrolka bliká dvakrát
Vyhľadávanie Wi-Fi siete

Wi-Fi kontrolka bliká raz
Pripojené k Wi-Fi, ale nie k internetu

Wi-Fi kontrolka svieti
Pripojené k Wi-Fi a internetu.

Bluetooth bliká
Vyhľadávanie pripojenia smartfónu

Bluetooth kontrolka svieti
Bluetooth pripojený k smartfónu

TIPY NA POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE

TIPY NA POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE

- Obrazovku môžete obnoviť potiahnutím jedným prstom nadol.
- Keď je kúrenie vypnuté, môžete resetovať nastavenia wifi a bluetooth stlačením šípok HORE a DOLE na 5 sekúnd.
- Upozorňujeme, že ak kúrenie vypnete, nemôžete ho spustiť z mobilnej aplikácie.

RESET KÚRENIA

1. Stlačte tlačidlo napájania, kúrenie prejde do režimu "offline". (vypnuté)
2. Stlačte tlačidlo Režim a šípku dole na viac ako 5 sekúnd (ozve sa pípnutie)
3. Potom stlačte obe šípky na viac ako 5 sekúnd (ozve sa pípnutie).
4. Pred opätovným pripojením odstráňte Bluetooth pripojenie ku kúreniu Airrex v bluetooth menu telefónu.
5. Odstráňte existujúce kúrenie z rozhrania aplikácie REXNORDIC.
6. Otvorte aplikáciu Airrex a znova pripojte kúrenie podľa pokynov.

POUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE



POUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE



PANEL APLIKÁCIE


Mobilná aplikácia funguje rovnako ako bežný ovládací panel. Pre pochopenie funkcie jednotlivých tlačidiel si prečítajte návod na obsluhu v tejto používateľskej príručke.

1. Push notifikácie
2. Pridať nový produkt
3. Menu nastavení aplikácie
4. Názov produktu
5. Menu nastavení produktu
6. Prevádzkový stav produktu
7. Vypnúť kúrenie
8. Potiahnite nadol pre obnovenie stavu produktu

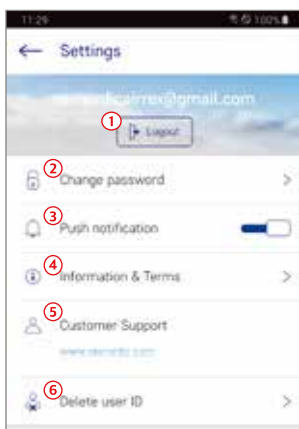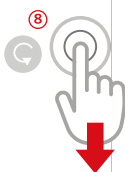

PONUKA NASTAVENÍ APLIKÁCIE

1. Po registrácii ste vždy automaticky prihlásený. Môžete sa odhlásiť, ak je to potrebné.
2. Ak chcete zmeniť svoje heslo, kliknite na toto tlačidlo. Dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.
3. Vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť push notifikácie.
4. Tu si môžete prečítať informácie o licencií, podmienkach používania a ochrane súkromia.
5. Môžete si pozrieť webovú stránku zákazníckej podpory.
6. Ak chcete vymazať používateľské ID, musíte najskôr vymazať všetky produkty. Potom kontaktujte dovozcu, aby vymazal vaše používateľské údaje.

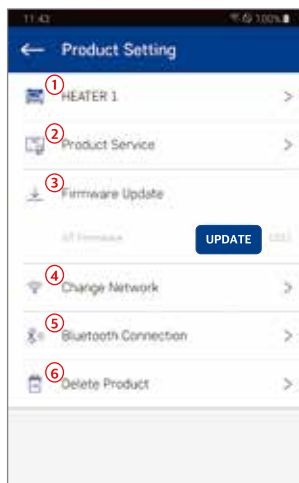

PONUKA NASTAVENÍ PRODUKTU

1. Zmeňte názov produktu
2. Zobraziť informácie o servise produktu
3. Aktualizujte firmvér IoT
4. Zmeňte Wi-Fi sieť
5. Prípojte bluetooth (používa sa iba na zmenu informácií o Wi-Fi)
6. Odstráňte produkt z aplikácie

POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE


UPOZORNENIE PRI POUŽÍVANÍ MOBILNEJ APLIKÁCIE

- Bezdrôtový router a LAN kábel sa kupujú samostatne. Každý musí byť nainštalovaný samostatne.

- Ohrievač Airrex používa na pripojenie k routeru zabezpečenie WPA2.

- Airrex podporuje iba 2,4 GHz Wi-Fi frekvenciu. 5 GHz nie je podporované.

- Airrex používa Bluetooth v4.2 a BLE. Pripojenie BLE sa používa iba na počiatočné vyhľadávanie a pripojenie medzi smartfónom a produktom. Pripojenie bude udržiavané cez Wi-Fi sieť. Ak chcete zmeniť sieť produktu, musíte znova pripojiť BLE.

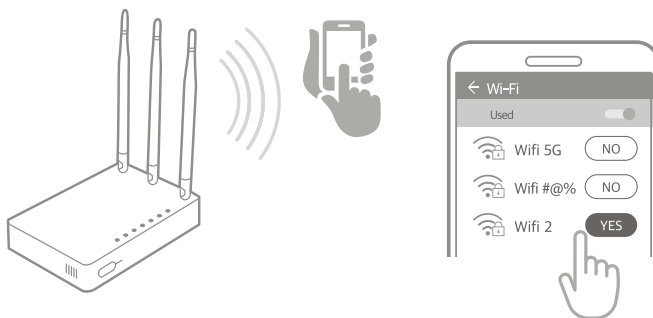

- Mobilná aplikácia Airrex podporuje Android verzie 5.1 a vyššie. Pre iPhone aplikácia podporuje iOS verzie 10 a vyššie a iPhone 7 alebo novší.

- Nainštalujte bezdrôtový router blízko produktu. V závislosti od umiestnenia alebo vzdialenosti medzi produktom a bezdrôtovým routerom sa môže meniť RSSI (sila signálu bezdrôtovej siete) a tiež sa môže líšiť čas prenosu a rýchlosť prijímania dát.

- Skontrolujte, či je vaše SSID (ID alebo názov bezdrôtového routera) nastavené ako kombinácia anglických písmen a čísiel. Ak vidíte špeciálne znaky, informácie sa nemusia správne preniesť do modemu produktu a nemusí dôjsť k pripojeniu.

- Pripojenie nemusí byť možné v závislosti od nastavení siete alebo stavu pripojenia. Ak nie ste pripojený alebo máte problémy s nastavením siete, kontaktujte svojho poskytovateľa sieťových služieb.

- Pri vyhľadávaní bezdrôtovej siete môžu byť zistené aj iné SSID (názvy bezdrôtových routerov) vo vašom okolí. Používanie siete iného používateľa je nezákonné. V prípade porušenia zákona môžu byť uplatnené právne sankcie. Uistite sa, že sa pripájate k sieti (routeru), ktorú máte povolené používať.

- Podrobnosti popisu sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie. Niektoré veci sa môžu zmeniť aj bez upozornenia používateľa.

LTE STICK (VOLITEĽNÉ)

Ak nemáte prístup k Wi-Fi sieti, ohrievač Airrex môže byť vybavený LTE Stickom.



AKO NAINŠTALOVAŤ LTE STICK DO OHRIEVAČA

1. Vypnite hlavný prívod elektriny k ohrievaču Airrex
2. Otvorte bočné dverka ohrievača Airrex
3. Uvoľnite skrutky a odstráňte panel
4. Uvoľnite skrutku na kryte ovládača pre montáž routera.

5. Pripojte LTE kľúč k konektoru a zakryte ho.

6. Zatvorte bočný kryt a zapnite ohrievač.
7. Pripojte svoj ohrievač k LTE kľúču podľa pokynov priložených ku kľúču.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

VÝMENA PALIVOVÉHO FILTRA




Palivový filter sa nachádza v nádrži ohrievača. Odporúča sa vymieňať filter každých 6 mesiacov. (V závislosti od kvality oleja.)

VÝMENA PALIVOVÉHO FILTRA

1. Odpojte palivové hadice od palivového čerpadla.
2. Pomocou skrutkovača zdvihnite gumové tesnenie na palivovej nádrži.
3. Matku jemne povolte kľúčom.
4. Uistite sa, že na medenej trubke zostanú dva (2) malé O-kružky pred inštaláciou nového palivového filtra.
5. Palivový filter jemne naskrutkujte na medenú trubku.
6. Vložte palivový filter späť do nádrže a pripojte palivové hadice k palivovému čerpadlu.

POZNÁMKA! Po výmene palivového filtra môže byť potrebné odvzdušnenie palivového systému. Pri výmene filtra kontaktujte servisné stredisko.

ODVZDUŠNENIE PALIVOVÉHO SYSTÉMU

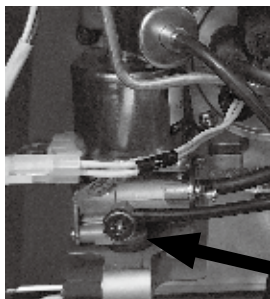

Ak palivové čerpadlo ohrievača vydáva nezvyčajne hlasný zvuk a ohrievač nefunguje správne, pravdepodobnou príčinou je vzduch v palivovom systéme.

ODVZDUŠNENIE PALIVOVÉHO SYSTÉMU

1. Povoľte odvzdušňovaciu krídlovú maticu na spodnej strane palivového čerpadla o 2–3 otočky.
2. Zapnite ohrievač.
3. Keď začujete spustenie palivového čerpadla, počkajte 2–3 sekundy a zatvorte odvzdušňovaciu skrutku.

Odvzdušnenie systému môže vyžadovať opakovanie tohto postupu 2–3 krát.

SKLADOVANIE OHRIEVAČA

Počas skladovania je vhodné odpojiť napájací kábel.

Pred uložením do skladu nechajte ohrievač úplne vychladnúť. Počas skladovania chráňte ohrievač tak, že ho prikryjete taškou, ktorá je súčasťou balenia.

Skladovanie ohrievača vonku alebo vo veľmi vlhkom prostredí môže spôsobiť koróziu a viesť k vážnemu technickému poškodeniu.

UPOZORNENIE

Ak sa ohrievač nepoužíva dlhšiu dobu, pridajte do palivovej nádrže stabilizátor paliva, aby ste zabránili rastu mikroorganizmov v nádrži.

ROČNÁ ÚDRŽBA

Odporúča sa vykonávať ročnú údržbu ohrievača. Zahŕňa výmenu olejového filtra, trysky a tesnení, ako aj celkové čistenie a kontrolu ohrievača.

Potreby na ročnú údržbu sú zahrnuté v samostatne predávanom servisnom balíku Airrex pre ohrievače. Uistite sa, že používate správny servisný balík pre váš ohrievač.


Ročná údržba je dostupná aj ako platená služba so všetkým zahrnutým.



UPOZORNENIE

Ročná údržba je povinná na zachovanie 3-ročnej záruky ohrievača.

ČISTENIE POVRCHOV

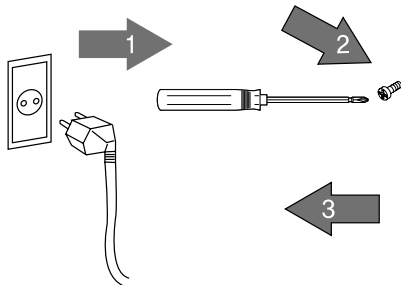

Na odpojenie prednej bezpečnostnej mriežky ju mierne nadvihnite a zložte. Mriežku namontujte späť opačným postupom.

DODRŽUJTE NASLEDUJÚCE POKYNY NA ČISTENIE:

- Vonkajšie povrchy je možné v prípade potreby jemne očistiť miernymi čistiacimi prostriedkami.
- Reflektory za a po stranách vykurovacích trubíc čistite mäkkou a čistou (mikrovláknovou) handričkou.

POZNÁMKA! Vykurovacie trubice sú potiahnuté keramikovou vrstvou. Čistite ich so zvláštnou opatrnosťou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.

NEODPÁJAJTE ANI NEODSTRAŇUJTE ŽIADNE VYKUROVACIE TRUBICE!

- Vyčistite LED displej mäkkou a čistou (mikrovláknovou) handričkou.
- Po vyčistení znovu nainštalujte ochrannú mriežku.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

ZÁZNAMNÍK ÚDRŽBY

Model ohrievača:

Sériové číslo:

Dátum:

Údržbu vykonal:

Údržba vykonaná:

Dátum:

Údržbu vykonal:

Údržba vykonaná:

Dátum:

Údržbu vykonal:

Údržba vykonaná:

Dátum:

Údržbu vykonal:

Údržba vykonaná:

CHYBOVÉ HLÁŠKY

TIPY!

Zvuk „bing“ je možné zastaviť stlačením tlačidla napájania.

CHYBA HORÁKA

Kúrenie sa pokúsi spustiť dvakrát a potom zobrazí túto chybovú hlášku.

Najpravdepodobnejší dôvod: zablokovaná tryska alebo olejový filter. Bola vykonaná každoročná údržba?

CHYBA SNÍMAČA PLAMEŇA

Snímač plameňa detekuje svetlo pred aktiváciou horáka. Uistite sa, že snímač plameňa je správne umiestnený. Snímač môže byť tiež poškodený.

CHYBA SNÍMAČA TEPLoty

Snímač teploty je pravdepodobne poškodený. Kúrenie je možné stále používať v časovačovom režime. Kontaktujte oficiálny servis Airrex na opravu snímača teploty.

CHYBA NÁRAZU ALEBO NAKLONENIA

Výstražné svetlo sa rozsvieti, ak je zariadenie naklonené o viac ako 30° alebo vystavené silnému nárazu či otrasu. Kúrenie je deaktivované bezpečnostnými systémami.

CHYBA PREHRIATIA

Výstražné svetlo sa rozsvieti, keď teplota v hornej časti vykurovacieho telesa presiahne 105°C. Kúrenie je deaktivované bezpečnostnými systémami. Po ochladení zariadenia sa automaticky reštartuje.

CHYBA PREHRIATIA HORÁKA

Ak je snímač prehriatia horáka poškodený alebo teplota snímača prehriatia horáka presiahne 105°C.

CHYBA SNÍMAČA PREDHRIEVANIA

Táto chyba sa zobrazí, ak je snímač predhrievania alebo predhrievač poškodený.

PRÁZDNY PALIVOVÝ NÁDRŽ

Keď je palivová nádrž úplne prázdna, na displeji sa zobrazí hlásenie „OIL“. Zariadenie vydáva nepretržitý zvukový signál. Nádrž nie je možné vyprázdniť natoľko, aby bolo potrebné odvzdušniť palivové čerpadlo.



UPOZORNENIE

POZNÁMKA!

Ak je kúrenie vypnuté bezpečnostnými systémami, dôkladne vyvetrajte vykurovaný priestor, aby ste odstránili všetky výfukové plyny a/alebo výpary paliva.

DIAGNOSTIKA A OPRAVA PREVÁDZKOVÝCH PORÚCH

POPIS PORUCHY		MOŽNÁ PRÍČINA	OPATRENIE NA OPRAVU
Kúrenie sa nespustí	Zariadenie nedostáva elektrickú energiu.	Napájací kábel nie je pripojený do zásuvky.	Pripojte napájací kábel.
		Elektrická sieť nedodáva prúd.	Skontrolujte funkčnosť elektrickej siete a poistky na mieste.
		Prepálená poistka	Vymeňte poistku (250V 3A).
		Napájací kábel je odpojený od zariadenia.	Kontaktujte autorizovaný servis údržby.
	Kontrolka paliva svieti.	Palivová nádrž je prázdna.	Pridajte naftu alebo vykurovací olej.
		Aktuálna teplota je vyššia ako nastavená cieľová teplota.	Nastavte cieľovú teplotu vyššiu ako je aktuálna teplota.
	Palivové čerpadlo vydáva hlasný zvuk.	V palivovom systéme je vzduch.	Odvzdušnite palivový systém podľa pokynov v používateľskej príručke.
	Horák nedostáva palivo.	Palivový filter je znečistený.	Vymeňte palivový filter.
		Odvzdušňovacia skrutka palivového čerpadla je uvoľnená.	Dotiahnite krídlovú maticu určenú na odvzdušnenie.
	Horák nedostáva dostatočné napätie.	Sieťové napätie je príliš nízke.	Pripojte zariadenie k sieti 220/230V.
	Chybové hlásenie ERR	V palivovom čerpadle je vzduch.	Odvzdušnite palivový systém podľa pokynov v používateľskej príručke.
		Palivový filter je upchatý.	Skontrolujte stav palivového filtra a vymeňte ho, ak nie je úplne žltý.
		Palivový filter a tryska sú upchaté.	Ak bol palivový filter vymenený a zariadenie sa stále nedá spustiť, pravdepodobne je upchatá aj tryska a je potrebné ju vymeniť.
	Chybové hlásenie ER 1	Problém so snímačom plameňa	Snímač plameňa detekuje svetlo pred aktiváciou horáka. Uistite sa, že snímač plameňa je správne umiestnený. Snímač môže byť tiež poškodený.
	Chybové hlásenie ER 2	Chyba snímača teploty	Snímač teploty je pravdepodobne poškodený. Ohrievač je možné naďalej používať v režime časovača. Kontaktujte oficiálny servis Airrex kvôli oprave snímača teploty.
	Chybové hlásenie ER 3	Chyba otrasu alebo naklonenia	Výstražné svetlo sa rozsvieti, ak je zariadenie naklonené o viac ako 30° alebo vystavené silnému nárazu či otrasu. Kúrenie je deaktivované bezpečnostnými systémami.
	Chybové hlásenie ER 4	Chyba prehriatia	Výstražné svetlo sa rozsvieti, keď teplota v hornej časti vykurovacieho telesa presiahne 105°C. Kúrenie je deaktivované bezpečnostnými systémami. Po ochladení zariadenia sa automaticky reštartuje. Umiestnite zariadenie na rovnú a pevnú podložku.
	Chybové hlásenie ER 8	Chyba prehriatia horáka	Senzor prehriatia horáka dosiahol teplotu nad 105°C. Resetujte stlačením senzora. Ak to nepomôže, kontaktujte oficiálny servis Airrex
	Chybové hlásenie ER 9	Chyba senzora predohrevu	Senzor predohrevu je pravdepodobne poškodený. Kontaktujte oficiálny servis Airrex kvôli oprave senzora predohrevu.
Ohrievač sa vypne krátko po zapnutí.	Kontrolka paliva svieti.	Palivo sa čoskoro minie.	Kontaktujte oficiálny servis Airrex kvôli oprave senzora predohrevu.
	Výfuková rúra vypúšťa obláčik dymu, keď je zariadenie vypnuté.	Palivový filter je upchatý.	Vymeňte palivový filter.
		Palivový filter a tryska sú upchaté.	Ak bol palivový filter vymenený a zariadenie sa stále nedá spustiť, pravdepodobne je upchatá aj tryska a je potrebné ju vymeniť.
		Nesprávny typ paliva	Vyprázdnite palivovú nádrž a naplňte ju kvalitnou naftou alebo vykurovacím olejom
		Palivo obsahuje vodu alebo iné nečistoty.	Vyprázdnite palivovú nádrž a naplňte ju kvalitnou naftou alebo vykurovacím olejom
	Palivové čerpadlo je poškodené.	Kontaktujte autorizovaný servis údržby.	

DIAGNOSTIKA A OPRAVA PREVÁDZKOVÝCH PORÚCH

POPIS PORUCHY		MOŽNÁ PRÍČINA	OPATRENIE NA OPRAVU
Ohrievač sa vypne po výpadku elektriny.	Ohrievač sa sám vypol.	V elektrickej sieti došlo k výpadku a ohrievač bol bez napájania.	Toto je bezpečnostná funkcia. Ohrievač znovu aktivujte bežným spôsobom.
Ohrievač sa vypne počas noci.	Chybové hlásenie ERR	Nedostatočné vetranie	V ohrievanej miestnosti sa minul čerstvý vzduch. Vetranie v miestnosti je potrebné zvýšiť.
Ohrievač sa vypne po niekoľkých hodinách prevádzky.	Chybové hlásenie ERR	Nedostatočné vetranie	V ohrievanej miestnosti sa minul čerstvý vzduch. Vetranie v miestnosti je potrebné zvýšiť.
Ohrievač produkuje dym a hromadí sa v ňom sadze.	V palivovom systéme je upchatie.	Nesprávny typ paliva	Vyprázdnite palivovú nádrž a naplňte ju kvalitnou naftou alebo vykurovacím olejom
	Horák nedostáva dostatok čerstvého vzduchu.	Nedostatočné vetranie	V ohrievanej miestnosti sa minul čerstvý vzduch. Vetranie v miestnosti je potrebné zvýšiť a ohrievač musí byť servisovaný.
		Palivový filter je upchatý.	Vymeňte palivový filter.
Hlučný horák		Palivový filter je upchatý.	Vymeňte palivový filter.
	Palivové čerpadlo vydáva hlasný zvuk.	V palivovom systéme je vzduch.	Odvzdušnite palivový systém podľa pokynov v návode na obsluhu.


PROBLÉMY S WIFI

POPIS PORUCHY	OPATRENIE NA OPRAVU
Kontrolka wifi na displeji ohrievača svieti (neblinká), ale mobilná aplikácia sa stále odpája.	Potiahnite prstom nadol po obrazovke mobilnej aplikácie, aby ste ju obnovili. Ak to nepomôže, ukončíte aplikáciu a skúste to znova.
Kontrolka wifi na displeji ohrievača blikne raz a mobilná aplikácia sa stále odpája.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či má váš bezdrôtový router pripojenie na internet. Je tiež vhodné vypnúť a zapnúť napájanie. 2. Stlačte súčasne tlačidlá HORE a DOLE na 5 sekúnd, skontrolujte, či je zvuk „ding“ a kontrolka wifi vypnutá, a potom stlačte znova na 5 sekúnd, aby ste skontrolovali kontrolku wifi. 3. Ak to nepomôže, vypnite a zapnite hlavné napájanie ohrievača.
Kontrolka wifi na displeji ohrievača blikne dvakrát a mobilná aplikácia sa stále odpája.	Dvojité bliknutie kontrolky wifi znamená, že nie je pripojená k bezdrôtovému routeru. Skontrolujte nasledujúce.
	1) Nainštalujte bezdrôtový router blízko produktu. V závislosti od umiestnenia alebo vzdialenosti medzi produktom a bezdrôtovým routerom sa môže meniť RSSI (sila signálu bezdrôtovej siete) a tiež sa môže líšiť čas prenosu a rýchlosť prijímania dát.
	2) Skontrolujte, či je vaše SSID (ID alebo názov bezdrôtového routera) nastavené na kombináciu anglických písmen a číslíc. Ak použijete špeciálne znaky, informácie nemusia byť správne prenesené do modemu produktu a nemusí dôjsť k pripojeniu.
	3) Pripojenie nemusí byť možné v závislosti od nastavení siete alebo stavu pripojenia. Ak nie ste pripojení alebo máte problémy s nastavením siete, kontaktujte svojho poskytovateľa sieťových služieb.
	4) Vypnite a zapnite bezdrôtový router
	5) V mobilnej aplikácii vyberte v menu detailu produktu možnosť zmeny siete na zmenu bezdrôtového routera.
6) Odstráňte produkt z mobilnej aplikácie a zaregistrujte ho znova od začiatku. (Poznámka: Pre iPhone vypnite a zapnite Bluetooth v nastaveniach telefónu a zabudnite zariadenie s názvom "AIRREX" v zozname zariadení.)	

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A SCHÉMA ZAPOJENIA


	AH-200i	AH-300i	AH-800i
Výhrevný výkon	13kW/h (11 180 kcal/h)	15kW/h (12 900 kcal/h)	22kW/h (18 920 kcal/h)
Palivo	Biodiesel, nafta		
Spotreba paliva	0,95 - 1,14 l / h	1,14 - 1,33 l / h	1,71 - 1,9 l / h
Typ horáka	Elektrické čerpadlo (tlakový rozprašovací typ)		
Napájanie	220/230Vac, 50Hz, jednofázový		
Spotreba elektrickej energie	80W		
Veľkosť palivovej nádrže	25 l	45 l	70 l
Rozmery produktu (ŠxHxV)	780 x 305 x 1010mm	950 x 305 x 1080mm	1300 x 350 x 1400mm
Hmotnosť	40 kg	46 kg	81 kg
Bezpečnostné zariadenia	Prevenca prehriatia, automatická detekcia zlyhania zapálenia, senzor nadmerného otrasu / naklonenia, indikácia nedostatku paliva		
Spôsob ovládania	Digitálny wifi ovládač MiCOM		
Pojistka	Rýchla poistka typu short (250Vac, 3A)		
Frekvencia wifi	2,4 GHz		
Bluetooth	V4.2BLE		

- Výrobca neodporúča používať tieto ohrievače pri teplotách pod -20°C.
- Vzhľadom na aktívny vývoj produktu si výrobca vyhradzuje právo vykonávať zmeny v technických špecifikáciách a funkčných popisoch v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hlučnosť tohto produktu nepresahuje 70 dB(A).

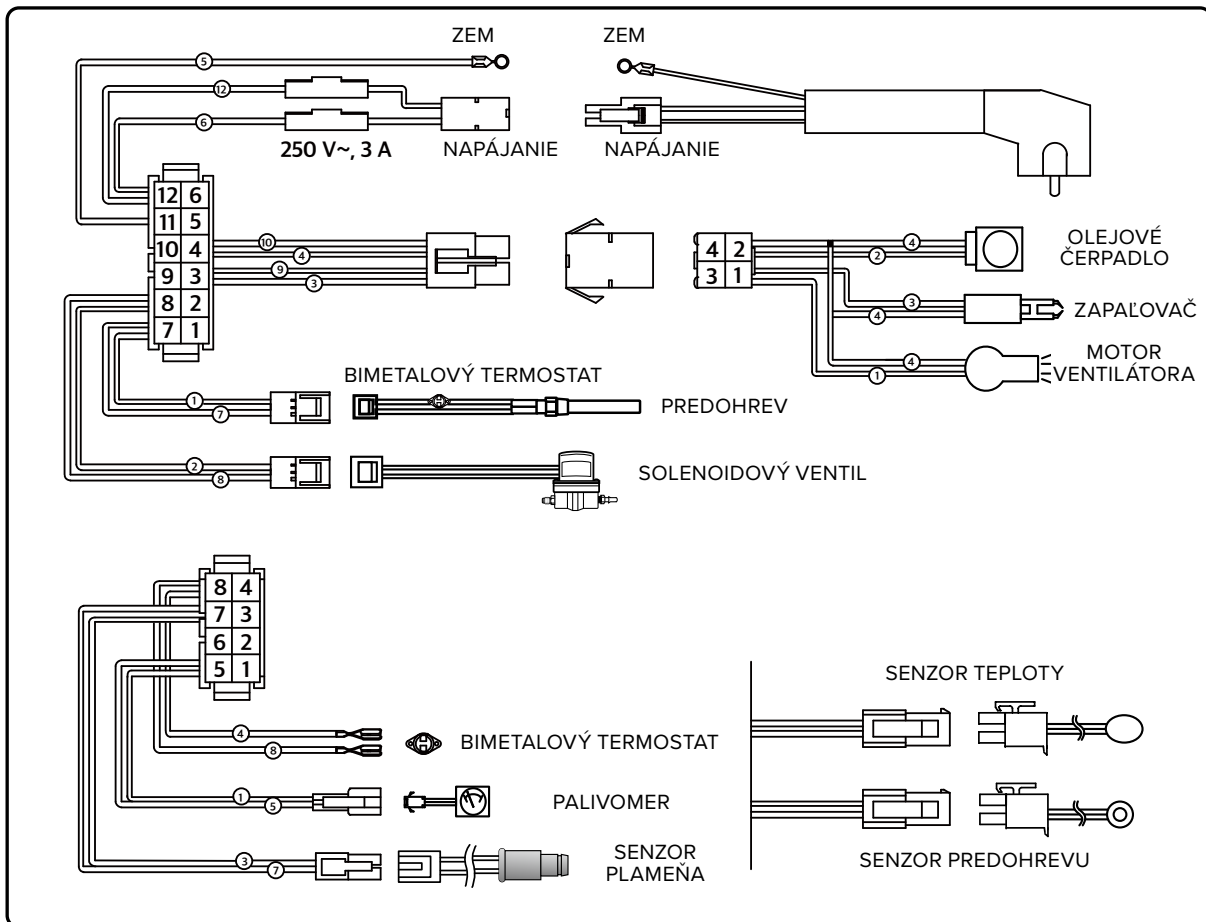

ZAISTITE DOSTATOČNÉ VETRANIE!

Viac ako 85 % všetkých prevádzkových porúch je spôsobených nedostatočným vetraním. Odporúča sa umiestniť ohrievač do centrálnej a otvorenej polohy, aby mohol vyžarovať teplo pred seba bez prekážok. Ohrievač potrebuje na prevádzku kyslík, preto je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie miestnosti. Prírodné vetranie v súlade s platnými stavebnými predpismi je postačujúce, pokiaľ nie sú zablokované žiadne vstupné ani výstupné otvory. Taktiež sa neodporúča umiestniť náhradný vzduchový otvor v blízkosti zariadenia, aby nedošlo k narušeniu regulácie termostatu.

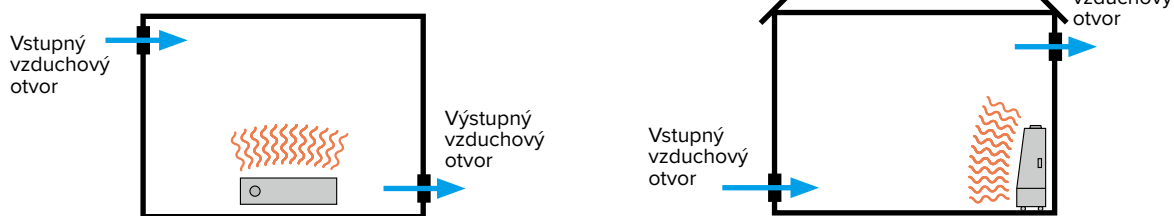

- Je dôležité zabezpečiť cirkuláciu vzduchu v priestore, ktorý sa ohrieva. Ideálne je, ak sa vzduch privádza cez vstupný otvor v spodnej časti a vzduch obsahujúci CO₂ sa odvádza cez výstupný otvor v hornej časti.
- Odporúčany priemer vetracích otvorov je 75–100 mm.
- Ak má miestnosť iba vstupný **alebo** výstupný otvor, vzduch v nej nemôže cirkulovať a vetranie je nedostatočné. Rovnaká situácia nastáva, ak je vetranie zabezpečené iba otvoreným oknom.
- Vzduch prúdiaci cez pootvorené dvere/okná nezaručuje dostatočné vetranie.
- Ohrievač vyžaduje dostatočné vetranie aj v prípade, že výfukové potrubie je vyvedené mimo vykurovanej miestnosti.

ZÁRUKA AIRREX

PODMIENKY ZÁRUKY

Záruku poskytuje
Rex Nordic Oy (2646942-1)
Mustanlähdeentie 24A,
07230 Askola, FINSKO

1. Všeobecný popis

Spoločnosť Rex Nordic poskytuje záruku spotrebiteľom, ktorí si zakúpili produkt dovezený dovozcom buď priamo, alebo od predajcu. Práva spotrebiteľa počas záručnej doby sa určujú podľa predpisov platných v krajine, kde bola uplatnená záruka alebo reklamácia záručného servisu. Táto záruka je dobrovoľná záruka výrobcu, ktorá poskytuje spotrebiteľom ďalšie práva nad rámec ich práv podľa národnej spotrebiteľskej legislatívy, a preto nemá vplyv na tieto zákonné práva. Záruka zostáva v platnosti za predpokladu, že zariadenie je prevádzkované a servisované v súlade s návodom na obsluhu.

Časovo obmedzené alebo dočasné ponuky sú špecifické pre jednotlivé krajiny a súvisiace reklamácie záruky sa nesmú uplatňovať v iných krajinách ako v tých, v ktorých je ponuka platná.

2. Rozsah záruky

Dovozca poskytuje na produkty, ktoré dovezol, záruku na materiálové a výrobné chyby v súlade s týmito záručnými podmienkami. Poskytovateľ záruky je zodpovedný za to, aby použiteľnosť a kvalita zariadenia zostali počas celej záručnej doby v bežnom stave. V opačnom prípade má zariadenie vadu.

Vadou sa rozumie odbornou posúdená odchýlka od bežnej kvality produktov dovozcu alebo súvisiacich smerných hodnôt stanovených výrobcou, pričom sa zohľadňuje vek zariadenia a doba jeho používania. Napríklad výrobné a konštrukčné vady a iné chyby a nedostatky, ktoré zhoršujú použiteľnosť zariadenia počas záručnej doby, sa považujú za vady kryté zárukou.

Poskytovateľ záruky však nezodpovedá za vadu, ak preukáže, že odchýlka od bežnej kvality alebo použiteľnosti zariadenia je spôsobená dôvodom na strane kupujúceho. Dôvodom môže byť napríklad používanie zariadenia v rozpore s pokynmi na údržbu alebo iné nesprávne používanie zariadenia, prípadne zanedbanie údržby, ktorá má byť vykonaná podľa údržbového programu vypracovaného výrobcou, alebo jej nedostatočné vykonanie. Obmedzenia záruky sú podrobnejšie opísané v časti 6.

Záruka sa vzťahuje iba na produkty Rex Nordic Oy dovezené spoločnosťou Rex Nordic Oy a predávané jej oficiálnym predajcom.

Iba predajcovia autorizovaní spoločnosťou Rex Nordic Oy môžu propagovať a inzerovať 3-ročnú záruku.

3. Začiatok a trvanie záruky

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia produktu. Pokladničný doklad alebo podobné potvrdenie o kúpe produktu je potrebné uchovať a predložiť pri záručných reklamáciách na potvrdenie záruky.

Dovozca poskytuje na produkty záruku 12 mesiacov odo dňa zakúpenia zariadenia. V prípade špeciálne uvedených a propagovaných produktov je možné záruku predĺžiť na stránke rexnordic.com aktivovaním 2-ročnej dodatočnej záruky do 4 týždňov od dátumu kúpy.

Po registrácii dodatočnej záruky bude maximálna záručná doba produktu celkovo 3 roky. Viac informácií o záručných dobách rôznych produktov nájdete na stránke rexnordic.com.

4. Práce zahrnuté v rozsahu záruky

Ak je zariadenie zaslané na záručný servis počas predĺženej záručnej doby, je potrebné spolu s ním zaslať aj pokladničný doklad a záručný list (alebo spoľahlivé potvrdenie o dátume kúpy) k predĺženej záruke. Na základe záruky bude oprava vady krytej zárukou vykonaná bezplatne počas záručnej doby v bežných pracovných hodinách určených spoločnosťou Rex Nordic Oy.

Prípadné náklady spojené s prepravou zariadenia na záručný servis alebo záručnú opravu znáša zákazník. Ponechajte si originálne balenie, aby ste uľahčili akúkoľvek prepravu. Náklady spojené s vrátením produktů zákazníkovi po záručnom servise alebo záručnej oprave, ak bolo zariadenie schválené na záručný servis/opravu, znáša predajca/dovozca. Ak vada alebo oprava produktu nie je krytá zárukou, zákazník je povinný uhradiť všetky náklady na servis vrátane poštovného.

Ak je produkt alebo jeho časť vymenená v rámci práv podľa záručnej podmienky, vymenená časť sa stáva majetkom zákazníka a vymenená stará časť sa stáva majetkom dovozcu.

5. Záruka na opravený produkt

Záruka na zariadenie opravené alebo vymenené v rámci záruky pokračuje do konca pôvodnej záručnej doby.

6. Obmedzenia záruky

Záruka sa nevzťahuje na:

a. opravu vady spôsobenej prirodzeným opotrebovaním alebo nevhodným používaním; nedostatočný alebo chybný servis vykonaný inou osobou ako dovozcom alebo podmienky používania odlišné od základných parametrov; alebo výber zariadenia nevhodného alebo nesprávne dimenzovaného na

použitie alebo na konkrétnu aplikáciu kupujúcim. Pokyny na každoročnú údržbu sú uvedené v návode na použitie dodanom s produktom a dostupné online na stránke rexnordic.com

b. používanie produktu v priestoroch nezlučiteľných s návodom na použitie a/alebo problémy spôsobené podmienkami. Vždy si skontrolujte požadované technické špecifikácie v návode na použitie produktu

c. nedostatočné vetranie (produkty, ktoré na svoju funkciu vyžadujú dostatočné vetranie)

d. náhradu priamej alebo nepriamej škody spôsobenej chybným zariadením

e. opravu vady, ak úpravy alebo opravy zariadenia vykonala tretia strana

f. opravu alebo výmenu častí podliehajúcich opotrebeniu, na ktoré nebola výslovne poskytnutá záruka

Ak sa počas záručnej opravy zistí, že vada alebo možná vada bola spôsobená niektorým z vyššie uvedených faktorov, dovozca má právo fakturovať zákazníkovi všetky náklady na prácu a materiál vzniknuté touto prácou. Dovožca oznámi takúto situáciu po jej zistení, pričom zákazník má možnosť nechať opraviť vadu, na ktorú sa nevzťahujú záručné podmienky. V uvedenej situácii znáša náklady na vrátenie produktu zákazník. Produkt je možné bez ďalších poplatkov vyzdvihnúť aj v servisnom stredisku dovozcu, kam bol zaslaný.

Primeraná lehota na nahlásenie vady je najneskôr 60 dní od zistenia vady alebo dňa, kedy mala byť zistená. V prípade vady však musí zákazník vždy konať tak, aby nedošlo k zvýšeniu škody v dôsledku jeho konania alebo nebanlivosti. Pri nahlásovaní vady musí kupujúci predložiť záručný list alebo iné spoľahlivé potvrdenie o tom, kde a kedy bolo zariadenie zakúpené.

Pri odhadovaní primeraného času opravy sa musí zohľadniť stupeň poruchy s ohľadom na bezpečnosť a spoľahlivosť zariadenia, náročnosť lokalizácie poruchy, rozsah opravy a dostupnosť náhradných dielov.

Pokiaľ ide o softvér, je potrebné dodržiavať licenciu a podmienky používania výrobcu.

7. Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu môžete podať na stránke rexnordic.com alebo telefonicky či e-mailom na zákaznícky servis Rex Nordic počas prevádzkových hodín. Aktuálne kontaktné údaje na zákaznícky servis sú dostupné na stránke rexnordic.com.

Alternatívne, ak ste produkt zakúpili u oficiálneho predajcu Rex Nordic Oy, môžete kontaktovať predajcu.

8. Záručný servis a možnosti

Najvhodnejšiu možnosť záručného servisu je možné určiť po konzultácii s dovozcom. Zo zoznamu nižšie Rex Nordic určí jednu alebo viac možností, ktoré sa použijú:

a. autorizovaný servisný pracovník príde na miesto vykonať záručné servisné úkony

b. zákazník zašle produkt na záručný servis poštou. Rex Nordic uhradí poštovné v oboch smeroch, ak sú splnené záručné podmienky

c. zákazník doručí produkt autorizovanému predajcovi a predajca doručí produkt spoločnosti Rex Nordic.

d. zákazník doručí produkt priamo na servisné miesto určené spoločnosťou Rex Nordic. Zákazník je zodpovedný za náklady, ktoré mu vzniknú.

e. Rex Nordic zašle ľahko vymeniteľný diel poštou, aby si ho zákazník mohol vymeniť sám.

Nezodpovedáme za žiadne priame ani nepriame náklady súvisiace s prácou. Ak potrebujete poradenstvo alebo viac informácií, kontaktujte prosím oddelenie údržby Rex Nordic. Aktuálne kontaktné údaje sú dostupné na stránke rexnordic.com.

9. Vyhlásenie o zodpovednosti

Táto záruka sa vykladá podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bol produkt dovezený spoločnosťou Rex Nordic Oy predaný.

V rozsahu povolenom miestnou legislatívou nenesie spoločnosť Rex Nordic zodpovednosť za žiadne prevádzkové chyby, škody, straty alebo iné nepriame poškodenia produktu spôsobené nesprávnym použitím produktu, nemožnosťou jeho použitia alebo porušením priamej či nepriamej záruky.



EU vyhlásenie o zhode

Názov výrobcu	: Hephzibah Co., Ltd.
Adresa výrobcu	: 86, Gilpa-ro 71beon-gil, Michuhol-gu, Inčchon, Kórejská republika
Názov produktu	: Airrex Infračervený olejový ohrievač
Názov modelu	: AH-800i, AH-300i, AH-200i

My, Hephzibah Co., Ltd., vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený produkt je vyvinutý, skonštruovaný a vyrobený v súlade s ustanoveniami smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES. Spĺňa tiež základné požiadavky nasledujúcich smerníc:

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
WEEE 2012/19/EU

Dodatočné informácie

Inštalovaný Wi-Fi modul ESP-32-WROOM-32E. (Verzia S/W bezdrôtovej funkcie: V 1.3)

Predmet vyhlásenia opísaný vyššie je v súlade s príslušnou harmonizačnou legislatívou Únie:

- Odkazy na použité príslušné harmonizované normy alebo odkazy na technické špecifikácie, vo vzťahu ku ktorým sa vyhlasuje zhoda

Smernica o strojných zariadeniach 2006/42/EC	: EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 60335-2-102:2016 EN 60335-1:2012+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 300 328 V2.2.2
--	---

Číslo bezpečnostnej správy : 60417585 001-003 (Vy dané spoločnosťou TOV Rheinland Korea Ltd., NB č. 0197)

Adresa : 2F, N-Tower, Semicolon Mullaee 25, Mullaee-ro 28-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07298, Korea

Osoba oprávnená zostaviť technickú dokumentáciu : Rex Nordic Group Mustanlahteentie 24 A 07230 Askola, FÍNSKO
Hans Blomstedt Riaditeľ, nákup a popredajné služby

Podpísané za a v mene : Hephzibah Co., Ltd.

Autorizovaný zástupca: 86, Gilpa-ro 71beon-gil, Michuhol-gu, Inčchon, 22121 Kórejská republika

Pán Don Jae Lee Tel : +82-32-509-5845
Fax : +82-32-504-5514

Kórejská republika, 24. Apríl:
2025 (Dátum vydanía)

Generálny riaditeľ
Cha Hyun Sung
(Titul a podpis)

TECHNICKÁ PODPORA

PREČO NAŠA SLUŽBA?

1. Sme oficiálny servis pre produkty Airrex.
2. Používame iba originálne náhradné diely.
3. Všetky náhradné diely pre zariadenia sú dostupné v našom sklade.
4. Dobre vyškolený, profesionálny a priateľský servisný personál.
5. Poskytujeme rýchly a spoľahlivý servis.
6. Naš servis príde k vášmu stroju – je to také jednoduché!

SME TU, ABY SME VÁM POMOHLI

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
service@rexnordic.com

AIRREX[®]

VÝROBCA

 **HEPHZIBAH CO., LTD.**

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Kórea
+82 32 509 5834

DISTRIBÚTOR

REX NORDIC
rexnordic.com

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Fínsko

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com