

AIRREX INFRARØD VARMEAPPARAT

BRUGERMANUAL

Modeller AH-500i / 900i



AH-500i



AH-900i

- Tak for dit køb af Airrex infrarøde varmeapparat!
- Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger varmeapparatet.
- Efter at have læst brugervejledningen, skal du sørge for, at den opbevares et sted, hvor alle brugere af varmeapparatet har adgang til den.
- Læs sikkerhedsinstruktionerne grundigt, før du bruger varmeapparatet.
- Disse varmeapparater er indstillet til at fungere i det europæiske område. Hvis du tager varmeapparatet med til andre regioner, skal du kontrollere netspændingen i destinationslandet.
- Denne brugervejledning indeholder også instruktioner til aktivering af den femårige garanti.
- På grund af løbende produktudvikling forbeholder producenten sig retten til at foretage ændringer i de tekniske oplysninger og funktionsbeskrivelser i denne brugervejledning uden forudgående varsel.
- Tjek og brug altid den nyeste brugervejledning fra vores hjemmeside rexnordic.com.
- Oversættelse af de originale instruktioner.
- Dette produkt er ikke egnet til primære opvarmningsformål.



HEPHZIBAH CO., LTD.



INDHOLD

■ SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	3-5
■ VARMEOVNENS STRUKTUR.....	6-8
• STRUKTURELLE DIAGRAMMER	6
• BRÆNDERSTRUKTUR.....	7
• BETJENING OG DISPLAY	8
■ BETJENINGSVEJLEDNING.....	9-11
• OPSTART OG NEDLUKNING	9
• AUTOMATISK DRIFT	10
• MANUEL DRIFT	11
■ BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN	12-16
• INSTALLATION AF APPLIKATIONEN	12
• REGISTRER DIG SOM APPLIKATIONSBRUGER	12
• TILSLUTNING AF VARMEAPPARATET TIL APPLIKATIONEN	13
• TIPS TIL BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN.....	14
• NULSTILLING AF VARMEAPPARATET	14
• BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN	15
• BEMÆRKNING OM BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN.....	16
• 4G INTERNET DONGLE (VALGFRI)	16
■ VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	17-19
• UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTERET	17
• AUTOMATISK UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET	17
• OPBEVARING AF VARMEAPPARATET.....	17
• ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE	18
• RENGØRING AF OVERFLADERNE	18
• VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG	19
■ DIAGNOSE OG REPARATION AF FEJL	20-22
• FEJLMEDDELELSER.....	20
• WIFI-PROBLEMER.....	22
■ TEKNISKE DATA OG LEDNINGSDIAGRAM	23-24
• SIKR TILSTRÆKKELIG VENTILATION.....	24
■ AIRREX GARANTI	25-26
■ TEKNISK SUPPORT	28

■ SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Formålet med disse sikkerhedsinstruktioner er at sikre sikker brug af Airrex-varmeapparater. Hvis du følger disse instruktioner, undgår du personskade eller dødsfald samt skader på varmeapparatet og andre genstande eller lokaler. Læs sikkerhedsinstruktionerne grundigt. Instruktionerne indeholder to begreber: "Advarsel" og "Bemærkning".



WARNING

Dette mærke angiver risiko for personskade og/eller dødsfald.



CAUTION

Dette mærke angiver risiko for mindre personskade eller strukturelle skader.

SYMBOLER BRUGT I BRUGERVEJLEDNINGEN:



Forbudt handling



Obligatorisk handling



WARNING



Brug kun 220/230 V netspænding. Forkert spænding kan forårsage brand eller elektrisk stød.



Kontroller altid ledningens tilstand og undgå at bøje den eller placere genstande ovenpå ledningen. En beskadiget ledning eller stik kan forårsage kortslutning, elektrisk stød eller endda brand.



Håndter ikke strømkablet med våde hænder. Dette kan forårsage kortslutning, brand eller livsfare.



Brug aldrig varmeapparatet i nærheden af beholdere med brandfarlige væsker eller aerosoler, eller lad dem stå i nærheden af varmeapparatet på grund af risikoen for brand og/eller eksplosion.



Sørg for, at sikringen svarer til anbefalingen (250 V / 3 A). En forkert sikring kan forårsage funktionsfejl, overophedning eller brand.



Sluk ikke varmeapparatet ved at afbryde strømforsyningen eller tage ledningen ud af stikkontakten. Afbrydelse af strømmen under opvarmning kan medføre funktionsfejl eller elektrisk stød. Brug altid enhedens tænd/sluk-knap.



Placer ikke brandfarlige materialer i nærheden af varmeapparatet, såsom gardiner, tæpper, papir, tændstikker, tøj osv. Ellers vil det blive udsat for brandfare.



Før fjernbetjening (WiFi) bør du kontrollere, at der ikke er fejl på produktet, inden det tages i brug.



Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.



Hvis stikket bliver snavset, skal det rengøres omhyggeligt, før det sættes i stikkontakten. Et snavset stik kan forårsage kortslutning, røg og/eller brand.



Forlæng ikke ledningen ved at tilslutte ekstra ledninger til den eller dens stik. Dårligt udførte forbindelser kan forårsage kortslutning, elektrisk stød eller brand.



Før rengøring eller vedligeholdelse af enheden skal du tage ledningen ud af stikkontakten og lade enheden køle tilstrækkeligt af. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det medføre forbrændinger eller elektrisk stød.



Enhedens ledning skal tilsluttes en jordet stikkontakt.



Dæk ikke varmeapparatet med noget, f.eks. tøj, tekstiler eller plastik. Dette kan forårsage brand.



Sæt stikket fast i stikkontakten, ellers kan det forårsage elektrisk stød.

**OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER TILGÆNGELIGE
FOR ALLE BRUGERE I NÆRHEDEN AF ENHEDEN.**

■ SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

WARNING

-  Sæt ikke dine hænder eller genstande ind i sikkerhedsnettet. Berøring af de indvendige dele af varmeapparatet kan forårsage forbrændinger eller elektrisk stød.
-  Flyt ikke varmeapparatet, mens det er i drift. Sluk varmeapparatet og tag ledningen ud af stikkontakten, før du flytter enheden.
-  Brug kun varmeapparatet til opvarmning af indendørs rum. Brug det ikke til tørring af tøj. Hvis varmeapparatet bruges til at opvarme rum beregnet til planter eller dyr, skal udstødningsgasser ledes ud gennem en skorsten, og der skal sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.
-  Ved rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, og du skal vente, indtil varmeapparatet er kølet tilstrækkeligt af. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller forbrændinger.
-  Brug ikke varmeapparatet i lukkede rum eller i rum, der hovedsageligt benyttes af børn, ældre eller personer med handicap. Sørg altid for, at personer i nærheden af varmeapparatet forstår nødvendigheden af effektiv ventilation.
-  Vi anbefaler, at dette varmeapparat ikke bruges i meget høje højder. Brug ikke enheden i højder over 1.500 meter over havets overflade. Ved højder mellem 700–1.500 meter skal ventilationen være effektiv. Dårlig ventilation i det opvarmede rum kan føre til dannelse af kulilte, hvilket kan forårsage skade eller død.
-  Tag ikke stikket ud ved at trække hårdt i ledningen.
-  Placer ikke brændbare genstande i nærheden af varmeapparatet, og hav en brandslukker tilgængelig.
-  Vær forsigtig med ikke at blokere udstødningsrøret.
-  En metallisk lyd kan skyldes den pludselige udvidelse og sammentrækning af røret i den første brugsperiode.
-  Vip ikke varmeapparatet mere end 30 grader, når det flyttes.
-  Brug kun vinterkvalitet, ren diesel (B7), der opfylder kravene i EN590-standarden, eller HVO100-brændstof, der opfylder kravene i EN15940-standarden i dette varmeapparat.
-  Børn må ikke lege med apparatet.
-  Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
-  Placer ikke elektriske apparater eller tunge genstande ovenpå varmeapparatet. Genstande, der placeres ovenpå enheden kan forårsage funktionsfejl, elektrisk stød eller skader, hvis de falder ned fra varmeapparatet.
-  Brug kun varmeapparatet i velventilerede, åbne rum, hvor luften udskiftes 1–2 gange i timen. Brug af varmeapparatet i dårligt ventilerede rum kan forårsage kulilte, hvilket kan føre til skader eller dødsfald.
-  Brug ikke enheden i rum, hvor folk sover.
-  Brug ikke vand til at rengøre varmeapparatet. Vand kan forårsage kortslutning, elektrisk stød og/eller brand.
-  Rør ikke ved varme overflader såsom beskyttelsesgitteret, udstødningsrøret osv., mens varmeapparatet er i drift eller umiddelbart efter, at det er slukket. Vær særlig opmærksom på at sikre, at børn ikke kan røre ved varme overflader. Dette kan forårsage forbrændinger.
-  Brug ikke benzin, fortynder eller andre tekniske opløsningsmidler til at rengøre varmeapparatet. De kan forårsage kortslutning, elektrisk stød og/eller brand.
-  Varmeapparatet skal placeres et sted, hvor kravene til sikkerhedsafstand overholdes. Der skal være 15 cm fri plads omkring enheden og mindst 1,5 m fri plads foran og over enheden.
-  Brug aldrig benzin, alkohol osv.
-  Rør ikke ved varme dele under opvarmning.
-  Brug ikke dette varmeapparat i nærheden af gardiner, tæpper eller plastik- eller vinylgardiner, der kan dække varmeapparatet på grund af vind eller anden fysisk påvirkning og forårsage brand.
-  Børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet.
-  Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
-  Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.

VIGTIGE TING AT BEMÆRKE FØR BRUG

SØRG FOR SIKKERHEDEN VED VARMEAPPARATETS PLACERING

- De nærmeste omgivelser omkring varmeapparatet skal være fri for brændbare materialer.
- Der skal altid være 15 cm afstand mellem siderne og bagsiden af varmeapparatet og nærmeste møbel eller anden forhindring.
- Der skal være en afstand på 1,5 meter foran og over varmeapparatet til alle genstande og materialer. Bemærk, at forskellige materialer kan reagere forskelligt på varme.
- Sørg for, at der ikke er tekstiler, plast eller andre genstande i nærheden af varmeapparatet, som kan dække det, hvis luftstrøm eller anden kraft flytter dem. Hvis varmeapparatet dækkes med stof eller andre genstande, kan det forårsage brand.
- Varmeapparatet skal placeres på et plant underlag.
- Når varmeapparatet er på plads, skal hjulene låses.
- I små rum skal der bruges en separat udstødningskanal. Rørets diameter skal være 75 mm, og den maksimale længde 5 meter. Sørg for, at vand ikke kan løbe ind i varmeapparatet gennem udstødningskanalen.
- Placer brandslukningsudstyr egnet til olie- og kemikaliebrande i umiddelbar nærhed af varmeapparatet.
- Placer ikke varmeapparatet i direkte sollys eller nær en kraftig varmekilde.
- Placer varmeapparatet i umiddelbar nærhed af en stikkontakt.
- Stikket til strømledningen skal altid være let tilgængeligt.

BRUG KUN VINTERKVALITET, REN DIESEL (B7), DER OPFYLDER KRAVENE I EN590-STANDARDEN, ELLER HVO100-BRÆNDSTOF, DER OPFYLDER KRAVENE I EN15940-STANDARDEN I DETTE VARMEAPPARAT.

- Brug af andre typer brændstof kan medføre funktionsfejl, ufuldstændig forbrænding og sodaflejring. Brug af forurenede eller ikke-standard brændstof kan forkorte enhedens levetid.
- SLUK ALTID varmeapparatet, når der påfyldes brændstof på tanken.
- Alle brændstoftilkæbninger i varmeapparatet skal straks udbedres på et servicecenter, der er autoriseret af producenten/importøren.
- Følg alle relevante sikkerhedsinstruktioner ved håndtering af brændstof.
- For at undgå ufuldstændig forbrænding skal varmeapparatet altid køre i mindst fem (5) minutter, før det slukkes.

DRIFTSPÆNDINGEN FOR VARMEAPPARATET ER 220/230V / 50 HZ

- Det er brugerens ansvar at tilslutte enheden til et netværk, der leverer den korrekte spænding.
- Bemærk: brug den korrekte adapter til strømskiftet, hvis det er nødvendigt.

CAUTION



Placer ikke varmeapparatet på en ustabil, skrånende eller vakkende overflade. Væltning og/eller fald af enheden vil forårsage funktionsfejl og kan føre til brand.



Hvis varmeapparatet ikke bruges i længere tid, skal strømledningen tages ud af stikkontakten.



Denne enhed må bruges af børn, der er mindst 8 år gamle og af personer, der har nedsatte fysiske, sansmæssige eller mentale evner eller mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion om sikker brug af enheden og forstår de involverede farer.



Børn må ikke rengøre eller vedligeholde enheden uden opsyn.



Under tordenvejr skal enheden slukkes og tages ud af stikkontakten fra stikkontakten.



Lad aldrig varmeapparatet blive vådt. Enheden må ikke bruges i badeværelser eller andre lignende områder. Vand kan forårsage kortslutning, elektrisk stød og/eller brand.




Varmeapparatet skal opbevares et tørt sted indendørs. Opbevar ikke i varme eller særligt fugtige rum. Eventuel korrosion forårsaget af fugt kan medføre funktionsfejl.



Når varmeapparatet ikke bruges i længere tid, tilsæt dieselstabilisator til tanken for at forhindre tilstopning af brændstofsyste


■ VARMEAPPARATETS STRUKTUR

STRUKTURELLE DIAGRAMMER

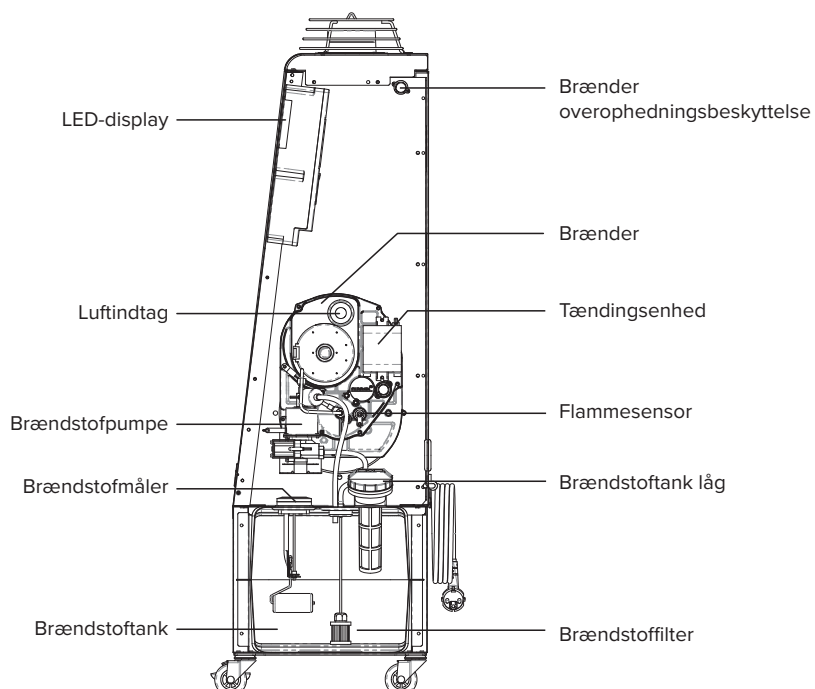

■ VARMEAPPARATETS STRUKTUR

BRÆNDERSTRUKTUR

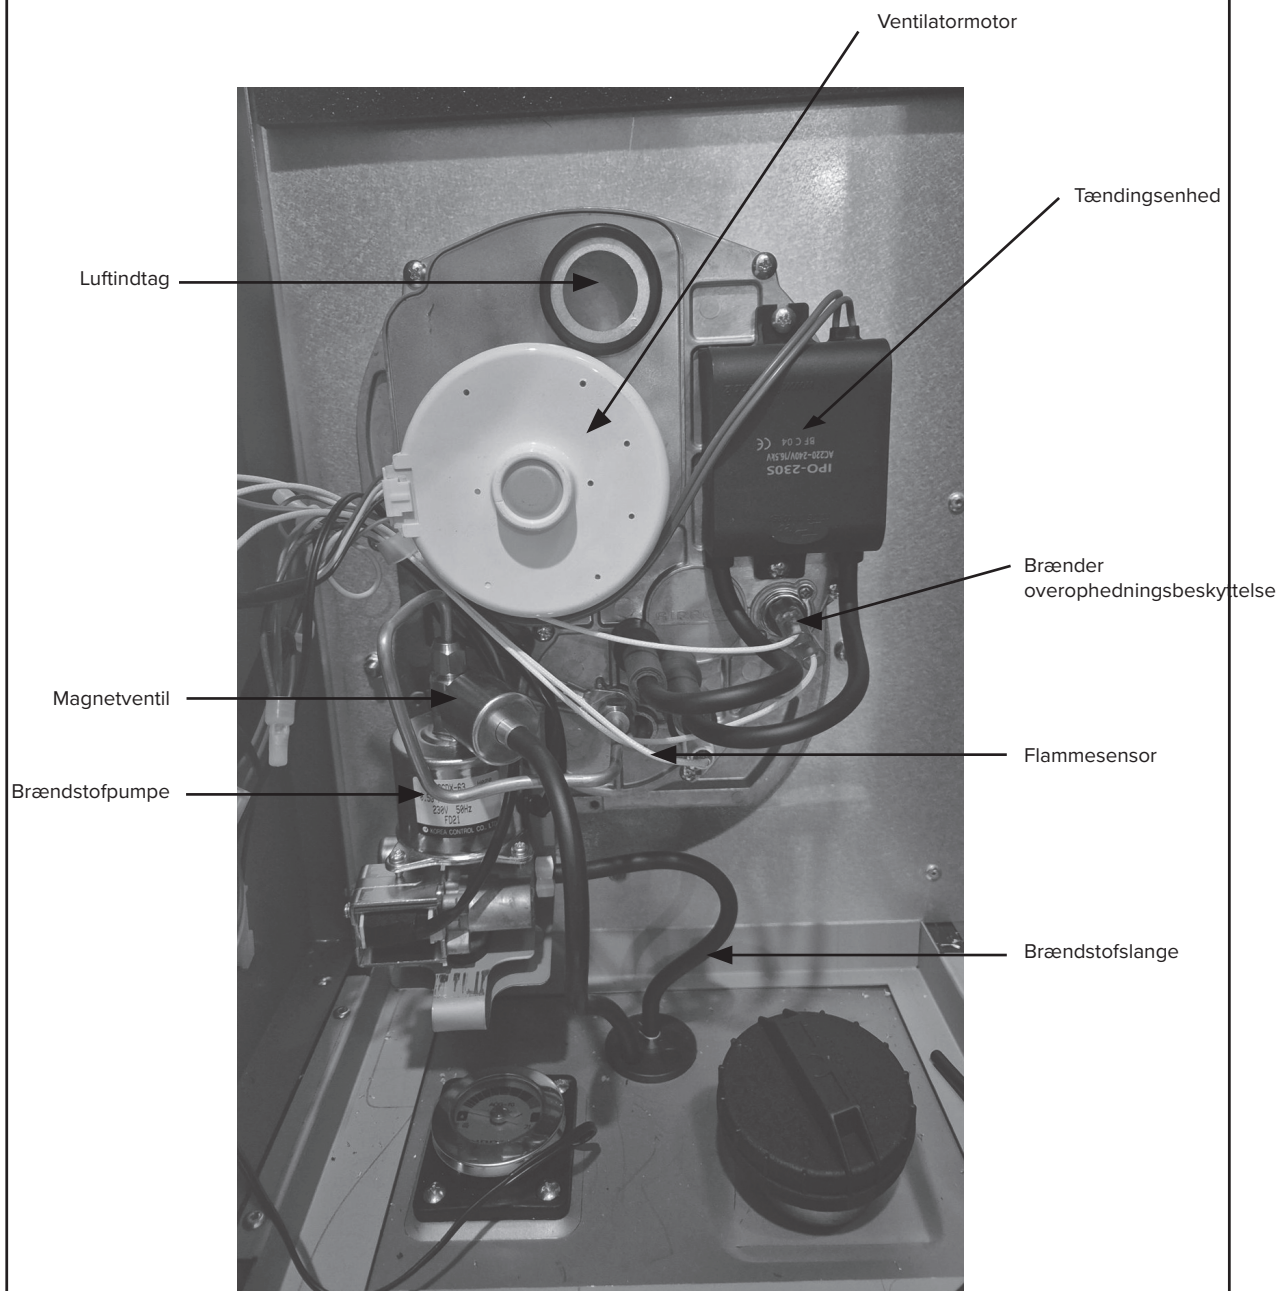

■ VARMEAPPARATETS STRUKTUR

8 KONTROLKONTAKTER OG DISPLAY



1. LED-DISPLAY Displayet kan bruges til at kontrollere temperatur, timer, fejlkoder osv.

2. AUTOMATISK DRIFT

Denne lampe er tændt, når varmeapparatet er i automatisk tilstand.

3. MANUEL DRIFT

Denne lampe er tændt, når varmeapparatet er i manuel tilstand.

4. STRØMKNAP (TÆND/SLUK) Tænder og slukker enheden.

5. TILSTANDSVÆLGER Denne knap bruges til at vælge den ønskede driftstilstand mellem automatisk og manuel drift. Hvis du trykker på denne knap i 3 sekunder, låses LED-displayet vil blive låst. Og hvis du trykker på den igen i 3 sekunder, vil LED-displayet blive låst op.

6. JUSTERINGSKIL-KNAPPER (OP/NED) Disse knapper bruges til at indstille den ønskede temperatur eller varmeeffekt (HI/LO).

7. DRIFTSINDIKATOR Dette lys er tændt, når brænderen er i drift.

8. SLUKKETIMER Denne knap aktiverer eller deaktiverer slukketimerfunktionen.

9. SLUKKETIMER INDIKATORLYS Lyset angiver, om slukketimeren er aktiv eller ej.

10. BRÆNDSTOFMÅLER Segmentet med fire lys angiver den resterende mængde brændstof.

11. KONTROLINDIKATORLYS Dette indikatorlys er tændt, hvis brænderen har haft en fejl eller er slukket under drift.

12. WIFI INDIKATORLYS Dette indikatorlys tændes, når der er oprettet forbindelse til wifi. Hvis wifi-indikatorlyset blinker én gang, er wifi forbundet til routeren, men ikke til internettet. Hvis wifi-lyset blinker to gange, søger varmeapparatet efter et wifi-netværk.


13. BLUETOOTH INDIKATORLYS

Dette indikatorlys er tændt, når Bluetooth er tilsluttet. Hvis Bluetooth-lyset blinker, søger enheden efter en enhed at oprette forbindelse til.

OPSTART OG NEDLUKNING


1. START VARMEAPPARATET

- Tryk på strømknappen. Enheden bipper, når den aktiveres.
- Enheden kan slukkes ved at trykke på den samme knap.

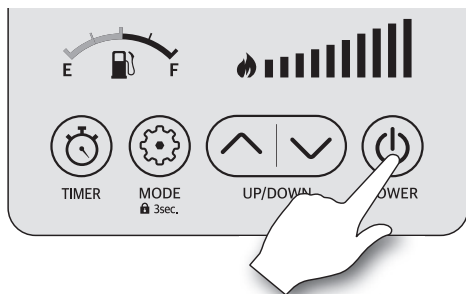

2. VÆLG DRIFTSTILSTAND

- Vælg den ønskede driftstilstand, enten automatisk eller manuel drift.
- Du kan foretage valget med MODE-knappen.
- Automatisk drift er standardindstillingen.

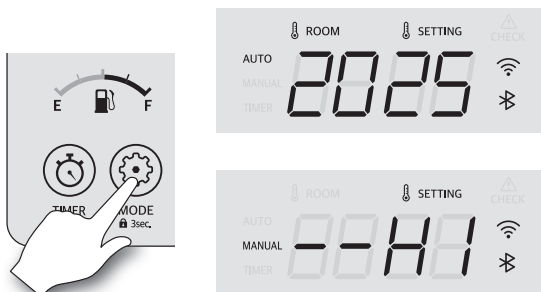


3. INDSTIL MÅLETEMPERATUREN ELLER ØNSKET VARMEEFFEKT VED HJÆLP AF PILKNAPPERNE

- Temperaturen kan justeres mellem 0–40 °C.
- Varmeeffekten kan ændres mellem HI/LO-tilstande i manuel drift.

AUTOMATISK DRIFT



MANUEL DRIFT

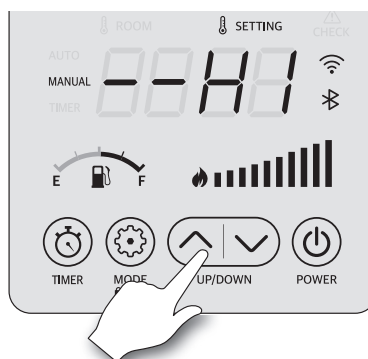

TIMER

SLUKKETIMER

Hvis du ønsker, at varmeapparatet skal slukke automatisk, kan du bruge sluk-timeren.

Aktivér sluk-timerfunktionen med TIMER-knappen. Vælg derefter den ønskede slukkeforsinkelse med pilknapperne. Den korteste mulige forsinkelse er 30 minutter.

- Når enheden slukkes, nulstilles alle timerfunktioner og skal indstilles igen om nødvendigt.

■ BRUGSANVISNING

AUTOMATISK DRIFT

I denne tilstand kan du indstille den ønskede temperatur, hvorefter varmeapparatet vil fungere automatisk og tænde efter behov for at opretholde den indstillede temperatur. Automatisk drift vælges som standard, når varmeapparatet startes.

1. Sæt strømledningen i stikkontakten. 1. TÆND VARMEAPPARATET. Når varmeapparatet er i drift, vises den aktuelle temperatur til venstre og den indstillede måletemperatur til højre.



2. AUTO-lampen er tændt, når automatisk drift er valgt. For at skifte fra automatisk tilstand til manuel tilstand, tryk på MODE-knappen.



3. Temperaturen kan justeres med pilknapperne.
 - Temperaturen kan indstilles mellem 0–40 °C
 - Standardindstillingen for varmeapparatet er 25 °C.
 - Ved at trykke på pilknappen i to (2) sekunder ændres temperaturindstillingen hurtigere.
 - Visningsområdet for den aktuelle temperatur er -9...+50 °C.



4. Når strømmen tændes, starter varmeapparatet automatisk, når den aktuelle temperatur falder to (2 °C) grader under måletemperaturen. Tilsvarende slukker varmeapparatet, når den aktuelle temperatur stiger én grad (1 °C) over den indstillede måletemperatur.



5. Når du trykker på startknappen for at slukke enheden, viser displayet kun den aktuelle temperatur.




TIPS TIL BRUG AF VARMEAPPARATET

- Hvis den aktuelle temperatur er under -9°C, viser displayet teksten "LO" i den aktuelle temperaturvisning. Hvis den aktuelle temperatur overstiger +50°C, viser displayet teksten "HI" i den aktuelle temperaturvisning.
- Ét tryk på pilknappen ændrer temperaturindstillingen med én grad. Ved at trykke på pilknappen i mere end to (2) sekunder ændres displayindstillingen med én grad hvert 0,5 sekund.
- Ved at trykke på begge pilknapper i fem (5) sekunder, mens varmeapparatet er tændt, ændres temperaturenheden fra Celsius (°C) til Fahrenheit (°F). Enheden bruger som standard Celsius grader (°C).
- I automatisk tilstand, efter opstart, kører enheden i en tre (3) minutters stabiliseringsperiode, hvorefter enheden skifter til enten HI eller LO tilstand baseret på forskellen mellem den indstillede temperatur og den aktuelle temperatur.


MANUEL DRIFT

I manuel tilstand kører varmeapparatet enten i HI eller LO tilstand.


1. Sæt strømledningen i stikkontakten. 1. TÆND VARMEAPPARATET. Når varmeapparatet er startet, vises HI-teksten på højre side.

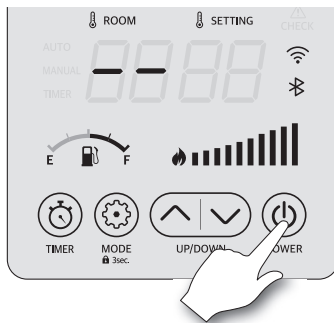

2. MANUAL-lyset er tændt, når manuel drift er valgt. For at skifte fra manuel tilstand til automatisk tilstand, tryk på MODE-knappen.

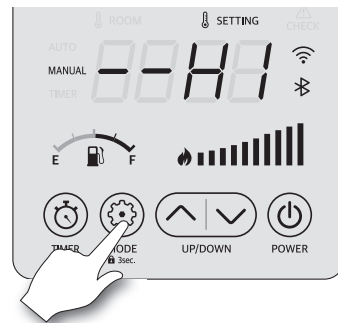

3. Når manuel drift er aktiveret, roterer ringen på venstre side. Den valgte tilstand (HI eller LO) vises på højre side. Vælg den ønskede driftstilstand (HI eller LO) med piletasterne. (▲/▼) I de første 3 minutter kører enheden i HI-tilstand for at stabilisere forbrændingen. Hvis tilstanden skiftes til LO i denne periode, blinker LO-teksten på LED-displayet. Hvis piletasterne ikke trykkes i tre (3) sekunder, aktiveres den tilstand (HI eller LO), der vises på displayet.

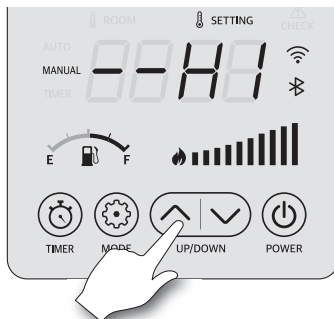

4. Når du trykker på startknappen for at slukke enheden, viser displayet kun "--".



TIPS TIL BRUG AF VARMEAPPARATET

- For at stabilisere forbrændingen kører varmeapparatet i HI-tilstand i 3 minutter fra opvarmningens start.
- I denne periode, hvis LO-tilstand vælges, blinker LO-teksten.
- Indikatoren stopper med at blinke efter den 3-minutters stabiliseringsperiode.

■ BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN

INSTALLATION AF APPLIKATIONEN



1. Åbn Google Play eller App Store.
2. Søg efter REXNORDIC -appen.
3. Installer appen.

REGISTRER DIG SOM APPLIKATIONSBRUGER

←

REXNORDIC

E-mail

Password

Sign In

[Forgot Password](#) | [Join](#)

1. Start ny brugerregistrering ved at trykke på DELTAG-knappen på loginskærmen. Hvis du allerede har en REX NORDIC-konto, log ind med din e-mail og adgangskode.

REXNORDIC

■ Join

E-mail

Password

Confirm Password

Password must contain

- Minimum of 8 characters
- At least one special character

Join

2. Indtast din e-mailadresse og din ønskede adgangskode to gange, og klik derefter på DELTAG-knappen.

REXNORDIC

Waiting for your **E-mail Authentication**.

Please check your E-mail.



Resend





Authentication Done

Logout

3. Åbn den e-mail, du har modtaget, og bekræft din e-mailadresse ved at klikke på knappen/linket.

■ BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN

TILSLUTNING AF VARMEAPPARATET TIL APPLIKATIONEN

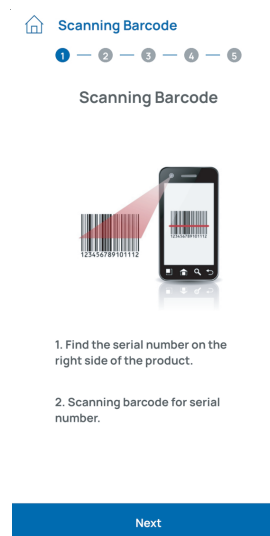
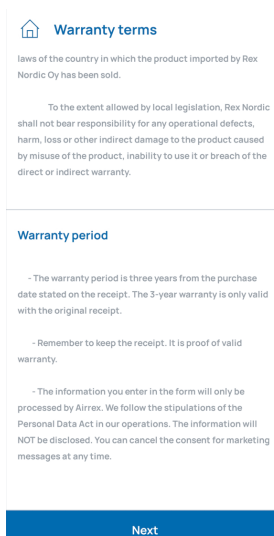
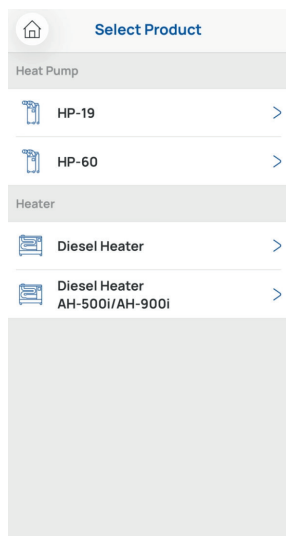
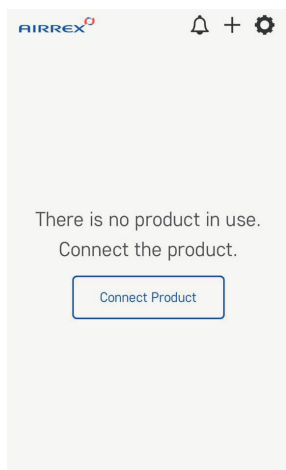


1. Start parringsprocessen ved at trykke på TILSLUT PRODUKT-knappen

2. Vælg Dieselopvarmningsanlæg fra produktlisten.

3. Læs alle brugsvilkår og accepter dem ved at klikke på NÆSTE-knappen.

4. Find serienummeret på højre side af varmeapparatet. Scan strekkoden med dit kamera for at læse den. Tryk på Manual, hvis du vil indtaste serienummeret manuelt.

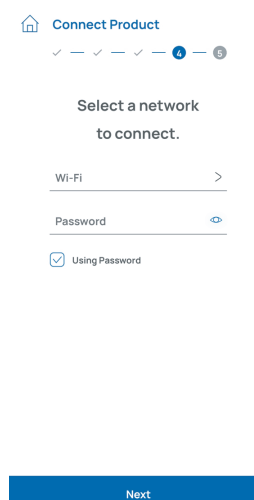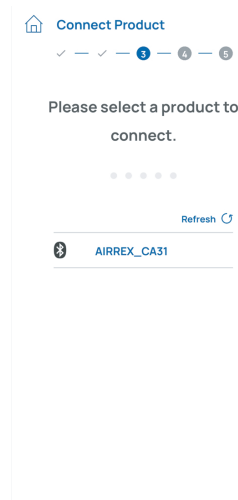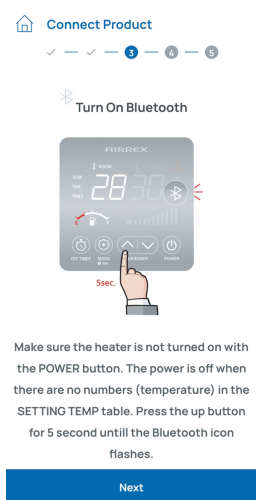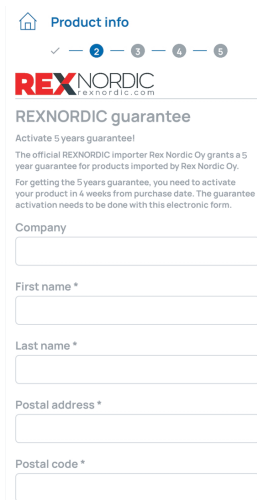

5. Udfyld Rex Nordic 5-års garantiformularen. Husk at udfylde alle oplysningerne.


6. Sluk varmeapparatet og tryk på op-knappen i 5 sekunder, så begynder Bluetooth-ikonet at blinke. Tryk på NÆSTE-knappen i appen.

7. Vælg det produkt, der skal tilsluttes, fra Bluetooth-listen.

8. Vælg WiFi-netværk ved at trykke på WiFi-valgfeltet. Når du har valgt WiFi-netværket, indtast den korrekte WiFi-adgangskode i det angivne felt. Tilslut varmeapparatet til dit WiFi-netværk ved at trykke på NÆSTE.

■ BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN

TILSLUTNING AF VARMEAPPARATET TIL APPLIKATIONEN

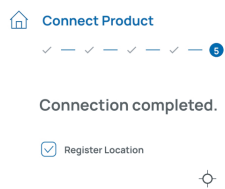

9. Tryk på lokalitetsikonet for at give lokalitetsoplysninger til appen. Hvis du ikke ønsker at registrere varmeapparatets placering, skal du fjerne markeringen i feltet for registrering af placering.

⚠ BEMÆRK



WiFi-lampen blinker to gange
Søger efter WiFi-netværk

WiFi-lampen blinker én gang
Forbundet til WiFi-netværk, men ikke til internettet

WiFi-lampen lyser
Forbundet til WiFi-netværk og internettet.

Bluetooth blinker
Søger efter Bluetooth-forbindelse

Bluetooth-lampen lyser
Bluetooth er forbundet til enheden

TIPS TIL BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN


- Opdater skærmen ved at swipe ned med én finger.
- Når varmeapparatet er slukket, nulstilles WiFi- og Bluetooth-indstillingerne ved at holde OP- og NED-knapperne nede i 5 sekunder.
- Bemærk, at varmeapparatet ikke kan startes fra mobilappen, hvis det er slukket.

NULSTILLING AF WIFI-INDSTILLING

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at sætte varmeapparatet i standbytilstand. (Slukket)
2. Tryk på Mode-knappen og pil ned-knappen i mere end fem (5) sekunder. (Et bip vil blive hørt)
3. Tryk derefter på begge pile i mere end 5 sekunder (et bip vil blive hørt)
4. Slet det eksisterende varmeapparat fra REXNORDIC-appens grænseflade.
5. Fjern før genforbindelse Bluetooth-forbindelsen til Airrex-varmeapparatet fra telefonens bluetooth-menu.
6. Åbn REXNORDIC-appen og tilslut varmeapparatet igen ved at følge instruktionerne.

■ BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN


■ BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN

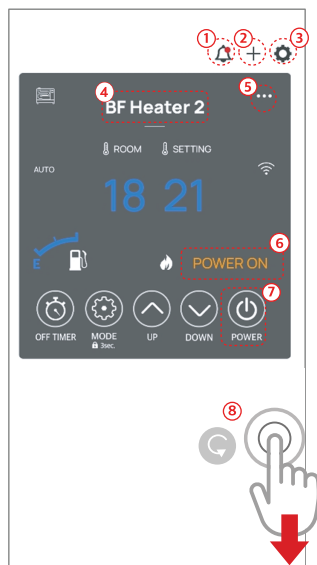

APPLIKATIONENS KONTROLPANEL

Mobilappen fungerer på samme måde som enhedens LED-display. Se brugervejledningen for at finde ud af, hvad hver knap gør.

1. Push-notifikationer
2. Tilføj nyt produkt
3. App-indstillingsmenu
4. Produktnavn
5. Produktindstillingsmenu
6. Produktets driftstilstand
7. Sluk varmeapparatet
8. Swipe ned for at opdatere produktstatus igen

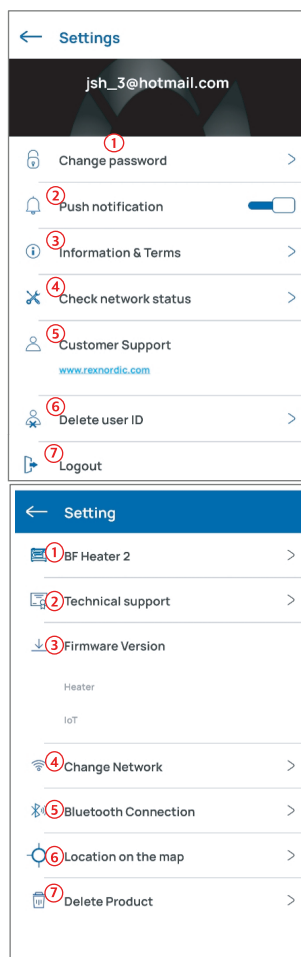

3. APPLIKATIONENS INDSTILLINGSMENU

1. For at ændre din adgangskode, klik på denne knap. Du vil modtage instruktioner til at ændre din adgangskode via e-mail.
2. Vælg for at slå push-notifikationer til eller fra.
3. Her kan du læse licensoplysninger, brugsbetingelser og privatlivsinformation.
4. Kontrollerer serverforbindelsens status.
5. Du kan se kundeservicewebsiden.
6. For at slette din brugerkonto skal du først fjerne alle registrerede produkter. Kontakt derefter importøren for at få dine brugerdata slettet.
7. Du er altid automatisk logget ind efter registrering. Du kan logge ud, hvis det er nødvendigt.

PRODUKTINDSTILLINGSMENU

1. Skift produktnavn
2. Vis produktvedligeholdelsesinformation
3. Firmwareversion
4. Skift WiFi-netværk
5. Tilslut Bluetooth (bruges kun til at ændre WiFi-oplysninger)
6. Indstil enhedens placering.
7. Fjern produktet fra appen

■ BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN

BEMÆRK OM BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN

- Den trådløse router og LAN-kabel skal købes separat.

- Airrex-varmeren bruger WPA2-sikkerhedsmetoden til forbindelse.

- Airrex understøtter kun 2,4 GHz WiFi-frekvensen. Den understøtter ikke 5 GHz-frekvensen.

- Airrex bruger Bluetooth v4.2 og BLE. BLE-forbindelsen bruges kun til den indledende paring og til at oprette forbindelse mellem den smarte enhed og varmeren. Forbindelsen opretholdes via WiFi-netværket. Hvis du vil ændre produktets netværk, skal du tilslutte BLE igen.

- REXNORDIC mobilappen understøtter Android version 5.1 og nyere. På iPhone understøtter appen iOS version 10 og nyere samt iPhone 7 og nyere.

- Installer den trådløse router tæt på produktet. Afhængigt af produktets placering eller afstanden til den trådløse router kan RSSI (signalstyrken på det trådløse netværk) variere, og overførselstid samt modtagelseshastighed kan også variere.

- Sørg for, at SSID'et (identifikator eller navn på den trådløse router) er sat som en kombination af engelske bogstaver og tal. Hvis du ser specialtegn, er oplysningerne muligvis ikke blevet overført korrekt til produktets modem, og der kan ikke oprettes forbindelse.

- Afhængigt af netværksindstillingerne eller forbindelsesstatus kan det være, at det ikke lykkes at oprette forbindelse. Hvis du ikke er forbundet til netværket eller har problemer med at opsætte netværket, skal du kontakte din netværksudbyder.


- Når du søger efter et trådløst netværk, kan du også finde andre SSID'er (navne på trådløse routere) i nærheden. Det er ulovligt at bruge en andens netværk. Overtrædelse af loven kan medføre juridiske konsekvenser. Sørg for, at du forbinder til et netværk (router), som du har tilladelse til at bruge.

- Detaljerne i beskrivelsen kan variere afhængigt af app-versionen. Oplysninger kan ændres uden forudgående varsel til brugeren.



4G INTERNETDONGLE (VALGFRI)

Hvis du ikke har adgang til et WiFi-netværk, kan Airrex-varmeren udstyres med en intern 4G internetdongle. Du kan købe en 4G internetdongle i butikker, der sælger dem.

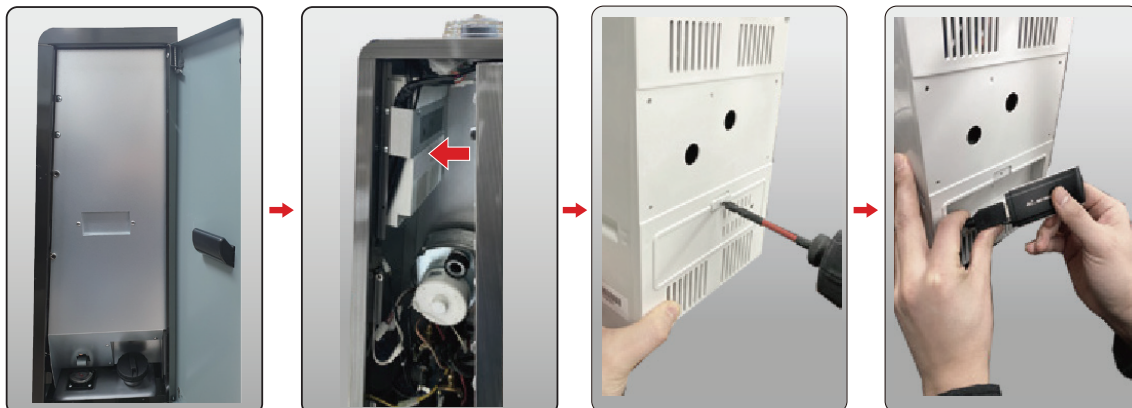

INSTALLATION AF 4G INTERNETDONGLE I VARMEREN

1. Tag varmerens strømstik ud af stikkontakten.
2. Åbn sidedøren på Airrex-varmeren
3. Fjern skruerne for at tage panelet af
4. Løsn skruen til controllerdækslet for at installere 4G internetdonglen.

5. Tilslut 4G internetdonglen til stikket og luk dækslet.
6. Sæt panelet på igen og tænd for varmeren.
7. Opret et WiFi-netværk i henhold til instruktionerne, der følger med 4G internetdonglen, som angivet i de medfølgende anvisninger.

UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTERET




Brændstoffilteret er placeret i varmerens tank. Det anbefalede udskiftningsinterval for filteret er 6 måneder. (Afhængigt af dieselkvaliteten)

UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTERET

1. Afbryd brændstofslangerne fra brændstofpumpen.
2. Løft gummipakningen på brændstoftanken af med en skruetrækker.
3. Åbn forsigtigt møtrikken med en skruenøgle.
4. Sørg for, at der er to (2) små O-ringe på kobberrøret, før du installerer det nye brændstoffilter.
5. Skru forsigtigt brændstoffilteret på kobberrøret.
6. Placer brændstoffilteret tilbage i tanken og tilslut brændstofslangerne til brændstofpumpen.

BEMÆRK! Varmeren udlufter automatisk brændstofsyste

AUTOMATISK LUFTNING AF BRÆNDSTOF SYSTEMET

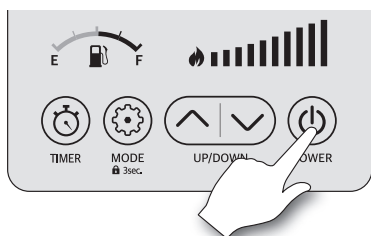

Hvis varmeapparatets brændstofpumpe laver en usædvanlig høj lyd, og varmeapparatet ikke fungerer korrekt, er den mest sandsynlige årsag luft i brændstofsyste

AUTOMATISK LUFTNING AF BRÆNDSTOF SYSTEMET

Hver gang strømkablet er tilsluttet stikkontakten og startknappen trykkes, vil automatisk luftning starte. (Denne funktion virker kun når forbrændingsbetingelserne er opfyldt.)

OPBEVARING AF VARMEAPPARAT

Det anbefales at tage strømkablet ud af stikkontakten, når enheden opbevares.

Lad varmeapparatet køle helt af, før det opbevares. Beskyt varmeapparatet under opbevaring ved at dække det med det stofbetræk, der følger med leveringen.

Opbevaring af varmeapparatet udendørs eller i et meget fugtigt miljø kan forårsage korrosion, hvilket kan føre til betydelige tekniske skader.

⚠ CAUTION

Hvis varmeapparatet ikke bruges i længere tid, tilsæt brændstofstabilisator til brændstoftanken for at forhindre dannelse af mikrober i tanken.

SERVICE OG RENGØRING

ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE

Det anbefales at servicere varmeapparatet årligt. Dette inkluderer udskiftning af brændstoffilter, dyse og pakninger samt generel rengøring og inspektion af varmeapparatet.

De reservedele, der kræves til årlig vedligeholdelse, er inkluderet i det separat solgte Airrex varmeapparat servicekit. Sørg for at bruge det korrekte servicekit til dit varmeapparat.

Den årlige service tilbydes også som en omfattende betalt service.




BEMÆRK

Årlig service er en obligatorisk procedure for at opretholde varmeapparatets 5-årige garanti.



OVERFLADERENGØRING

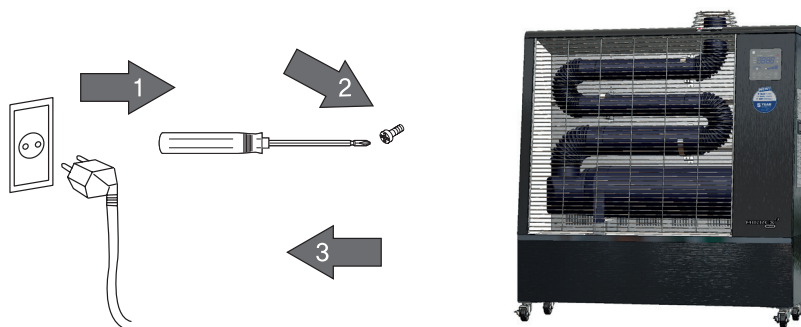

Fjern skruerne, løft sikkerhedsgitteret let, og træk det ud.

FØLG DISSE RENGØRINGSINSTRUKTIONER:

- De udvendige overflader kan forsigtigt rengøres med milde rengøringsmidler om nødvendigt.
- Rengør varme-reflektorerne bagved og på siderne af varmerørene med en blød og ren mikrofiberklud.

BEMÆRK! Varmerørene er belagt med en keramisk belægning. Rengør dem med særlig forsigtighed. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

FJERN ELLER AFMONTER IKKE VARMERØRENE!

- Rengør LED-displayet med en blød og ren mikrofiberklud.
- Monter sikkerhedsgitteret ved at udføre disse trin i omvendt rækkefølge.

SERVICELOG

Varmermodel:

Serienummer:

Dato:

Service udført af:

Udført arbejde:

Dato:

Service udført af:

Udført arbejde:

Dato:

Service udført af:

Udført arbejde:

Dato:

Service udført af:

Udført arbejde:

■ DIAGNOSE OG REPARATION AF FEJL

FEJLMEDDELELSER

TIP!

Advarselslyden kan stoppes ved at trykke på startknappen.



BRÆNDERFEJL

Varmeapparatet vil forsøge at starte to gange, hvorefter denne fejlmeddelelse vises. Mest sandsynlige årsag: tilstoppet dyse eller brændstoffilter. Er den årlige service udført?



FLAMMESENSORFEJL

Kontroller, at flammefølerens stik er tilsluttet. Sørg for, at flammeføleren er installeret korrekt. Sensoren kan også være beskadiget.



TEMPERATURFØLERFEJL

Temperaturføleren er sandsynligvis beskadiget. Varmeapparatet kan stadig bruges i manuel tilstand. Kontakt autoriseret Airrex-service for at reparere temperatursensoren.



STØD- ELLER HÆLDNINGSFEJL

Advarselslampen tændes, hvis enheden vippes mere end 50° eller udsættes for et kraftigt stød eller slag. Varmeapparatet er blevet slukket af sine sikkerhedssystemer.



OVEROPHEDNINGSFEJL

Advarselslampen tændes, når overophedningssensorens temperatur når grænseværdien. Varmeapparatet er blevet slukket af sine sikkerhedssystemer. Når enheden er kølet ned, genstarter den automatisk.



FEJL PÅ BLÆSERMOTOR

Denne fejl kan opstå, hvis forbindelseskablet til blæsermotoren er afbrudt eller hvis forbindelsen er dårlig.



FEJL PÅ BLÆSERMOTORHASTIGHED

Denne fejl kan opstå, hvis blæsermotorens hastighed overstiger den tilladte grænse under drift. Efterudluftning vil blive udført.



FEJL: BRÆNDER OVEROPHEDNING

Hvis brænderens overophedningssensor er beskadiget, eller hvis sensorens temperatur når grænseværdien. Enheden kan genstartes, når den er kølet ned tilstrækkeligt.



FORVARMNINGSFØLERFEJL

Denne fejl opstår, hvis forvarmningssensoren er beskadiget, eller hvis sensorstikket ikke er tilsluttet.



TOM BRÆNDSTOFTANK

Når brændstoftanken er helt tom, vises meddelelsen "OIL" på displayet. Enheden udsender et kontinuerligt lydssignal. Tanken tømmes ikke så meget, at det er nødvendigt at udlufte brændstoftsystemet.



CAUTION

BEMÆRK! Hvis sikkerhedssystemerne slukker for varmeren, skal det opvarmede område ventileres grundigt for at fjerne alle udstødningsgasser og/eller brændstofdampe.

DIAGNOSE OG REPARATION AF FEJL

FEJLBESKRIVELSE		MULIG ÅRSAG	KORRIGERENDE HANDLING
Varmeren starter ikke	Enheden modtager ikke strøm.	Strømkablet er ikke sat i stikkontakten.	Sæt strømkablet i stikkontakten.
		El-nettet leverer ikke strøm.	Kontroller el-nettets funktion og sikringerne på installationsstedet.
		Sprunget sikring	Udskift sikringen (250 V 3A).
		Strømkablet er blevet afbrudt fra varmeren.	Kontakt officiel Airrex-service
	Advarselslampen for brændstofniveau er tændt.	Brændstoftanken er tom.	Påfyld ren diesel (EN 590).
		Den aktuelle temperatur er højere end den indstillede måltetemperatur.	Indstil måltetemperaturen højere end den aktuelle temperatur.
	Brændstofpumpen larmer meget.	Der er luft i brændstofsyste­met.	Luft brændstofsyste­met som beskrevet i brugervejledningen.
	Der kommer ikke brændstof til brænderen.	Brændstoffilteret er snavset.	Udskift brændstoffilteret.
	Brænderen modtager ikke tilstrækkelig spænding.	Netspændingen er for lav.	Tilslut enheden til en 220/230 V netstrømforsyning.
	ER0 fejlmeddelelse	Der er luft i brændstofpumpen.	Luft brændstofsyste­met som beskrevet i brugervejledningen.
		Brændstoffilteret er tilstoppet.	Kontroller brændstoffilterets tilstand og udskift det, hvis det ikke er helt rent.
		Brændstoffilteret og dysen er tilstoppede.	Hvis brændstoffilteret er udskiftet, og varmeren stadig ikke starter, er dysen sandsynligvis tilstoppet og skal også udskiftes.
	ER1 fejlmeddelelse	Fejl på flammeføler	Kontroller, at flammefølerens stik er tilsluttet. Sørg for, at flammeføleren er installeret korrekt. Sensoren kan også være beskadiget.
	ER2 fejlmeddelelse	Temperaturfølerfejl	Temperaturføleren er sandsynligvis beskadiget. Varmeapparatet kan stadig bruges i manuel tilstand. Kontakt autoriseret Airrex-service for at reparere temperatursensoren.
	ER3 fejlmeddelelse	Stød- eller hældningsfejl	Advarselslampen tændes, hvis enheden vip­pes mere end 50° eller udsættes for et kraftigt stød eller slag. Varmeapparatet er blevet slukket af sine sikkerhedssystemer. Placer enheden på en flad og stabil overflade.
	ER4 fejlmeddelelse	Overophedningsfejl	Advarselslampen lyser, når temperaturen i den øverste del af varmeelementet overstiger grænseværdien. Varmeapparatet er blevet slukket af sine sikkerhedssystemer. Når enheden er kølet ned, genstarter den automatisk.
	ER 5 fejlmeddelelse	Fejl på blæsermotor	Blæsermotoren er sandsynligvis beskadiget. Kontakt officiel Airrex-service for reparation af blæsermotor.
	ER 6 fejlmeddelelse	Fejl på blæsermotorhastighed	Blæsermotoren er sandsynligvis beskadiget. Kontakt officiel Airrex-service for reparation af blæsermotor.
	ER8 fejlmeddelelse	Fejl: Brænder overophedning	Brænderens overophedningssensor har nået grænseværdien. Varmeren kan startes, når den er kølet tilstrækkeligt ned. Hvis varmeren ikke starter, selvom den er kølet ned, skal du kontakte officiel Airrex-service.
	ER9-fejlmeddelelse	Forvarmningsfølerfejl	Forvarmningssensoren er sandsynligvis beskadiget, eller stikket er ikke tilsluttet. Kontakt officiel Airrex-service for at få repareret forvarmningssensoren.
Varmeren slukker kort efter opstart.	Advarselslampen for brændstofniveau er tændt.	Brændstoffet er ved at løbe tør.	Fyld tanken med ren diesel (EN 590).
	Der kommer røg ud af udstødningsrøret, når enheden er slukket.	Brændstoffilteret er tilstoppet.	Udskift brændstoffilteret.
		Brændstoffilteret og dysen er tilstoppede.	Hvis brændstoffilteret er udskiftet, og varmeren stadig ikke starter, er dysen sandsynligvis tilstoppet og skal også udskiftes.
		Forkert brændstoftype	Tøm brændstoftanken og fyld den med ren vinterdiesel (EN 590).
		Brændstoffet indeholder vand eller andre urenheder.	Tøm brændstoftanken og fyld den med ren vinterdiesel (EN 590).
		Brændstofpumpen er beskadiget.	Kontakt officiel Airrex-service

DIAGNOSE OG REPARATION AF FEJL

FEJLBESKRIVELSE		MULIG ÅRSAG	KORRIGERENDE HANDLING
Varmeren slukker under strømafbrydelse.	Varmeren er slukket af sig selv.	Der har været en strømafbrydelse, og varmeren har været uden strøm.	Enheden starter, når strømmen er genoprettet.
Varmeren slukker om natten.	ER0 fejlmeddelelse	Utilstrækkelig ventilation	Det opvarmede rum er løbet tør for frisk luft. Ventilationen i rummet skal øges.
Varmeren slukker efter et par timers brug.	ER0 fejlmeddelelse	Utilstrækkelig ventilation	Det opvarmede rum er løbet tør for frisk luft. Ventilationen i rummet skal øges.
Varmeren producerer røg og danner sod.	Der er en blokering i brændstofssystemet.	Forkert brændstoftype	Tøm brændstoftanken og fyld den med ren vinterdiesel (EN 590).
	Brænderen får ikke nok frisk luft.	Utilstrækkelig ventilation	Det opvarmede rum er løbet tør for frisk luft. Ventilationen i rummet skal øges, og varmeren skal serviceres.
		Brændstoffilteret er tilstoppet.	Udskift brændstoffilteret.
Støjende brænder		Brændstoffilteret er tilstoppet.	Udskift brændstoffilteret.
	Brændstopumpen larmer meget.	Der er luft i brændstofssystemet.	Luft brændstofssystemet som beskrevet i brugervejledningen.


WIFI-PROBLEMER

FEJLBESKRIVELSE	KORRIGERENDE HANDLING
WiFi-indikatoren på varmerens display lyser (blinker ikke), men mobilappen er konstant offline.	Stryg ned på mobilappens skærm for at opdatere den. Hvis dette ikke hjælper, skal du lukke appen og prøve igen.
WiFi-indikatoren på varmerens display blinker én gang, og mobilappen er konstant offline.	1. Kontroller din trådløse routers internetforbindelse. Prøv at genstarte routeren. 2. Tryk på piletasterne samtidigt i 5 sekunder, sørg for at du hører et bip og WiFi-indikatoren slukker, og tryk derefter på piletasterne igen i 5 sekunder du hører et bip, og WiFi-indikatoren lyser. 3. Hvis dette ikke hjælper, skal du tage varmeren ud af stikkontakten og sætte den i igen.
WiFi-indikatoren på varmerens LED-display blinker to gange, og mobilappen er konstant offline.	Hvis WiFi-indikatoren blinker to gange, er varmeren ikke forbundet til det trådløse router. Kontroller følgende punkter.
	1) Installer den trådløse router tæt på varmeren. Afhængigt af placeringen eller afstanden mellem enhederne, RSSI (signalstyrke for trådløst netværk), transmissionstid og modtagelsens dataoverførselshastighed kan variere.
	2) Sørg for, at SSID'et (routerens identifikator eller navn) er en kombination af engelske bogstaver og tal. Hvis du bruger specialtegn, kan oplysningerne muligvis ikke overføres korrekt til varmerens modem, og der kan muligvis ikke oprettes forbindelse.
	3) Afhængigt af netværksindstillingerne eller forbindelsesstatus kan det at oprette forbindelse kan muligvis ikke lykkes. Hvis du ikke er forbundet eller har problemer med netværket konfiguration, kontakt din netværksudbyder.
	4) Sluk for den trådløse router og genstart den.
	5) I mobilappen, vælg fra produktindstillingerne SKIFT NETVÆRK og skift den trådløse router.
	6) Fjern produktet fra mobilappen og registrer produktet igen fra begyndelsen. Bemærk: Fjern den parrede Airrex-enhed fra telefonens Bluetooth-indstillinger før du tilsletter igen.

■ TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG FORBINDESESDIAGRAM

	AH-500i	AH-900i
Opvarmningskapacitet	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Brændstof	Vedvarende diesel (HVO100, EN 15940) eller diesel (EN 590)	
Brændstofforbrug	1,05 / 1,42 L / t	1,81 / 2,3 L / t
Brændertype	Elektrisk pumpe (trykforstøvet type)	
Strømforsyning	220/230 Vac, 50 Hz, Enkeltfase	
Strømforbrug	50 W	60 W
Brændstoftank kapacitet	45 liter	70 liter
Produktmål (BxDxH)	950 x 305 x 1080 mm	1300 x 350 x 1400 mm
Vægt	47 kg	81 kg
Forvarmer	180 W	
Sikkerhedsanordninger	Overophedningsbeskyttelse, automatisk tændingsfejldekektion, for kraftig vibration / vippesensor, lav brændstofindikator	
Styringsmetode	Digital MiCOM WiFi-controller	
Sikring	Hurtig, kort type amp sikring (250 Vac, 3 A)	
WiFi-frekvens	2,4 GHz	
Bluetooth	V4.2 BLE	


- Producenten anbefaler ikke at bruge disse varmeapparater ved temperaturer under -20 °C.
- På grund af aktiv produktudvikling forbeholder producenten sig retten til at foretage ændringer i de tekniske data og funktionsbeskrivelser i denne manual uden forudgående varsel.
- Lydniveauet for dette produkt overstiger ikke 70 dB(A).
- Forvarmeren fungerer kun under forvarmning og den første tænding.

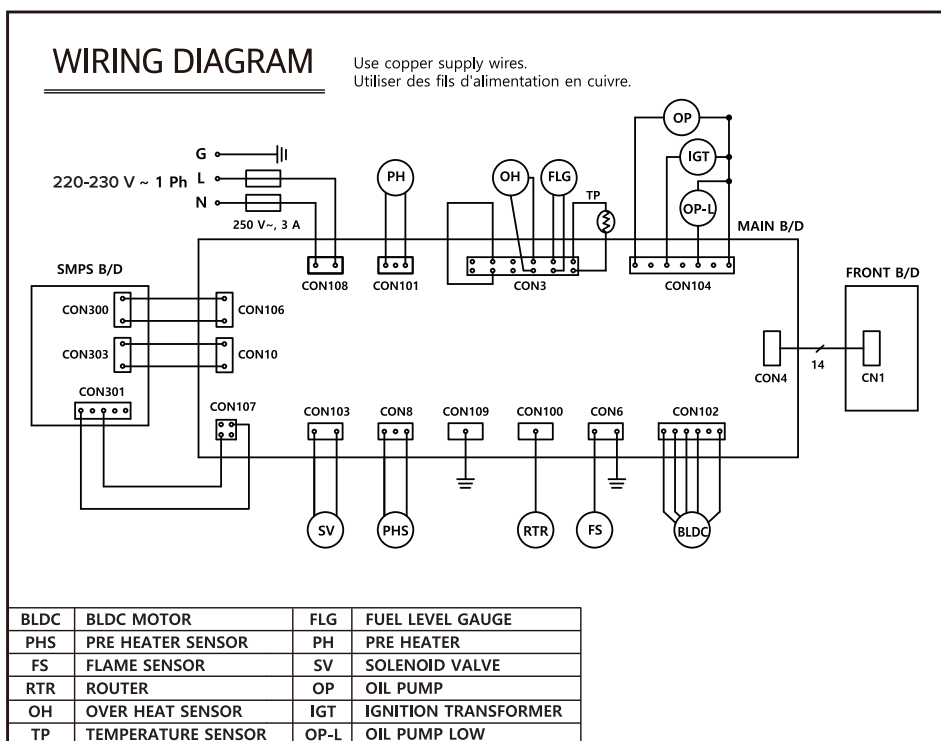

CAUTION

SIKR TILSTRÆKKELIG VENTILATION

Over 85% af alle fejl skyldes utilstrækkelig ventilation. Det anbefales at placere varmeapparatet centralt og åbent, så det kan udsende varme fremad uden forhindringer. Varmeapparatet har brug for ilt for at fungere, og derfor skal der sikres tilstrækkelig ventilation i rummet. Naturlig ventilation i henhold til bygningsreglementet er tilstrækkelig, forudsat at ingen indblæsnings- eller udsugningsventiler er blokeret. Det anbefales heller ikke at placere en indblæsningsventil tæt på varmeapparatet, da dette kan forstyrre termostatstyringen.

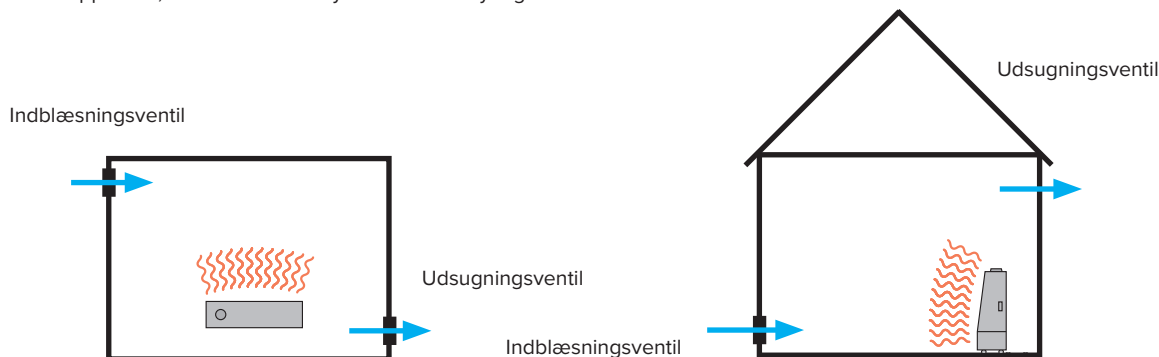

- Det er vigtigt at sikre, at luften cirkulerer i det opvarmede rum. Ideelt set bør luft tilføres gennem den nederste indblæsningsventil, og CO₂-rig luft bør fjernes gennem den øverste udsugningsventil.
- Den anbefalede diameter på ventilationsåbningerne er 75–100 mm.
- Hvis rummet kun har en indblæsnings- eller udsugningsventil, kan luften ikke cirkulere i rummet, og ventilationen er utilstrækkelig. Situationen er den samme, hvis ventilationen kun sker gennem et åbent vindue.
- Luft, der strømmer ind gennem let åbne døre/vinduer, garanterer ikke tilstrækkelig ventilation.
- Varmeapparatet kræver tilstrækkelig ventilation, selvom udstødningsrøret føres uden for det opvarmede rum.

AIRREX GARANTI

Garantibetingelser

Garantileverandør
Rex Nordic Oy (2646942-1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, FINLAND

1. Generel beskrivelse

Rex Nordic yder garanti til forbrugere, der har købt et produkt importeret af importøren, enten direkte eller fra en forhandler. Forbrugerens rettigheder i garantiperioden bestemmes af reglerne i det land, hvor garantien eller garantiservicekravet fremsættes. Denne garanti er en frivillig garanti fra producenten, som giver forbrugerne rettigheder ud over dem, der følger af national forbrugerlovgivning, og påvirker ikke disse juridiske rettigheder. Garantien er gyldig, forudsat at enheden bruges og vedligeholdes i overensstemmelse med instruktionerne.

Tidsbegrænsede eller midlertidige tilbud er landespecifikke, og garantikrav relateret til dem kan ikke fremsættes i andre lande end det eller de lande, hvor tilbuddet er gyldigt.

2. Garantidækning

Importøren skal yde garanti for materiale- og fabrikationsfejl på de produkter, de importerer, i overensstemmelse med disse garantibetingelser. Garantien er ansvarlig for at sikre, at enhedens brugbarhed og kvalitet forbliver normal i hele garantiperioden. Ellers betragtes enheden som defekt.

En defekt henviser til en afvigelse, vurderet af en ekspert, fra den normale kvalitet af importørens produkter eller fra producentens angivne referenceværdier, under hensyntagen til enhedens alder og brugstid. For eksempel betragtes fabrikations- og konstruktionsfejl samt andre fejl og mangler, der forringer enhedens brugbarhed i garantiperioden, som defekter dækket af garantien.

Garantien er dog ikke ansvarlig for en defekt, hvis der kan gives en begrundet årsag til, at afvigelsen fra enhedens normale kvalitet eller brugbarhed skyldes en årsag, der kan tilskrives køberen. Årsagen kan for eksempel være håndtering af enheden i strid med brugsanvisningen, anden forkert brug af enheden, forsømmelse eller utilstrækkelig udførelse af vedligeholdelse i henhold til producentens vedligeholdelsesprogram. Garantibegrænsningerne er beskrevet mere detaljeret i afsnit 6.

Garantien dækker kun produkter importeret af Rex Nordic Oy og solgt af en officiel Rex Nordic Oy forhandler.

Kun autoriserede forhandlere af Rex Nordic Oy må markedsføre og annoncere den 5-årige garanti.

3. Garantens starttidspunkt og varighed

Garantiperioden begynder på købsdatoen for produktet. Købsbevis for produktet eller tilsvarende dokumentation skal opbevares og fremvises i garantirelaterede sager for at bekræfte garantien.

Importøren yder 24 måneders garanti på produkterne fra købsdatoen. Hvis produktet er specifikt nævnt og markedsført, kan garantien forlænges på rexnordic.com ved at aktivere en 3-årig tillægsgaranti inden for 4 uger fra købsdatoen.

Efter registrering af tillægsgarantien er den maksimale garantiperiode for produktet i alt 5 år. Yderligere information om garantiperioder for forskellige produkter findes på rexnordic.com.

4. Arbejder dækket af garantien

Hvis enheden sendes til garantiservice inden for den forlængede garantiperiode, skal kvittering og garantibevis (eller pålidelig dokumentation for købsdatoen) medsendes. På baggrund af garantien udføres reparation af en defekt dækket af garantien uden beregning i garantiperioden i Rex Nordic Oy's normale arbejdstid.

Eventuelle transportomkostninger i forbindelse med garantiservice eller garantireparation af enheden er kundens ansvar. Gem den originale emballage for at lette transporten. Efter garantiservice eller garantireparation er omkostningerne ved returnering af produktet til kunden, hvis enheden er godkendt til garantiservice/-reparation, forhandlerens/importørens ansvar. Hvis defekten eller reparationen af produktet ikke er dækket af garantien, skal kunden betale alle vedligeholdelsesomkostninger, herunder eventuelle portoomkostninger.

Hvis produktet eller en del heraf udskiftes i henhold til denne garanti, bliver den udskiftede del kundens ejendom, og den gamle udskiftede del bliver importørens ejendom.

5. Garanti for det reparerede produkt

Garantien for en enhed, der er blevet repareret eller udskiftet under garantien, fortsætter indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode.

6. Garantibegrænsninger

Garantien dækker ikke:

a. reparation af fejl forårsaget af naturlig slitage eller forkert brug; ufuldstændig eller forkert service udført af andre end importøren eller driftsforhold, der afviger fra designkriterierne; eller en enhed valgt af køberen, som er uegnet eller forkert dimensioneret til brug eller en bestemt anvendelse. Instruktioner til årlig vedligeholdelse findes i brugervejledningen, der følger med produktet, og er tilgængelige online på rexnordic.com.

- b. brug af produktet i lokaler i strid med brugsanvisningen og/eller problemer forårsaget af forholdene. Kontroller altid de nødvendige tekniske specifikationer i produktets brugervejledning
- c. utilstrækkelig ventilation (produkter, der kræver tilstrækkelig ventilation for at fungere)
- d. erstatning for direkte eller indirekte skader forårsaget af en defekt enhed
- e. reparation af en defekt, hvis en tredjepart har foretaget ændringer eller reparationer på enheden
- f. reparation eller udskiftning af sliddele, for hvilke der ikke er givet særskilt garanti

Hvis det under garantireparationen konstateres, at defekten eller den mulige defekt skyldes en af de ovennævnte årsager, har importøren ret til at opkræve kunden for de arbejds- og materialomkostninger, der er forbundet med reparationen. Importøren skal informere kunden om en sådan situation, når den bliver tydelig, og give kunden mulighed for at undlade at få udbedret en defekt, der ikke er dækket af garantibetingelserne. I ovennævnte situation er omkostningerne ved returnering af produktet kundens ansvar. Produktet kan også afhentes på importørens servicecenter, hvor produktet er sendt hen, uden ekstra omkostninger.

En rimelig frist for at anmelde en defekt skal være senest 60 dage fra opdagelsen af defekten eller fra den dag, hvor den burde være opdaget. I tilfælde af en defekt skal kunden altid handle således, at skaden ikke forværres på grund af kundens handlinger eller forsømmelse. Ved anmeldelse af en defekt skal køberen fremvise et garantibevis eller anden pålidelig dokumentation for sted og dato for køb af enheden.

Ved vurdering af en rimelig reparationstid skal defektens alvor samt sikkerhed og pålidelighed, vanskeligheden ved at lokalisere defekten, reparationens omfang og tilgængeligheden af reservedele tages i betragtning.

For software skal producentens licens og brugsbetingelser følges.

7. Indsendelse af garantikrav

Du kan indgive et garantikrav på rexnordic.com eller via telefon eller e-mail til Rex Nordics kundeservice i åbningstiden. Opdaterede kontaktoplysninger til kundeservice findes på rexnordic.com.

Alternativt, hvis du har købt produktet hos en officiel Rex Nordic Oy forhandler, kan du kontakte forhandleren.

8. Garantiservice og muligheder

Den mest egnede garantiservice kan fastlægges ved at kontakte importøren. Rex Nordic vil vælge en eller flere af følgende muligheder til brug:

- a. En autoriseret servicetekniker vil ankomme på stedet for at udføre garantiservicen.
- b. Kunden sender produktet til garantiservice med posten. Rex Nordic betaler forsendelsesomkostningerne begge veje, hvis garantibetingelserne er opfyldt
- c. Kunden afleverer produktet til en autoriseret forhandler, og forhandleren afleverer produktet til Rex Nordic.
- d. Kunden afleverer produktet direkte til det servicepunkt, som Rex Nordic har angivet. Kunden er ansvarlig for eventuelle afholdte omkostninger.
- e. Rex Nordic sender med posten en let udskiftelig reservedel, som kunden selv kan udskifte.

Vi er ikke direkte eller indirekte ansvarlige for nogen arbejdsomkostninger. Hvis du har brug for hjælp eller mere information, bedes du kontakte Rex Nordic service. Opdaterede kontaktoplysninger findes på rexnordic.com.

9. Ansvarsfraskrivelse

Denne garanti fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor produktet importeret af Rex Nordic Oy er blevet solgt.

I det omfang det er tilladt af lokal lovgivning, er Rex Nordic ikke ansvarlig for funktionsfejl, skader, tab eller andre indirekte skader som følge af forkert brug af produktet, uegnethed til brug eller overtrædelse af direkte eller indirekte garantibetingelser.

BEMÆRK!

Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU).

Følg lokale regler og bortskaff ikke dette produkt som husholdningsaffald.

Aflever det i stedet på et passende genbrugssted for elektrisk og elektronisk udstyr.

■ TEKNISK SUPPORT

HVORFOR VORES SERVICE?

1. Vi er det officielle servicecenter for Airrex-produkter.
2. Vi bruger kun originale reservedele.
3. Alle enheders reservedele er tilgængelige fra vores lager.
4. Veluddannet, professionelt og venligt servicemedarbejdere.
5. Vi tilbyder hurtig og pålidelig service.
6. Vores service kommer til dig – så nemt er det!

Vi er her for at hjælpe dig. Se kontaktoplysningerne på vores hjemmeside: rexnordic.com

KUNDESERVICE
info@rexnordic.com

TEKNISK SUPPORT:
service@rexnordic.com

AIRREX[®]

PRODUCENT



HEPHZIBAH CO., LTD.

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Michuhol-gu,
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

IMPORTØR

REX NORDIC
rexnordic.com

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, FINLAND

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com