

AIRREX INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS

NAUDOTOJO VADOVAS

Modeliai AH-500i / 900i



AH-500i



AH-900i

- Ačiū, kad įsigijote Airrex infraraudonųjų spindulių šildytuvą!
- Prieš naudodami šildytuvą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Perskaitę naudojimo instrukciją, įsitikinkite, kad ji būtų laikoma vietoje, prieinamoje visiems, naudojančiams šildytuvą.
- Prieš naudodami šildytuvą, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
- Šie šildytuvai yra pritaikyti veikti Europos regione. Jei šildytuvą vešite į kitus regionus, patikrinkite paskirties šalies tinklo įtampą.
- Šioje naudojimo instrukcijoje taip pat pateikiamos penkerių metų garantijos aktyvavimo instrukcijos.
- Dėl aktyvios produkto plėtos gamintojas pasilieka teisę keisti techninę informaciją ir funkcinius aprašymus šioje naudojimo instrukcijoje be išankstinio įspėjimo.
- Visada pasitikrinkite ir naudokite naujausią naudojimo instrukciją mūsų svetainėje rexnordic.com.
- Originalių instrukcijų vertimas.
- Šis produktas netinka pagrindiniam šildymui.



HEPHZIBAH CO., LTD.



TURINYS

■ SAUGOS INSTRUKCIJOS	3-5
■ ŠILDYTUVAS STRUKTŪRA.....	6-8
• STRUKTŪRINĖS SCHEMOS.....	6
• DEGIKLIO STRUKTŪRA.....	7
• VALDYMO ELEMENTAI IR EKRANAS	8
■ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.....	9-11
• PALEIDIMAS IR IŠJUNGIMAS	9
• AUTOMATINIS VEIKIMAS	10
• RANKINIS VEIKIMAS	11
■ MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS.....	12-16
• PROGRAMĖLĖS DIEGIMAS.....	12
• REGISTRUOKITĖS KAIP PROGRAMĖLĖS VARTOTOJAS	12
• ŠILDYTUVAS PRIJUNGIMAS PRIE PROGRAMĖLĖS	13
• PATARIMAI NAUDOJANT MOBILIAJĄ PROGRAMĖLĘ.....	14
• ŠILDYTUVAS ATSTATYMAS	14
• MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS	15
• PASTABA APIE MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMĄ.....	16
• 4G INTERNETINIS DONGLE (PASIRINKTINAI)	16
■ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	17-19
• KURO FILTRO PAKEITIMAS.....	17
• AUTOMATINIS KURO SISTEMOS NUORINIMAS.....	17
• ŠILDYTUVAS LAIKYMAS.....	17
• METINĖ PRIEŽIŪRA.....	18
• PAVIRŠIŲ VALYMAS	18
• PRIEŽIŪROS ŽURNALAS	19
■ GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR REMONTAS	20-22
• KLAIDŲ PRANEŠIMAI	20
• WIFI PROBLEMOS	22
■ TECHNINIAI DUOMENYS IR JUNGIMO SCHEMA	23-24
• UŽTIKRINKITE PAKANKAMĄ VENTILIACIJĄ	24
■ AIRREX GARANTIJA	25-26
■ TECHNINĖ PAGALBA.....	28

■ SAUGOS INSTRUKCIJOS

Šių saugos instrukcijų tikslas – užtikrinti saugų Airrex šildytuvų naudojimą. Laikydami šias instrukcijas išvengsite sužalojimų ar mirties, taip pat apsaugosite šildytuvą ir kitus daiktus ar patalpas nuo pažeidimų.

Atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas. Instrukcijose pateikiamos dvi sąvokos: „Įspėjimas“ ir „Pastaba“.



WARNING

Šis žymėjimas nurodo sužalojimo ir/arba mirties riziką.



CAUTION

Šis žymėjimas nurodo nedidelio sužalojimo ar konstrukcijos pažeidimo riziką.

NAUDOTOJO VADOVE NAUDOJAMI SIMBOLIAI:



Draudžiamas veiksmas



Privalomas veiksmas



WARNING



Naudokite tik 220/230 V tinklo įtampą. Neteisinga įtampa gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.



Visada patikrinkite maitinimo laido būklę ir venkite jo lankstyti ar dėti ant jo daiktus. Pažeistas maitinimo laidas ar kištukas gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį ar net gaisrą.



Nelaikykite maitinimo laido šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ar pavojų gyvybei.



Niekada nenaudokite šildytuvo šalia indų su degiais skysčiais ar aerozoliais ir nepalikite jų šalia šildytuvo dėl gaisro ir/arba sprogimo pavojaus.



Įsitinkinkite, kad saugiklis atitinka rekomendacijas (250 V / 3 A). Neteisingas saugiklis gali sukelti gedimus, perkaitimą ar gaisrą.



Neišjunkite šildytuvo nutraukdami maitinimą ar ištraukdami maitinimo laidą. Maitinimo nutraukimas šildymo metu gali sukelti gedimus ar elektros smūgį. Visada naudokite prietaiso įjungimo/išjungimo mygtuką.



Nedėkite jokių degių medžiagų šalia šildytuvo, pvz., užuolaidų, kilimų, popieriaus, degtukų, drabužių ir pan. Priešingu atveju bus pavojus kilti gaisrui.



Prieš naudodami nuotoliniu būdu (WiFi), įsitinkinkite, kad gaminyje nėra gedimų.



Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.



Jei kištukas tampa nešvarus, atsargiai jį nuvalykite prieš įkišdami į lizdą. Nešvarus kištukas gali sukelti trumpąjį jungimą, dūmus ir/arba gaisrą.



Nepašalinkite maitinimo laido prijungdami papildomus laidus ar jungtis. Prastai padaryti sujungimai gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį ar gaisrą.



Prieš valydami ar aptarnaudami prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš lizdo ir leiskite prietaisui pakankamai atvėsti. Nesilaikant šių instrukcijų galite nusideginti arba patirti elektros smūgį.



Prietaiso maitinimo laidas turi būti prijungtas prie įžeminto lizdo.



Neklokite ant šildytuvo nieko, pvz. drabužių, audinių ar plastiko. Tai gali sukelti gaisrą.



Tvirtai įkiškite kištuką į lizdą, kitaip gali kilti elektros smūgis.

LAIKYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS PRIEINAMAS VISIEMS NAUDOTOJAMS ŠALIA PRIETAISO.

■ SAUGOS INSTRUKCIJOS

WARNING

-  Nekiškite rankų ar jokių daiktų į apsauginį tinklą. Palietus vidines šildytuvo dalis galima nusideginti arba patirti elektros smūgį.
-  Nekelkite ir nejudinkite šildytuvo jam veikiant. Išjunkite šildytuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš lizdo prieš perkeldami prietaisą.
-  Naudokite šildytuvą tik vidaus patalpų šildymui. Nenaudokite jo drabužių džiovinimui. Jei šildytuvą naudojamą augalams ar gyvūnams skirtų patalpų šildymui, išmetamosios dujos turi būti išvedamos į lauką per dūmtraukį ir turi būti užtikrintas pakankamas šviežio oro tiekimas.
-  Valant, kištukas turi būti ištrauktas iš lizdo ir reikia palaukti, kol šildytuvą pakankamai atvės. Kitu atveju gali kilti elektros smūgio ar nudegimų pavojus.
-  Nenaudokite šildytuvo uždaroje patalpoje ar patalpoje, kuriose daugiausia būna vaikai, senovo amžiaus žmonės ar asmenys su negalia. Visada užtikrinkite, kad žmonės šalia šildytuvo suprastų efektyvaus vėdinimo būtinybę.
-  Rekomenduojame šio šildytuvo nenaudoti labai dideliame aukštyje. Nenaudokite prietaiso aukščiau nei 1 500 metrų virš jūros lygio. 700–1 500 metrų aukštyje vėdinimas turi būti efektyvus. Prastas vėdinimas šildomoje patalpoje gali sukelti anglies monoksido susidarymą, kuris gali sukelti sužalojimus ar mirtį.
-  Neištraukite maitinimo laido stipriai traukdami.
-  Nedėkite degių daiktų šalia šildytuvo ir laikykite gesintuvą po ranka.
-  Būkite atsargūs, kad neužblokuotumėte išmetimo vamzdžio.
-  Pirmuoju naudojimo laikotarpiu dėl staigaus vamzdžio išsiplėtimo ir susitraukimo gali pasigirsti metalinis garsas.
-  Perkeldami šildytuvą, nepakreipkite jo daugiau nei 30 laipsnių kampų.
-  Šiame šildytuve naudokite tik žiemos sezono, švarų dyzeliną (B7), atitinkantį EN590 standarto reikalavimus, arba HVO100 kurą, atitinkantį EN15940 standarto reikalavimus.
-  Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
-  Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų be priežiūros.
-  Nedėkite elektros prietaisų ar sunkių daiktų ant šildytuvo. Ant prietaiso padėti daiktai gali sukelti gedimus, elektros smūgius ar sužalojimus, jei nukris nuo šildytuvo.
-  Naudokite šildytuvą tik gerai vėdinamose, atvirose patalpose, kur oras keičiamas 1–2 kartus per valandą. Naudojant šildytuvą prastai vėdinamose patalpose gali sukelti anglies monoksido susidarymą, kuris gali sukelti sužalojimus arba mirtį.
-  Nenaudokite prietaiso patalpoje, kuriose žmonės miega.
-  Nenaudokite vandens šildytuvui valyti. Vanduo gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį ir/arba gaisrą.
-  Nesilieskite prie karštų paviršių, tokių kaip apsauginė grotelė, išmetimo vamzdis ir pan., kai šildytuvą veikia arba iškart po jo išjungimo. Ypatingai pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų liesti karštų paviršių. Tai gali sukelti nudegimus.
-  Nenaudokite benzino, skiediklio ar kitų techninių tirpiklių šildytuvui valyti. Jie gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį ir/arba gaisrą.
-  Šildytuvą turi būti pastatytas vietoje, kurioje laikomasi saugaus atstumo reikalavimų. Aplink prietaisą turi būti 15 cm laisvos vietos ir bent 1,5 m laisvos vietos prietaiso priekyje ir viršuje.
-  Niekada nenaudokite benzino, alkoholio ir pan.
-  Nesilieskite prie karštų dalių šildymo metu.
-  Nenaudokite šio šildytuvo šalia audinių užuolaidų, kilimų ar plastikinių ar vinilinių užuolaidų, kurios dėl vėjo ar kitos fizinės jėgos gali uždegti šildytuvą ir sukelti gaisrą.
-  Prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteiktos instrukcijos dėl prietaiso naudojimo.
-  Vaikai turi būti prižiūrimi, kad būtų užtikrinta, jog jie neįžeidžia su prietaisu.
-  Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta galimus pavojus.

SVARBŪS DALYKAI, KURIUOS REIKIA ŽINOTI PRIEŠ NAUDOJIMĄ

UŽTIKRINKITE ŠILDYTUVO PASTATYMO VIETOS SAUGUMĄ

- Artima šildytuvo aplinka turi būti be degių medžiagų.
- Tarp šildytuvo šonų ir galo bei artimiausių baldų ar kitų kliūčių visada turi būti 15 cm tarpas.
- Priekyje ir virš šildytuvo nuo visų daiktų ir medžiagų turi būti 1,5 metro atstumas. Atkreipkite dėmesį, kad skirtingos medžiagos gali reaguoti į karštį skirtingai.
- Įsitikinkite, kad šalia šildytuvo nėra audinių, plastikų ar kitų daiktų, kurie galėtų jį uždegti, jei oro srautas ar kita jėga juos pajudintų. Uždegus šildytuvą audiniu ar kitais daiktais gali kilti gaisras.
- Šildytuvą turi būti pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Kai šildytuvą pastatytas, užfiksuokite jo ratukus.
- Mažose patalpose turi būti naudojamas atskiras išmetamųjų dujų šalinimo kanalas. Vamzdžio skersmuo turi būti 75 mm, o didžiausias ilgis – 5 metrai. Įsitikinkite, kad per išmetimo kanalą į šildytuvą negali patekti vanduo.
- Šalia šildytuvo laikykite gesinimo įrangą, tinkamą gesinti naftos ir cheminių medžiagų gaisrus.
- Nedėkite šildytuvo tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia stipraus šilumos šaltinio.
- Padėkite šildytuvą arti elektros lizdo.
- Maitinimo laidą kištukas visada turi būti lengvai pasiekiamas.

ŠIAME ŠILDYTUVE NAUDOKITE TIK ŽIEMOS KLASĖS, ŠVARŲ DYZELINĄ (B7), ATITINKANTĮ EN590 STANDARTO REIKALAVIMUS, ARBA HVO100 KURĄ, ATITINKANTĮ EN15940 STANDARTO REIKALAVIMUS.

- Naudojant kitų rūšių kurą gali kilti gedimų, neviseškai sudegti kuras ir susidaryti suodžiai. Naudojant užterštą ar nestandartinį kurą, prietaiso tarnavimo laikas gali sutrumpėti.
- VISADA išjunkite šildytuvą, kai pildote kurą į baką.
- Visi kuro nuotėkiai šildytuve turi būti nedelsiant pašalinti gamintojo/importuotojo įgaliotame serviso centre.
- Laikykitės visų atitinkamų saugos nurodymų tvarkydami kurą.
- Siekiant išvengti nepilno degimo, prieš išjungdami visada leiskite šildytuvui veikti mažiausiai penkias (5) minutes.

ŠILDYTUVO DARBINĖ JŲTAMPA YRA 220/230V / 50 HZ

- Vartotojas atsako už tai, kad prietaisas būtų prijungtas prie tinklo, tiekiamo tinkamą įtampą.
- Pastaba: jei reikia, naudokite tinkamą adapterį maitinimo kištukui.

⚠ CAUTION



Nedėkite šildytuvo ant nestabilaus, nuožulnaus ar svyruojančio paviršiaus. Prietaiso apvirtimas ir/arba nukritimas sukels gedimus ir gali sukelti gaisrą.



Jei šildytuvą ilgą laiką nenaudojamas, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.



Šį prietaisą gali naudoti vaikai, kurie yra ne jaunesni nei 8 metų, ir asmenys, kurie turi sumažintas fizines, jutimo ar protines galimybes ar neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar instruktuojami dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su tuo susijusią riziką.



Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso be priežiūros.



Per perkūniją prietaisas turi būti išjungtas ir atjungtas nuo tinklo iš elektros lizdo.



Niekada neleiskite šildytuvui sušlapti. Prietaiso negalima naudoti vonios kambariuose ar kitose panašiose vietose. Vanduo gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį ir/arba gaisrą.




Šildytuvą turi būti laikomas sausoje patalpoje viduje. Nelaikykite karštose ar ypač drėgnose patalpose. Galima dėl drėgmės atsiradusi korozija gali sukelti gedimus.



Kai šildytuvą ilgą laiką nenaudojamas, į baką įpilkite dyzelinio kuro stabilizatoriaus, kad išvengtumėte kuro sistemos užsikimšimo.


■ ŠILDYTUVAS: STRUKTŪRA

STRUKTŪRINĖS SCHEMOS

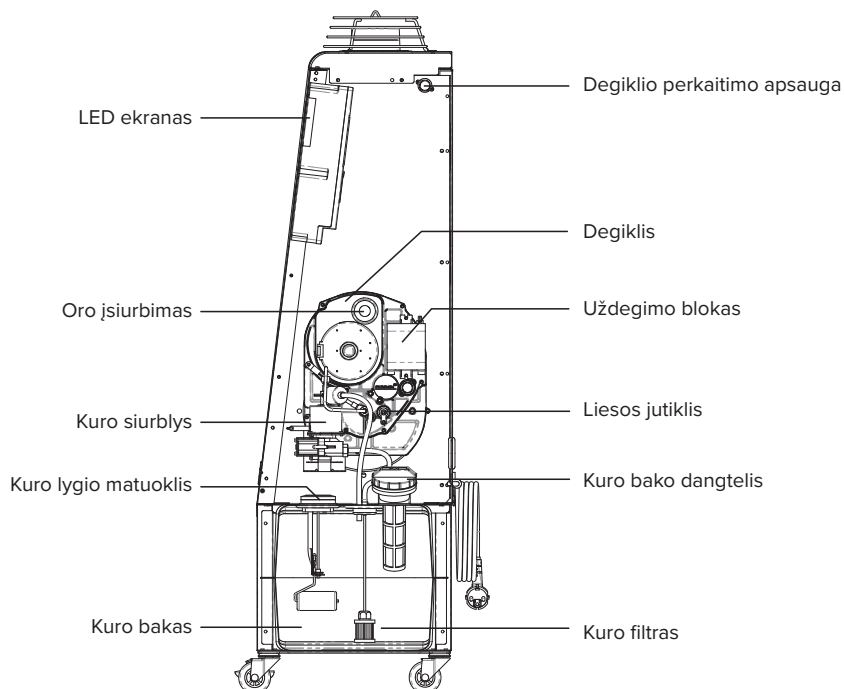

■ ŠILDYTUVAS: STRUKTŪRA

DEGIKLIO STRUKTŪRA

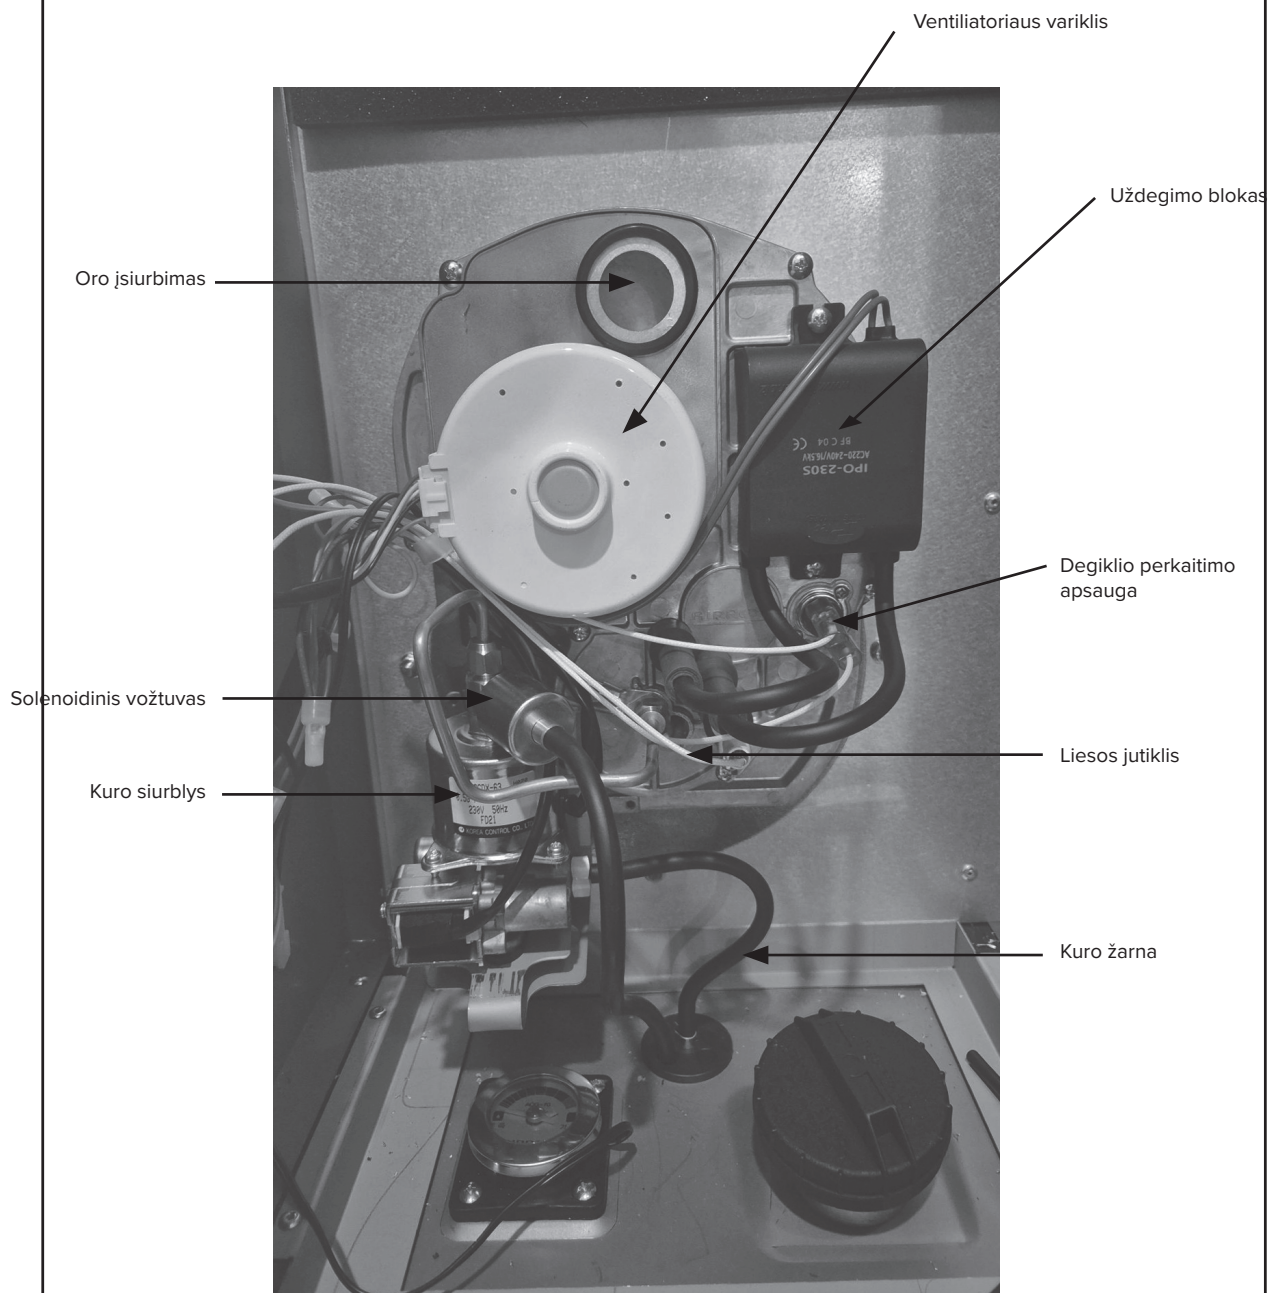

■ ŠILDYTUVAS: STRUKTŪRA

8 VALDYMO JUNGIKLIAI IR EKRANAS



1. LED EKRANAS Ekranas gali būti naudojamas temperatūrai, laikmačiui, klaidų kodams ir kt. tikrinti.

2. AUTOMATINIS VEIKIMAS

Ši lemputė dega, kai šildytuvas veikia automatinio režimu.

3. RANKINIS VEIKIMAS

Ši lemputė dega, kai šildytuvas veikia rankiniu režimu.

4. MAITINIMO MYGTUKAS (JUNGTA/IŠJUNGTA)

Ijungia ir išjungia įrenginį.

5. REŽIMO PASIRINKIMAS Šis mygtukas naudojamas norimam veikimo režimui pasirinkti tarp automatinio ir rankinio veikimo.

Jei šį mygtuką laikysite 3 sekundes, LED ekranas užsiblokuos. Ir jei vėl laikysite jį 3 sekundes, LED ekranas atsiblokuos.

6. REGULIAVIMO RODYKLĖS MYGTUKAI (DIDINTI/MAŽINTI)

Šie mygtukai naudojami norimai temperatūrai ar šildymo galiai (HI/LO) nustatyti.

7. VEIKIMO INDIKATORIUS Ši lemputė dega, kai degiklis veikia.

8. IŠJUNGIMO LAIKMATIS Šis mygtukas įjungia arba išjungia išjungimo laikmačio funkciją.

9. IŠJUNGIMO LAIKMAČIO INDIKATORIAUS LEMPUTĖ

Lemputė rodo, ar išjungimo laikmatis yra aktyvus, ar ne.

10. KURO LYGIS Keturių lempučių segmentas rodo likusį kuro kiekį.

11. PATIKRINIMO INDIKATORIAUS LEMPUTĖ Ši lemputė dega, jei degiklis sugedo arba išsijungė veikimo metu.

12. WIFI INDIKATORIAUS LEMPUTĖ Ši lemputė įsijungia, kai užmezgamas wifi ryšys. Jei WiFi indikatoriaus lemputė mirksi vieną kartą, WiFi yra prijungtas prie maršrutizatoriaus, bet ne prie interneto. Jei WiFi lemputė mirksi du kartus, šildytuvas ieško WiFi tinklo.


13. BLUETOOTH INDIKATORIAUS LEMPUTĖ

Ši indikatoriaus lemputė dega, kai Bluetooth yra prijungtas. Jei Bluetooth lemputė mirksi, įrenginys ieško, prie ko prisijungti.

PALEIDIMAS IR IŠJUNGIMAS


1. ĮJUNKITE ŠILDYTUVĄ

- Paspauskite įjungimo mygtuką. Įrenginys pyptelės, kai bus įjungtas.
- Įrenginį galima išjungti paspaudus tą patį mygtuką.

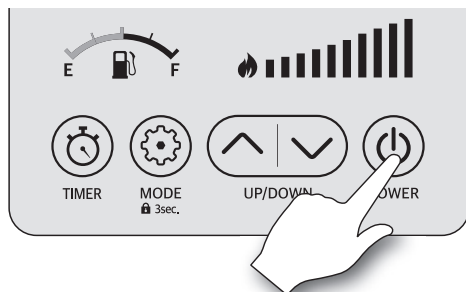

2. PASIRINKITE VEIKIMO REŽIMĄ

- Pasirinkite norimą veikimo režimą: automatinį arba rankinį.
- Pasirinkimą galite atlikti naudodami REŽIMO mygtuką.
- Numatytasis režimas yra automatinis veikimas.

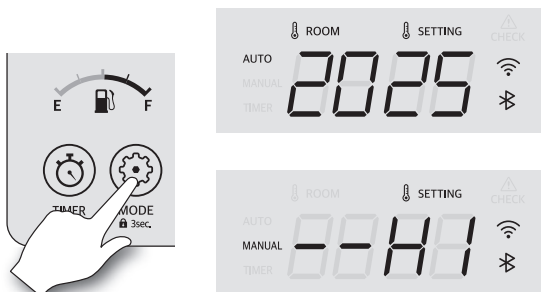


3. NUSTATYKITE NORIMĄ TEMPERATŪRĄ ARBA ŠILDYMO GALIĄ NAUDODAMI RODYKLIŲ MYGTUKUS

- Temperatūra gali būti reguliuojama nuo 0 iki 40 °C.
- Šildymo galia gali būti keičiama tarp HI/LO režimų rankiniame veikime.

AUTOMATINIS VEIKIMAS



RANKINIS VEIKIMAS

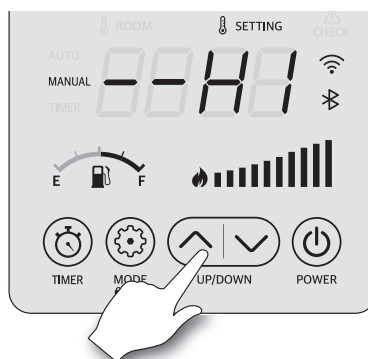

TIMER

IŠJUNGIMO LAIKMATIS

Jei norite, kad šildytuvas išsijungtų automatiškai, galite naudoti išjungimo laikmatį.

Aktyvuokite išjungimo laikmačio funkciją paspausdami mygtuką TIMER. Tada pasirinkite norimą išjungimo uždelimą naudodami rodyklių mygtukus. Trumpiausias galimas uždelimas yra 30 minučių.

- Kai įrenginys išjungiamas, visos laikmačio funkcijos yra atstatomos ir, jei reikia, turi būti nustatytos iš naujo.

■ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AUTOMATINIS VEIKIMAS

Šiame režime galite nustatyti norimą temperatūrą, po to šildytuvas veiks automatiškai ir įsijungs pagal poreikį, kad palaikytų nustatytą temperatūrą. Automatinis veikimas yra pasirinktas pagal numatytuosius nustatymus, kai šildytuvas paleidžiamas.

1. Įjunkite maitinimo laidą į lizdą. 1. ĮJUNKITE ŠILDYTUVĄ. Kai šildytuvas veikia, kairėje rodoma esama temperatūra, o dešinėje – nustatyta tikslinė temperatūra.



2. AUTO lemputė dega, kai pasirinktas automatinis veikimas
yra pasirinktas. Norėdami pereiti iš automatinio režimo į rankinį režimą, paspauskite MODE mygtuką.



3. Temperatūrą galima reguliuoti rodyklių mygtukais.
• Temperatūrą galima nustatyti nuo 0 iki 40 °C.
• Numatytasis šildytuvo nustatymas yra 25 °C.
• Paspaudus rodyklės mygtuką dviem (2) sekundėms, temperatūros nustatymas keičiasi greičiau.
• Esamos temperatūros rodymo diapazonas yra nuo -9 iki +50 °C.



4. Kai įjungiamas maitinimas, šildytuvas automatiškai įsijungia, kai esama temperatūra nukrenta dviem (2 °C) laipsniais žemiau nustatytos temperatūros. Taip pat šildytuvas išsijungia, kai esama temperatūra pakyla vienu laipsniu (1 °C) virš nustatytos tikslinės temperatūros.



5. Kai paspaudžiate paleidimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį, ekrane rodoma tik esama temperatūra.



PATARIMAI, KAIP NAUDOTI ŠILDYTUVĄ

- Jei esama temperatūra yra žemiau -9°C, ekrane esamos temperatūros rodyklėje rodomas tekstas „LO“. Jei esama temperatūra viršija +50°C, ekrane rodomas tekstas „HI“ esamos temperatūros rodyklėje.
- Vienas rodyklės mygtuko paspaudimas pakeičia temperatūros nustatymą vienu laipsniu. Laikant rodyklės mygtuką ilgiau nei dvi (2) sekundes, temperatūros nustatymas keičiasi vienu laipsniu kas 0,5 sekundės.
- Paspaudus abu rodyklių mygtukus penkias (5) sekundes, kai šildytuvas įjungtas, temperatūros vienetas pakeičiamas iš Celsijaus (°C) į Farenheitą (°F). Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja Celsijaus laipsnius (°C).
- Automatinio režimo metu po paleidimo įrenginys veikia tris (3) minutes stabilizacijos laikotarpiu, po kurio įrenginys pereina į HI arba LO režimą, priklausomai nuo nustatytos ir esamos temperatūros skirtumo.

■ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


RANKINIS VEIKIMAS

Rankiniu režimu šildytuvas veikia HI arba LO režimu.

1. Įjunkite maitinimo laidą į lizdą. 1. ĮJUNKITE ŠILDYTVUĄ. Kai šildytuvas yra paleidžiamas, ekrane pasirodo HI tekstas dešinėje pusėje.



2. MANUAL lemputė dega, kai pasirinktas rankinis veikimas. Norėdami pereiti iš rankinio režimo į automatinį režimą, paspauskite MODE mygtuką.

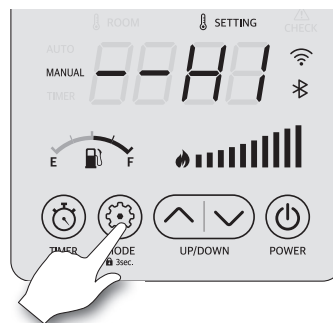

3. Kai įjungtas rankinis veikimas, žiedas sukasi kairėje pusėje. Pasirinktas režimas (HI arba LO) rodomas dešinėje pusėje. Pasirinkite norimą veikimo režimą (HI arba LO) naudodami rodyklių mygtukus. (▲/▼) Pirmas 3 minutes įrenginys veikia HI režimu, kad stabilizuotų degimą. Jei šiuo laikotarpiu režimas perjungiamas į LO, LED ekrane mirksi LO tekstas. Jei rodyklių mygtukai nėra paspaudžiami tris (3) sekundes, ekrane rodomas režimas (HI arba LO) yra aktyvuojamas.



4. Kai paspaudžiate paleidimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį, ekrane rodomi tik „- -“.



PATARIMAI, KAIP NAUDOTI ŠILDYTVUĄ

- Norint stabilizuoti degimą, šildytuvas 3 minutes nuo šildymo pradžios veikia HI režimu.
- Šiuo laikotarpiu, jei pasirinktas LO režimas, LO tekstas mirksi.
- Po 3 minučių stabilizavimo laikotarpio indikatorius nustoja mirksėti.

■ MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS

PROGRAMĖLĖS DIEGIMAS



1. Atidarykite Google Play arba App Store.
2. Ieškokite REXNORDIC programėlės.
3. Įdiekite programėlę.

REGISTRUOKITĖS KAIP PROGRAMĖLĖS VARTOTOJAS

←
REXNORDIC

E-mail

Password

Sign In

[Forgot Password](#) | [Join](#)

1. Pradėkite naujo vartotojo registraciją paspausdami prisijungimo ekrane esantį JOIN mygtuką.
Jei jau turite REX NORDIC paskyrą, prisijunkite naudodami savo el. paštą ir slaptažodį.

REXNORDIC

■ Join

E-mail

Password

Confirm Password

Password must contain

- Minimum of 8 characters
- At least one special character

Join

2. Įveskite savo el. pašto adresą ir norimą slaptažodį du kartus, tada spauskite JOIN mygtuką.

REXNORDIC

Waiting for your **E-mail Authentication.**

Please check your E-mail.



Resend





Authentication Done

[Logout](#)

3. Atidarykite gautą el. laišką ir patvirtinkite savo el. pašto adresą paspausdami mygtuką/nuorodą.

■ MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS

ŠILDYTUVAS PRIJUNGIMAS PRIE PROGRAMĖLĖS

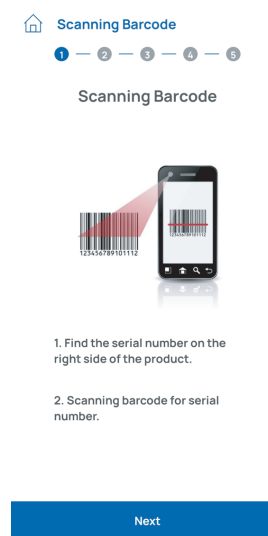
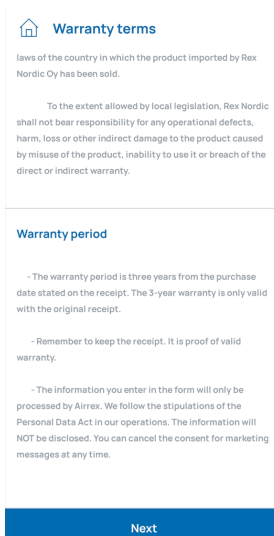
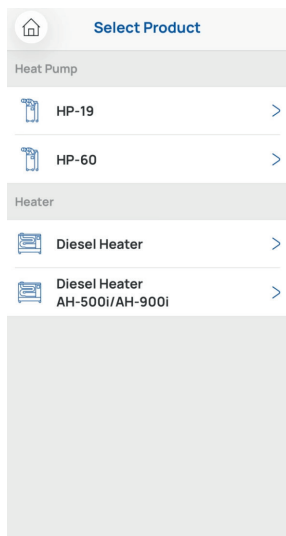
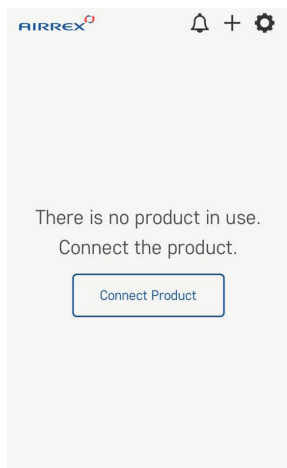


1. Pradėkite suporavimo procesą paspausdami CONNECT PRODUCT mygtuką.

2. Pasirinkite Diesel Heater iš produktų sąrašo.

3. Perskaitykite visas naudojimo sąlygas ir sutikite su jomis paspausdami NEXT mygtuką.

4. Suraskite serijos numerį dešinėje šildytuvo pusėje. Nuskaitykite brūkšninį kodą savo kamera, kad jį perskaitytumėte. Paspauskite Manual, jei norite serijos numerį įvesti rankiniu būdu.

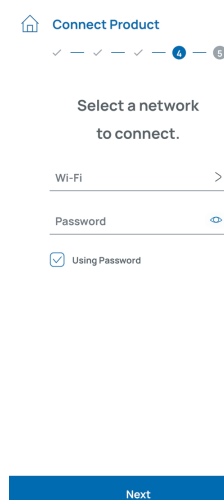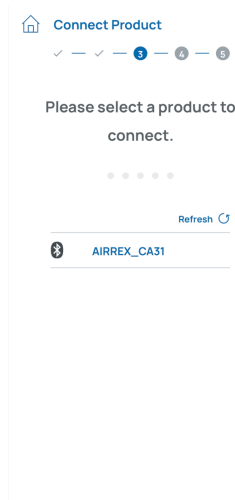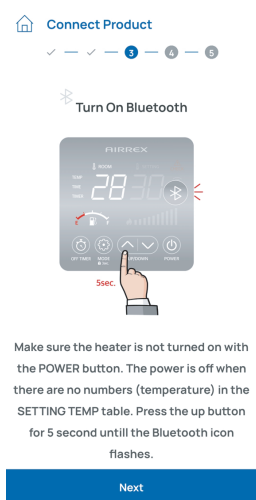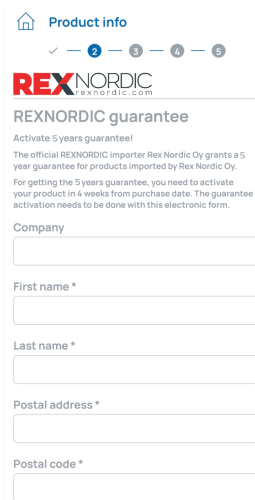

5. Užpildykite Rex Nordic 5 metų garantijos formą. Atminkite, kad reikia užpildyti visą informaciją.


6. Išjunkite šildytuvą ir laikykite aukštyn mygtuką 5 sekundes – Bluetooth piktograma pradės mirksėti. Paspauskite NEXT mygtuką programėlėje.

7. Pasirinkite produktą, kurį norite prijungti, iš Bluetooth sąrašo.

8. Pasirinkite WiFi tinklą paliesdami WiFi pasirinkimo lauką. Pasirinkę WiFi tinklą, įveskite teisingą WiFi slaptažodį į nurodytą lauką. Prijunkite šildytuvą prie savo WiFi tinklo paspausdami NEXT.

■ MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS

ŠILDYTUVAS PRIJUNGIMAS PRIE PROGRAMĖLĖS

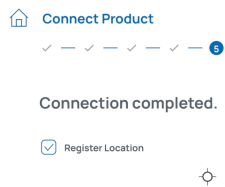

9. Paspauskite vietos piktogramą, kad suteiktumėte programėlei vietos informaciją. Jei nenorite registruoti šildytuvo vietos, nuimkite žymėjimą nuo vietos registravimo langelio.

⚠ PASTABA



WiFi lemputė mirksi du kartus

Ieškoma WiFi tinklo

WiFi lemputė mirksi vieną kartą

Prisijungta prie WiFi tinklo, bet neprijungta prie interneto

WiFi lemputė įjungta

Prisijungta prie WiFi tinklo ir interneto.

Bluetooth mirksi

Ieškoma Bluetooth ryšio

Bluetooth lemputė įjungta

Bluetooth prijungtas prie įrenginio

PATARIMAI NAUDOJANT MOBILIAJĄ PROGRAMĖLĘ

- Atnaujinkite ekraną perbraukdami žemyn vienu pirštu.
- Kai šildytuvas išjungtas, atstatykite WiFi ir „Bluetooth“ nustatymus paspausdami AUKŠTYN ir ŽEMYN mygtukus 5 sekundėms.
- Atkreipkite dėmesį, kad šildytuvo negalima įjungti iš mobiliosios programėlės, jei šildytuvas yra išjungtas.

WiFi NUSTATYMŲ ATSTATYMAS

1. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte šildytuvą į budėjimo režimą. (Išjungta)
2. Paspauskite režimo mygtuką ir žemyn rodyklės mygtuką ilgiau nei penkias (5) sekundes. (Išgirsite pyptelėjimą)
3. Tada paspauskite abi rodykles ilgiau nei 5 sekundes (išgirsite pyptelėjimą)
4. Ištrinkite esamą šildytuvą iš REXNORDIC programėlės sąsajos.
5. Prieš vėl prisijungdami, pašalinkite „Bluetooth“ ryšį su Airrex šildytuvu iš telefono „Bluetooth“ meniu.
6. Atidarykite REXNORDIC programėlę ir vėl prijunkite šildytuvą, vadovaudamiesi instrukcijomis.

■ MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS


■ MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS



PROGRAMĖLĖS VALDYMO SKYDELIS

Mobili programėlė veikia taip pat, kaip ir įrenginio LED ekranas. Norėdami sužinoti, ką daro kiekvienas mygtukas, žiūrėkite naudotojo vadovą.

1. Pranešimai (push)
2. Pridėti naują produktą
3. Programėlės nustatymų meniu
4. Produkto pavadinimas
5. Produkto nustatymų meniu
6. Produkto veikimo režimas
7. Išjungti šildytuvą
8. Perbraukite žemyn, kad atnaujintumėte produkto būseną

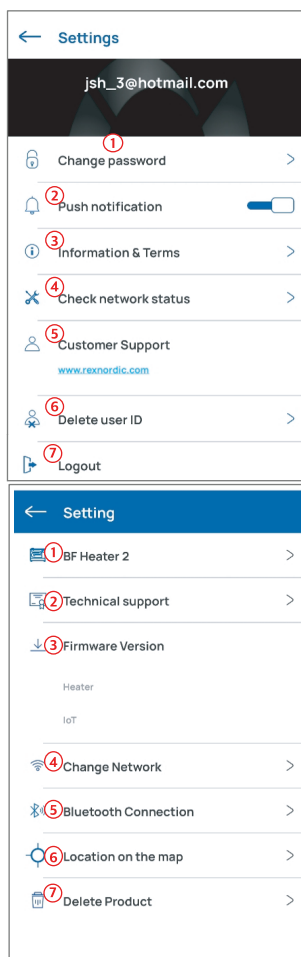

3. PROGRAMĖLĖS NUSTATYMŲ MENIU

1. Norėdami pakeisti slaptažodį, spustelėkite šį mygtuką. Instrukcijas, kaip pakeisti slaptažodį, gausite el. paštu.
2. Pasirinkite, ar įjungti, ar išjungti pranešimus (push).
3. Čia galite perskaityti licencijos informaciją, naudojimo sąlygas ir privatumo informaciją.
4. Serverio ryšio būsenos tikrinimas.
5. Galite peržiūrėti klientų aptarnavimo svetainę.
6. Norėdami ištrinti savo naudotojo paskyrą, pirmiausia pašalinkite visus registruotus produktus. Tada susisieki su importuotoju, kad jūsų naudotojo duomenys būtų ištrinti.
7. Po registracijos visada būsite automatiškai prisijungę. Jei reikia, galite atsijungti.

PRODUKTO NUSTATYMŲ MENIU

1. Pakeisti produkto pavadinimą
2. Rodyti produkto priežiūros informaciją
3. Programinės įrangos versija
4. Pakeisti WiFi tinklą
5. Prijungti „Bluetooth“ (naudojama tik WiFi informacijos keitimui)
6. Nustatyti įrenginio vietą.
7. Pašalinti produktą iš programėlės

■ MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS

PASTABA DĖL MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMO

- Belaidis maršrutizatorius ir LAN kabelis turi būti perkami atskirai.

- Airrex šildytuvas naudoja WPA2 saugumo metodą prisijungimui.

- Airrex palaiko tik 2,4 GHz WiFi dažnį. Jis nepalaiko 5 GHz dažnio.

- Airrex naudoja „Bluetooth“ v4.2 ir BLE. BLE ryšys naudojamas tik pradiniam susiejimui ir ryšiui tarp išmaniojo įrenginio ir šildytuvo užmegzti. Ryšys palaikomas per „WiFi“ tinklą. Jei norite pakeisti produkto tinklą, turite iš naujo prijungti BLE.

- REXNORDIC mobilioji programėlė palaiko „Android“ 5.1 ir naujesnes versijas. iPhone įrenginiuose programėlė palaiko iOS 10 ir naujesnes versijas, taip pat iPhone 7 ir naujesnius modelius.

- Belaidį maršrutizatorių įrenkite arti produkto. Priklausomai nuo produkto vietos ar atstumo iki belaidžio maršrutizatoriaus, RSSI (belaidžio tinklo signalo stiprumas) gali skirtis, taip pat gali kisti perdavimo laikas ir duomenų gavimo greitis.

- Įsitikinkite, kad SSID (belaidžio maršrutizatoriaus identifikatorius arba pavadinimas) sudarytas iš anglų kalbos raidžių ir skaičių kombinacijos. Jei matote specialiuosius simbolius, informacija galėjo būti neteisingai perduota produkto modemui ir ryšio užmegzti nepavyks.

- Priklausomai nuo tinklo nustatymų ar ryšio būsenos, ryšio užmegzti gali nepavykti. Jei nesate prisijungę prie tinklo arba kyla problemų nustatant tinklą, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.


- Ieškodami belaidžio tinklo, galite aptikti ir kitus netoliese esančius SSID (belaidžių maršrutizatorių pavadinimus). Naudotis kito vartotojo tinklu yra neteisėta. Įstatymų pažeidimas gali sukelti teisinės pasekmės. Įsitikinkite, kad jungiatės prie tinklo (maršrutizatoriaus), kurį turite teisę naudoti.

- Aprašymo detalės gali skirtis priklausomai nuo programėlės versijos. Informacija gali būti keičiama be išankstinio vartotojo įspėjimo.



4G INTERNETO DONGLE (PASIRINKTINAI)

Jei neturite prieigos prie „WiFi“ tinklo, Airrex šildytuvą galima aprūpinti vidiniu 4G interneto dongle. 4G interneto dongle galite įsigyti parduotuvėse, kuriose jie parduodami.

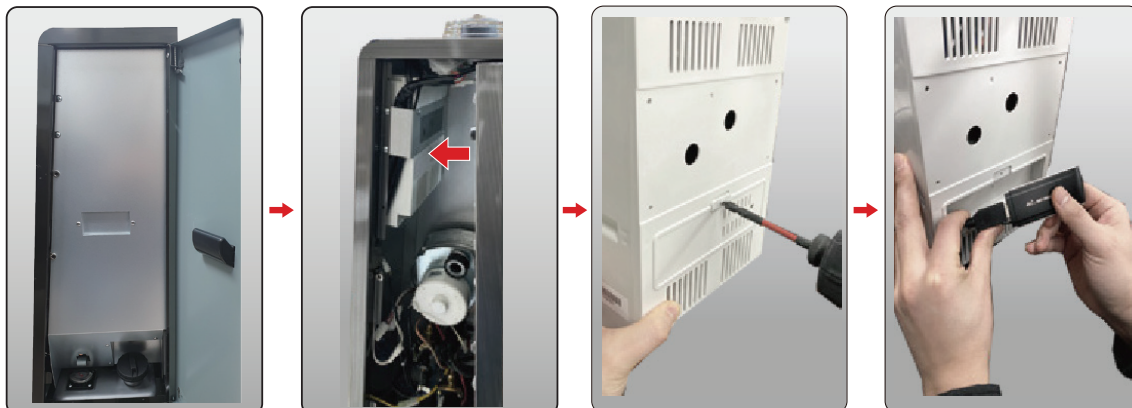

4G INTERNETO DONGLE ĮDIEGIMAS Į ŠILDYTUVĄ

1. Ištraukite šildytuvo maitinimo kištuką iš lizdo.
2. Atidarykite Airrex šildytuvo šoninį dangtelį
3. Atsukite varžtus ir nuimkite panelę
4. Atsukite valdiklio dangtelio varžtą kad galėtumėte įdiegti 4G interneto dongle.

5. Prijunkite 4G interneto dongle prie jungties ir uždarykite dangtelį.
6. Uždėkite panelę ir įjunkite šildytuvą.
7. Sukurkite „WiFi“ tinklą pagal instrukcijas, pateiktas su 4G interneto dongle.

KURO FILTRO KEITIMAS




Kuro filtras yra šildytuvo bake. Rekomenduojamas filtro keitimo intervalas – kas 6 mėnesiai. (Priklausomai nuo dyzelino kokybės)

KURO FILTRO KEITIMAS

1. Atsijunkite kuro žarnas nuo kuro siurblio.
2. Atsargiai atsukite kuro bako guminę tarpinę atsuktuvu.
3. Atsargiai atsukite veržlę raktu.
4. Prieš montuodami naują kuro filtrą, įsitikinkite, kad ant varinio vamzdelio yra dvi (2) mažos O formos tarpinės.
5. Švelniai užsukite kuro filtrą ant varinio vamzdelio.
6. Įdėkite kuro filtrą atgal į baką ir prijunkite kuro žarnas prie kuro siurblio.

PASTABA! Šildytuvai automatiškai išleidžia orą iš kuro sistemos.

AUTOMATINIS KURO SISTEMOS ORINIMAS

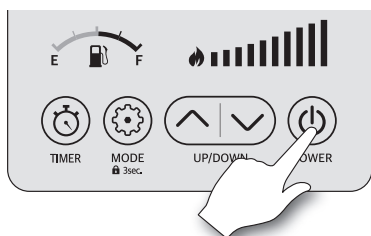

Jei šildytuvo kuro siurblys skleidžia neįprastai garsų triukšmą ir šildytuvai neveikia tinkamai, tikėtina priežastis – oras kuro sistemoje.

AUTOMATINIS KURO SISTEMOS ORINIMAS

Kiekvieną kartą, kai maitinimo laidas prijungiamas prie lizdo ir paspaudžiamas paleidimo mygtukas, prasidės automatinis oro išleidimas. (Ši funkcija veikia tik kai įvykdomos degimo sąlygos.)

ŠILDYTUVAS: LAIKYMAS

Rekomenduojama atjungti maitinimo laidą nuo lizdo, kai prietaisas laikomas sandėlyje.

Prieš laikydami šildytuvą, leiskite jam visiškai atvėsti. Apsaugokite šildytuvą laikymo metu uždengdami jį kartu su pristatymu pateiktu audinio užvalkalu.

Laikant šildytuvą lauke arba labai drėgnoje aplinkoje, gali atsirasti korozija, kuri gali sukelti didelę techninę žalą.

⚠ CAUTION

Jei šildytuvą ilgą laiką nenaudojamas, į kuro baką įpilkite kuro stabilizatoriaus, kad bakelyje nesusidarytų mikrobai.

■ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

METINĖ PRIEŽIŪRA

Rekomenduojama šildytuvą aptarnauti kasmet. Į tai įeina kuro filtro, purkštuko ir tarpiklių keitimas, taip pat bendras šildytuvo valymas ir apžiūra.

Atsarginės dalys, reikalingos metinei priežiūrai, yra įtrauktos į atskirai parduodamą Airrex šildytuvo aptarnavimo rinkinį. Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą aptarnavimo rinkinį savo šildytuvui.

Metinė priežiūra taip pat gali būti atliekama kaip išsami mokama paslauga.




PASTABA

Metinė priežiūra yra privaloma procedūra, norint išlaikyti 5 metų šildytuvo garantiją.



PAVIRŠIŲ VALYMAS

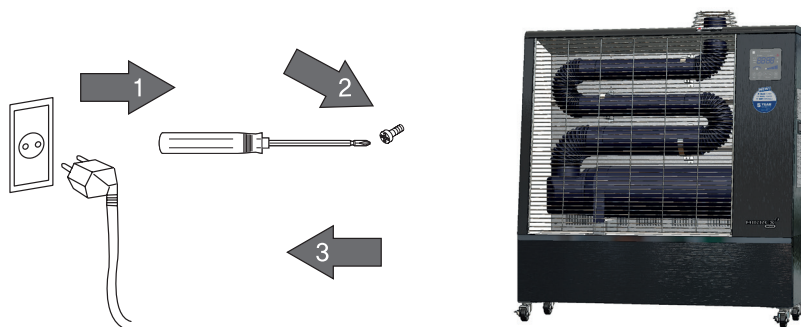

Nuimkite varžtus, šiek tiek pakelkite apsauginę groteles ir ištraukite jas.

VADOVAUKITĖS ŠIOMIS VALYMO INSTRUKCIJOMIS:

- Išorinius paviršius prireikus galima švelniai valyti švelniomis valymo priemonėmis.
- Šilumos reflektorius už ir šalia šildymo vamzdžių valykite minkšta ir švia mikroploušto šluoste.

PASTABA! Šildymo vamzdžiai padengti keramine danga. Valykite juos ypač atsargiai. Nenaudokite abrazyvinių valiklių.

NENUIMKITE IR NEATJUNKITE ŠILDYMO VAMZDŽIŲ!

- LED ekraną valykite minkšta ir švia mikroploušto šluoste.
- Apsauginę groteles sumontuokite atlikdami šiuos veiksmus atvirkštine tvarka.

APTARNAVIMO ŽURNALAS

Šildytuvo modelis:

Serijos numeris:

Data:

Aptarnavimą atliko:

Atlikti darbai:

Data:

Aptarnavimą atliko:

Atlikti darbai:

Data:

Aptarnavimą atliko:

Atlikti darbai:

Data:

Aptarnavimą atliko:

Atlikti darbai:

■ GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR REMONTAS

KLAIDŲ PRANEŠIMAI

PATARIMAS!

Išpėjimąjį garsą galima išjungti paspaudus paleidimo mygtuką.



DEGALŲ DEGIKLIO KLAIDA

Šildytuvą bandys įsijungti du kartus, po to parodys šį klaidos pranešimą. Labiausiai tikėtina priežastis: užsikimšęs purkštukas arba kuro filtras. Ar buvo atlikta metinė priežiūra?



LIEPSNOS JUTIKLIO KLAIDA

Patikrinkite, ar liepsnos jutiklio jungtis prijungta. Įsitinkite, kad liepsnos jutiklis sumontuotas teisingai. Jutiklis taip pat gali būti pažeistas.



TEMPERATŪROS JUTIKLIO KLAIDA

Temperatūros jutiklis tikriausiai yra pažeistas. Šildytuvą vis dar galima naudoti rankiniu režimu. Kreipkitės į įgaliotą Airrex servisą dėl temperatūros jutiklio remonto.



SMŪGIO ARBA PAKREIPIMO KLAIDA

Išpėjamoji lemputė įsijungs, jei prietaisas bus pakreiptas daugiau nei 50° arba patirs stiprų smūgį ar sukrėtimą. Šildytuvą buvo išjungtas jo saugos sistemų.



PERKAITIMO KLAIDA

Išpėjamoji lemputė įsijungs, kai perkaitimo jutiklio temperatūra pasieks ribinę vertę. Šildytuvą buvo išjungtas jo saugos sistemų. Kai įrenginys atvės, jis automatiškai vėl įsijungs.



VENTILIATORIAUS VARIKLIO KLAIDA

Ši klaida gali atsirasti, jei ventiliatoriaus variklio jungties laidas yra atjungtas arba jei jungtis yra prasta.



VENTILIATORIAUS VARIKLIO GREIČIO KLAIDA

Ši klaida gali atsirasti, jei ventiliatoriaus variklio greitis viršija leistiną ribą veikimo metu. Bus atliktas išvalymas po darbo.



DEGALŲ DEGIKLIO PERKAITIMO KLAIDA

Jei degiklio perkaitimo jutiklis yra pažeistas arba degiklio perkaitimo jutiklio temperatūra pasiekia ribinę vertę. Įrenginį galima paleisti iš naujo, kai jis atvės pakankamai.



PAŠILDYMO JUTIKLIO KLAIDA

Ši klaida atsiranda, jei pašildymo jutiklis yra pažeistas arba jutiklio jungtis nėra prijungta.



TUŠČIAS KURO BAKAS

Kai kuro bakas visiškai tuščias, ekrane pasirodys pranešimas „OIL“. Įrenginys skleidžia nuolatinį garso signalą. Bakas neištuštėja tiek, kad reiktų išorinėti kuro sistemą.



CAUTION

PASTABA!

Jei saugos sistemos išjungia šildytuvą, gerai išvėdinkite šildomą patalpą, kad pašalintumėte visas išmetamąsias dujas ir/arba kuro garus.

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR REMONTAS

GEDIMO APRAŠYMAS		GALIMA PRIEŽASTIS	KOREGUOJAMAS VEIKSMAS
Šildytuvus neįsijungia	Įrenginys negauna elektros energijos.	Maitinimo laidas nėra įjungtas į lizdą.	Įjunkite maitinimo laidą į lizdą.
		Elektros tinklas neteikia energijos.	Patikrinkite elektros tinklo veikimą ir saugiklius įrengimo vietoje.
		Perdegęs saugiklis	Pakeiskite saugiklį (250 V 3A).
		Maitinimo laidas buvo atjungtas nuo šildytuvo.	Kreipkitės į oficialų Airrex servisą
	Įjungta kuro lygio įspėjamoji lemputė.	Kuro bakas tuščias.	Įpilkite švaraus dyzelino (EN 590).
		Dabartinė temperatūra yra aukštesnė nei nustatyta tikslinė temperatūra.	Nustatykite tikslinę temperatūrą aukštesnę nei dabartinė temperatūra.
	Kuro siurblys skleidžia garsų triukšmą.	Kuro sistemoje yra oro.	Išsiorinėkite kuro sistemą, kaip aprašyta naudotojo vadove.
	Degikliui nepatenka kuras.	Kuro filtras yra nešvarus.	Pakeiskite kuro filtrą.
	Degiklis negauna pakankamos įtampos.	Tinklo įtampa yra per žema.	Prijunkite įrenginį prie 220/230 V tinklo maitinimo.
	ER0 klaidos pranešimas	Kuro siurblyje yra oro.	Išsiorinėkite kuro sistemą, kaip aprašyta naudotojo vadove.
		Kuro filtras yra užsikimšęs.	Patikrinkite kuro filtro būklę ir pakeiskite jį, jei jis nėra visiškai skaidrus.
		Kuro filtras ir purkštukas yra užsikimšęs.	Jei kuro filtras buvo pakeistas, bet šildytuvus vis tiek neįsijungia, tikėtina, kad purkštukas yra užsikimšęs ir jį taip pat reikia pakeisti.
	ER1 klaidos pranešimas	Liepsnos jutiklio klaida	Patikrinkite, ar liepsnos jutiklio jungtis prijungta. Įsitikinkite, kad liepsnos jutiklis sumontuotas teisingai. Jutiklis taip pat gali būti pažeistas.
	ER2 klaidos pranešimas	Temperatūros jutiklio klaida	Temperatūros jutiklis tikriausiai yra pažeistas. Šildytuvą vis dar galima naudoti rankiniu režimu. Kreipkitės į įgaliotą Airrex servisą dėl temperatūros jutiklio remonto.
	ER3 klaidos pranešimas	Smūgio arba pasvirimo klaida	Įspėjamoji lemputė įsijungs, jei prietaisas bus pakreiptas daugiau nei 50° arba patirs stiprų smūgį ar sukrėtimą. Šildytuvus buvo išjungtas jo saugos sistemų. Padėkite įrenginį ant lygios ir stabilios vietos.
	ER4 klaidos pranešimas	Perkaitimo klaida	Įspėjamoji lemputė užsidega, kai šildymo elemento viršutinėje dalyje temperatūra viršija leistiną ribą. Šildytuvus buvo išjungtas jo saugos sistemų. Kai įrenginys atvės, jis automatiškai vėl įsijungs.
	ER5 klaidos pranešimas	Ventiliatoriaus variklio klaida	Ventiliatoriaus variklis tikėtina yra pažeistas. Kontaktai oficialus Airrex servisas ventiliatoriaus variklio remontui.
	ER6 klaidos pranešimas	Ventiliatoriaus variklio greičio klaida	Ventiliatoriaus variklis tikėtina yra pažeistas. Kontaktai oficialus Airrex servisas ventiliatoriaus variklio remontui.
	ER8 klaidos pranešimas	Degiklio perkaitimo klaida	Degiklio perkaitimo jutiklis pasiekė leistiną ribą. Šildytuvą galima įjungti, kai jis pakankamai atvės. Jei šildytuvus neįsijungia net ir atvėsęs, kreipkitės į oficialų Airrex servisą.
	ER9 klaidos pranešimas	Ikaitinimo jutiklio klaida	Ikaitinimo jutiklis tikriausiai yra pažeistas arba jungtis nėra prijungta. Kreipkitės į oficialų Airrex servisą dėl ikaitinimo jutiklio remonto.
Šildytuvus išsijungia netrukus po įjungimo.	Įjungta kuro lygio įspėjamoji lemputė.	Kuras baigiasi.	Užpildykite baką švarių dyzelinu (EN 590).
	Iš išmetimo vamzdžio rūksta dūmai, kai įrenginys išjungiamas.	Kuro filtras yra užsikimšęs.	Pakeiskite kuro filtrą.
		Kuro filtras ir purkštukas yra užsikimšęs.	Jei kuro filtras buvo pakeistas, bet šildytuvus vis tiek neįsijungia, tikėtina, kad purkštukas yra užsikimšęs ir jį taip pat reikia pakeisti.
		Neteisingas kuro tipas	Ištuštinkite kuro baką ir užpildykite jį švarių žieminį dyzelinu (EN 590).
		Kure yra vandens arba kitų priemaišų.	Ištuštinkite kuro baką ir užpildykite jį švarių žieminį dyzelinu (EN 590).
		Kuro siurblys yra pažeistas.	Kreipkitės į oficialų Airrex servisą

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR REMONTAS

GEDIMO APRAŠYMAS		GALIMA PRIEŽASTIS	KOREGUOJAMAS VEIKSMAS
Šildytuvas išsijungia dingus elektra.	Šildytuvas išsijungė savaime.	Buvo elektros tiekimo sutrikimas ir šildytuvas liko be elektros.	Įrenginys įsijungs, kai bus atstatytas elektros tiekimas.
Šildytuvas išsijungia naktį.	ERO klaidos pranešimas	Nepakankama ventiliacija	Šildomoje patalpoje baigėsi grynas oras. Reikia padidinti patalpos ventiliaciją.
Šildytuvas išsijungia po kelių valandų naudojimo.	ERO klaidos pranešimas	Nepakankama ventiliacija	Šildomoje patalpoje baigėsi grynas oras. Reikia padidinti patalpos ventiliaciją.
Šildytuvas rūko ir susidaro suodžiai.	Kuro sistemoje yra užsikimšimas.	Neteisingas kuro tipas	Ištuštinkite kuro baką ir užpildykite jį švariu žeminiu dyzelinu (EN 590).
	Degiklis negauna pakankamai šviežio oro.	Nepakankama ventiliacija	Šildomoje patalpoje baigėsi grynas oras. Reikia padidinti patalpos vėdinimą ir šildytuvą reikia aptarnauti.
		Kuro filtras yra užsikimšęs.	Pakeiskite kuro filtrą.
Triukšmingas degiklis		Kuro filtras yra užsikimšęs.	Pakeiskite kuro filtrą.
	Kuro siurblys skleidžia garsų triukšmą.	Kuro sistemoje yra oro.	Išorinėkite kuro sistemą, kaip aprašyta naudotojo vadove.


WIFI PROBLEMO

GEDIMO APRAŠYMAS	KOREGUOJAMAS VEIKSMAS
WiFi indikatorius šildytuvo ekrane dega (nemirksi), tačiau mobilioji programėlė nuolat neprisijungusi.	Perbraukite žemyn mobiliosios programėlės ekrane, kad ją atnaujintumėte. Jei tai nepadeda, uždarykite programėlę ir bandykite dar kartą.
WiFi indikatorius šildytuvo ekrane mirksi vieną kartą, o mobilioji programėlė nuolat neprisijungusi.	1. Patikrinkite savo belaidžio maršrutizatoriaus interneto ryšį. Pabandykite paleisti iš naujo maršrutizatorių. 2. Paspauskite rodyklį mygtukus vienu metu 5 sekundėms, įsitikinkite, kad išgirdote pyptelėjimą ir WiFi indikatorius išsijungia, ir dar kartą paspauskite rodyklį mygtukus 5 sekundėms išgirstate pyptelėjimą ir WiFi indikatorius užsidega. 3. Jei tai nepadeda, ištraukite šildytuvą iš lizdo ir vėl prijunkite.
WiFi indikatorius šildytuvo LED ekrane mirksi du kartus, o mobilioji programėlė nuolat neprisijungusi.	Jei WiFi indikatorius mirksi du kartus, šildytuvas nėra prijungtas prie belaidžio maršrutizatoriaus. Patikrinkite šiuos dalykus.
	1) Įrenkite belaidį maršrutizatorių arti šildytuvo. Priklausomai nuo vietos atstumo tarp įrenginių, RSSI (belaidžio tinklo signalo stiprumo), perdavimo laiko ir priėmimo duomenų perdavimo greičio gali skirtis.
	2) Įsitikinkite, kad SSID (belaidžio maršrutizatoriaus identifikatorius arba pavadinimas) yra sudarytas iš anglišų raidžių ir skaičių. Jei naudojate specialiuosius simbolius, informacija gali nepersiduoti tinkamai į šildytuvo modemą ir ryšys gali neužsimegzt.
	3) Priklausomai nuo tinklo nustatymų ar ryšio būsenos, ryšio užmezgimas gali būti nesėkmingas. Jei nesate prisijungę arba kyla problemų su tinklo konfigūracija, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.
	4) Išjunkite belaidį maršrutizatorių ir paleiskite jį iš naujo.
	5) Mobiliojoje programėlėje pasirinkite produkto nustatymuose PAKEISTI TINKLĄ ir pakeiskite belaidį maršrutizatorių.
	6) Pašalinkite produktą iš mobiliosios programėlės ir užregistruokite produktą iš naujo nuo pradžios. Pastaba: Pašalinkite suporuotą Airrex įrenginį iš telefono „Bluetooth“ nustatymų prieš vėl prijungdami.

■ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR PRIJUNGIMO DIAGRAMA

	AH-500i	AH-900i
Šildymo galia	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Kuras	Atsinaujinantis dyzelinas (HVO100, EN 15940) arba dyzelinas (EN 590)	
Kuro sąnaudos	1,05 / 1,42 l / h	1,81 / 2,3 l / h
Degiklio tipas	Elektrinis siurblys (slėginio purškimo tipo)	
Maitinimo šaltinis	220/230 V AC, 50 Hz, vienfazis	
Energijos sąnaudos	50 W	60 W
Kuro bako talpa	45 litrai	70 litrų
Gaminio matmenys (P x G x A)	950 x 305 x 1080 mm	1300 x 350 x 1400 mm
Svoris	47 kg	81 kg
Pašildytuvas	180 W	
Saugos įtaisai	Perkaitimo prevencija, automatinis uždegimo gedimo aptikimas, per didelė vibracija / nuolydžio jutiklis, mažo kuro lygio indikatorius	
Valdymo būdas	Skaitmeninis MiCOM WiFi valdiklis	
Saugiklis	Greita, trumpo tipo amperų saugiklis (250 V AC, 3 A)	
WiFi dažnis	2,4 GHz	
Bluetooth	V4.2 BLE	


- Gamintojas nerekomenduoja naudoti šių šildytuvų esant žemesnei nei -20 °C temperatūrai.
- Dėl aktyvios gaminio plėtos gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir funkcinius aprašymus šiame vadove be išankstinio įspėjimo.
- Šio gaminio triukšmo lygis neviršija 70 dB(A).
- Pašildytuvas veikia tik pašildymo ir pradinio uždegimo metu.

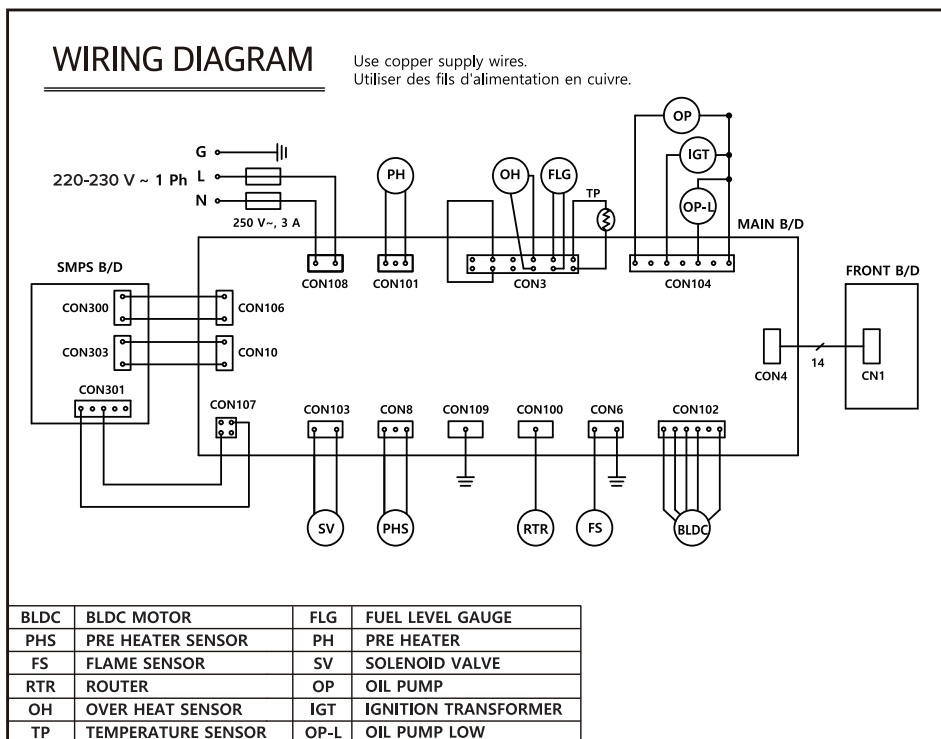

CAUTION

UŽTIKRINKITE PAKANKAMĄ VENTILIACIJĄ

Daugiau nei 85 % visų gedimų sukelia nepakankama ventiliacija. Rekomenduojama šildytuvą statyti centrinėje ir atviroje vietoje, kad jis galėtų nevaržomai skleisti šilumą į priekį. Šildytuvui veikti reikalingas deguonis, todėl patalpoje turi būti užtikrinta pakankama ventiliacija. Natūrali ventiliacija pagal statybos reikalavimus yra pakankama, jei nėra užblokuotų oro tiekimo ar ištraukimo angų. Taip pat nerekomenduojama oro tiekimo angos įrengti šalia šildytuvo, nes tai gali trukdyti termostato veikimui.

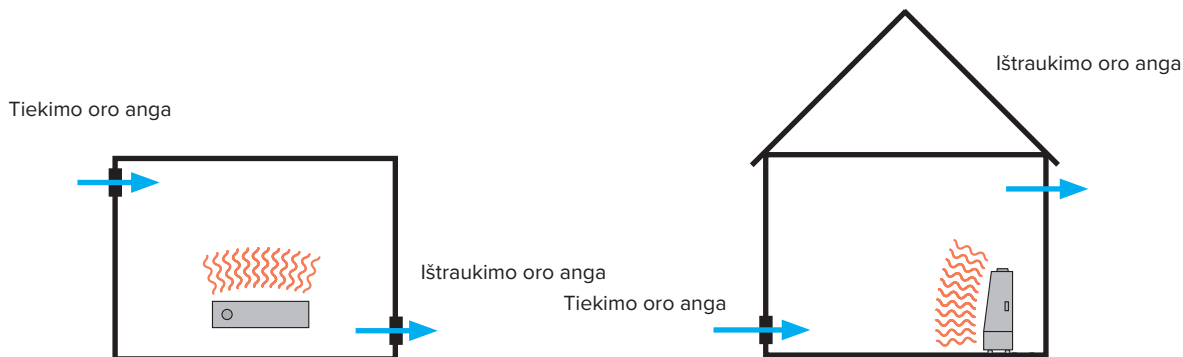

- Svarbu užtikrinti oro cirkuliaciją šildomoje patalpoje. Idealiu atveju oras turėtų būti tiekiamas per apatinę tiekimo oro angą, o CO₂ prisotintas oras pašalinamas per viršutinę ištraukimo oro angą.
- Rekomenduojamas ventiliacijos angų diametras yra 75–100 mm.
- Jei patalpoje yra tik tiekimo **arba ištraukimo oro** anga, oras negali cirkuliuoti ir ventiliacija yra nepakankama. Situacija tokia pati, jei ventiliacija vyksta tik per atidarytą langą.
- Oras, patenkantis pro šiek tiek praviras duris ar langus, negarantuoja pakankamos ventiliacijos.
- Šildytuvui reikalinga pakankama ventiliacija net jei išmetimo vamzdis išvestas už šildomos patalpos ribų.

AIRREX GARANTIJA

Garantijos sąlygos

Garantijos teikėjas
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, SUOMIJA

1. Bendras aprašymas

Rex Nordic suteikia garantiją vartotojams, kurie įsigijo importuotojo importuotą gaminį tiesiogiai arba per perpardavėją. Vartotojo teisės garantiniu laikotarpiu nustatomos pagal šalies, kurioje pateikiamas garantinis ar garantinio aptarnavimo reikalavimas, teisės aktus. Ši garantija yra savanoriška gamintojo garantija, suteikianti vartotojams papildomas teises, be tų, kurias numato nacionaliniai vartotojų apsaugos įstatymai, ir nedaro įtakos šioms teisinėms teisėms. Garantija galioja, jei prietaisas naudojamas ir prižiurimas pagal instrukcijas.

Laikiniai galiojančios ar riboto laiko pasiūlymai yra specifiniai šalims, todėl su jais susijusių garantinių reikalavimų negalima pateikti kitose šalyse nei toje ar tose, kuriose pasiūlymas galioja.

2. Garantijos apimtis

Importuotojas privalo suteikti importuojamų gaminių medžiagų ir gamybos defektų garantiją pagal šias garantijos sąlygas. Garantas atsako už tai, kad prietaiso naudojimo galimybės ir kokybė išliktų normalios visą garantijos laikotarpį. Priešingu atveju prietaisas laikomas sugedusiu.

Defektas – tai, eksperto vertinimu, nukrypimas nuo įprastos importuotojo gaminių kokybės arba nuo gamintojo nustatytų etaloninių verčių, atsirandantis dėl prietaiso amžių ir naudojimo laiką. Pavyzdžiui, gamybos ir konstrukcijos defektai, taip pat kiti trūkumai ir pažeidimai, kurie garantiniu laikotarpiu pablogina prietaiso naudojimą, laikomi garantijos apimtais defektais.

Tačiau garantas neatsako už defektą, jei galima pateikti pagrįstą priežastį, kad nukrypimas nuo įprastos prietaiso kokybės ar naudojimo galimybių atsirado dėl pirkėjo kaltės. Priežastis gali būti, pavyzdžiui, prietaiso naudojimas priešingai nei nurodyta naudojimo instrukcijoje, netinkamas naudojimas, nepriežiūra ar netinkamas techninės priežiūros atlikimas pagal gamintojo techninės priežiūros programą. Garantijos apribojimais išsamiau aprašyti 6 skyriuje.

Garantija taikoma tik Rex Nordic Oy importuotiems ir oficialaus Rex Nordic Oy platintojo parduotiems produktams.

Tik įgaliojoti Rex Nordic Oy platintojai gali reklamuoti ir viešinti 5 metų garantiją.

3. Garantijos pradžios laikas ir trukmė

Garantijos laikotarpis prasideda nuo produkto įsigijimo datos. Pirkimo kvitas arba lygiavertis įrodymas turi būti saugomas ir pateikiamas garantijos klausimais, siekiant patvirtinti garantiją.

Importuotojas suteikia 24 mėnesių garantiją produktams nuo įsigijimo datos. Jei produktas yra aiškiai nurodytas ir reklamuojamas, garantiją galima pratęsti rexnordic.com svetainėje, aktyvuojant papildomą 3 metų garantiją per 4 savaites nuo pirkimo datos.

Užregistravus papildomą garantiją, maksimalus produkto garantijos laikotarpis yra 5 metai. Daugiau informacijos apie skirtingų produktų garantinius laikotarpius rasite rexnordic.com.

4. Garantijos apimami darbai

Jei įrenginys siunčiamas garantiniam aptarnavimui pratęstos garantijos laikotarpiu, kartu turi būti pateiktas pirkimo kvitas ir garantijos sertifikatas (arba patikimas pirkimo datos įrodymas). Pagal garantiją, garantijos apimto gedimo remontas bus atliekamas nemokamai garantijos laikotarpiu, įprastomis Rex Nordic Oy nustatytomis darbo valandomis.

Visos transportavimo išlaidos, patirtos garantinio aptarnavimo ar remonto metu, tenka klientui. Išsaugokite originalią pakuotę, kad būtų lengviau transportuoti. Po garantinio aptarnavimo ar remonto, jei įrenginys buvo patvirtintas garantiniam aptarnavimui/remontui, produkto grąžinimo klientui išlaidas padengia platintojas/importuotojas. Jei produkto gedimas ar remontas nėra padengiamas garantija, klientas turi apmokėti visas priežiūros išlaidas, įskaitant pašto išlaidas.

Jei pagal šią garantiją produktas ar jo dalis yra pakeičiama, pakeista dalis tampa kliento nuosavybe, o sena pakeista dalis – importuotojo nuosavybė.

5. Suremontuoto produkto garantija

Garantija įrenginiui, kuris buvo suremontuotas ar pakeistas pagal garantiją, galioja iki pradinio garantijos laikotarpio pabaigos.

6. Garantijos apribojimai

Garantija netaikoma:

a. defektų, atsiradusių dėl natūralaus nusidėvėjimo ar netinkamo naudojimo, remontas; nepilnas ar neteisingas aptarnavimas, atliktas ne importuotojo, arba veikimo sąlygos, neatitinkančios projektavimo kriterijų; arba pirkėjo pasirinktas įrenginys, kuris yra netinkamas ar neteisingo dydžio naudojimui ar konkrečiai paskirčiai. Instrukcijas apie metinę priežiūrą rasite su produktu pateiktame naudotojo vadove ir internete adresu rexnordic.com.

b. produkto naudojimas patalpose, neatitinkančiose naudojimo instrukcijų, ir/arba problemos,

atsiradusios dėl sąlygų. Visada patikrinkite reikiamas technines specifikacijas produkto naudotojo vadove

c. nepakankama ventiliacija (produktams, kuriems reikalinga tinkama ventiliacija veikimui)

d. tiesioginės ar netiesioginės žalos, padarytos dėl sugedusio įrenginio, kompensavimas

e. gedimo remontas, jei trečioji šalis atliko įrenginio modifikacijas ar remontą

f. dėvimų dalių, kurioms nesuteikta atskira garantija, remontas ar keitimas

Jei garantinio remonto metu nustatoma, kad gedimas ar galimas gedimas atsirado dėl bet kurios iš aukščiau nurodytų priežasčių, importuotojas turi teisę iš kliento reikalauti apmokėti už darbą ir medžiagas, patirtas remonto metu. Importuotojas privalo informuoti klientą apie tokią situaciją, kai ji paaiškėja, suteikdamas klientui galimybę atsisakyti remonto, jei gedimas nėra padengiamas garantijos sąlygomis. Aukščiau aprašytoje situacijoje produkto gražinimo išlaidas padengia klientas. Produktą taip pat galima atsiimti iš importuotojo aptarnavimo centro, į kurį jis buvo išsiųstas, be papildomų išlaidų.

Apie gedimą turi būti pranešta per pagrįstą laiką, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo gedimo nustatymo arba nuo dienos, kai jis turėjo būti nustatytas. Atsiradus gedimui, klientas visada turi elgtis taip, kad žala nedidėtų dėl kliento veiksmų ar aplaidumo. Pranešdamas apie gedimą, pirkėjas turi pateikti garantijos sertifikatą arba kitą patikimą įrenginio įsigijimo vietos ir datos įrodymą.

Nustatant pagrįstą remonto laiką, turi būti atsižvelgiama į gedimo rimtumą, saugumą ir patikimumą, gedimo nustatymo sudėtingumą, remonto apimtį ir atsarginių dalių prieinamumą.

Programinei įrangai turi būti laikomasi gamintojo licencijos ir naudojimo sąlygų.

7. Garantinio reikalavimo pateikimas

Garantinį reikalavimą galite pateikti rexnordic.com arba telefonu ar el. paštu Rex Nordic klientų aptarnavimo skyriui jo darbo valandomis. Atnaujintą klientų aptarnavimo kontaktinę informaciją rasite rexnordic.com.

Arba, jei produktą įsigijote iš oficialaus Rex Nordic Oy platintojo, galite kreiptis į platintoją.

8. Garantinės paslaugos ir galimybės

Tinkamiausią garantinę paslaugą galima nustatyti susisiekus su importuotoju. Rex Nordic pasirinks vieną ar kelias iš šių galimų parinkčių:

a. Įgaliotas serviso technikas atvyks į vietą atlikti garantinio aptarnavimo.

b. Klientas siunčia gaminį garantiniam aptarnavimui paštu. Rex Nordic apmokės siuntimo išlaidas į abi puses, jei bus laikomasi garantijos sąlygų

c. Klientas pristato gaminį įgaliotam pardavėjui, o pardavėjas perduoda gaminį Rex Nordic.

d. Klientas pristato gaminį tiesiogiai į Rex Nordic nurodytą aptarnavimo punktą. Klientas atsako už visas patirtas išlaidas.

e. Rex Nordic paštu atsiųs lengvai pakeičiamą dalį, kurią klientas galės pakeisti pats.

Mes nesame tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už jokiais darbo sąnaudais. Jei jums reikia pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su Rex Nordic aptarnavimu. Atnaujintą kontaktinę informaciją rasite rexnordic.com.

9. Atsakomybės apribojimas

Ši garantija aiškinama pagal tos šalies įstatymus, kurioje Rex Nordic Oy importuotas gaminys buvo parduotas.

Kiek tai leidžia vietos įstatymai, Rex Nordic neatsako už jokių funkcinių trūkumų, žalą, nuostolius ar kitą netiesioginę žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio naudojimo, netinkamumo naudoti ar tiesioginių ar netiesioginių garantijos sąlygų pažeidimo.

PASTABA!

Šiam gaminiui taikoma WEEE direktyva (2012/19/ES).

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite šio gaminio kaip buitinės atliekos.

Vietoj to pristatykite jį į tinkamą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo punktą.

■ TECHNINĖ PAGALBA

KODĖL RINKTIS MŪSŲ SERVISĄ?

1. Esame oficialus Airrex produktų aptarnavimo centras.
2. Naudojame tik originalias atsargines dalis.
3. Visos įrenginių atsarginės dalys yra mūsų sandėlyje.
4. Gerai apmokyti, profesionalūs ir draugiški aptarnavimo darbuotojai.
5. Siūlome greitą ir patikimą aptarnavimą.
6. Mūsų servisas atvyksta pas jus – taip paprasta!

Mes esame čia, kad jums padėtume.
Kontaktinius duomenis rasite mūsų svetainėje:
rexnordic.com

CUSTOMER SERVICE

info@rexnordic.com

TECHNINĖ PAGALBA:

service@rexnordic.com

AIRREX[®]

GAMINTOJAS



HEPHZIBAH CO., LTD.

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Michuhol-gu,
Incheon, Korėja
+82 32 509 5834

IMPORTUOTOJAS

REX NORDIC
rexnordic.com

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, SUOMIJA

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com