

AIRREX INFRAČERVENÝ OHRIEVAČ

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Modely AH-500i / 900i



AH-500i



AH-900i

- Ďakujeme za zakúpenie infračerveného ohrievača Airrex!
- Pred použitím ohrievača si pozorne prečítajte užívateľskú príručku.
- Po prečítaní užívateľskej príručky ju uchovajte na mieste prístupnom všetkým používateľom ohrievača.
- Pred použitím ohrievača si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Tieto ohrievače sú nastavené na prevádzku v európskom regióne. Ak vezmete ohrievač do iných regiónov, skontrolujte sieťové napätie cieľovej krajiny.
- Táto užívateľská príručka obsahuje aj pokyny na aktiváciu päťročnej záruky.
- Vzhľadom na aktívny vývoj produktu si výrobca vyhradzuje právo vykonávať zmeny v technických údajoch a funkčných popisoch v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vždy si skontrolujte a používajte najnovšiu užívateľskú príručku z našej webovej stránky rexnordic.com.
- Preklad pôvodných pokynov.
- Tento produkt nie je vhodný na primárne vykurovanie.



HEPHZIBAH CO., LTD.



OBSAH

■ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3-5
■ KONŠTRUKCIA OHRIEVAČA	6-8
• KONŠTRUKČNÉ SCHÉMY	6
• KONŠTRUKCIA HORÁKA	7
OVĽADACIE PRVKY A DISPLEJ	8
■ NÁVOD NA OBSLUHU	9-11
SPUSTENIE A VYPNUTIE	9
• AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA	10
• MANUÁLNA PREVÁDZKA	11
■ POUŽITIE MOBILNEJ APLIKÁCIE	12-16
• INŠTALÁCIA APLIKÁCIE	12
• REGISTRÁCIA AKO POUŽÍVATEĽ APLIKÁCIE	12
• PRIPOJENIE OHRIEVAČA K APLIKÁCII	13
• TIPY NA POUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE	14
• RESET OHRIEVAČA	14
• POUŽITIE MOBILNEJ APLIKÁCIE	15
• POZNÁMKA O POUŽÍVANÍ MOBILNEJ APLIKÁCIE	16
• 4G INTERNETOVÝ DONGLE (VOLITEĽNÉ)	16
■ ÚDRŽBA A ČISTENIE	17-19
• VÝMENA PALIVOVÉHO FILTRA	17
• AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNENIE PALIVOVÉHO SYSTÉMU	17
• SKLADOVANIE OHRIEVAČA	17
• ROČNÁ ÚDRŽBA	18
• ČISTENIE POVRCHOV	18
• ZÁZNAMNÍK ÚDRŽBY	19
■ DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORÚCH	20-22
• CHYBOVÉ HLÁSENIA	20
• PROBLÉMY S WIFI	22
■ TECHNICKÉ ÚDAJE A SCHÉMA ZAPOJENIA	23-24
• ZAISTITE DOSTATOČNÉ VETRANIE	24
■ ZÁRUKA AIRREX	25-26
■ TECHNICKÁ PODPORA	28

■ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Účelom týchto bezpečnostných pokynov je zabezpečiť bezpečné používanie ohrievačov Airrex. Dodržiavaním týchto pokynov predídete zraneniu alebo smrti, ako aj poškodeniu ohrievača a iných predmetov alebo priestorov. Starostlivo si prečítajte bezpečnostné pokyny. Pokyny obsahujú dva pojmy: „Upozornenie“ a „Poznámka“.



WARNING

Toto označenie znamená riziko zranenia a/alebo smrti.



CAUTION

Toto označenie znamená riziko menšieho zranenia alebo poškodenia konštrukcie.

SYMBOLY POUŽITÉ V POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE:



Zakázaná činnosť



Povinná činnosť



WARNING



Používajte iba sieťové napätie 220/230 V. Nesprávne napätie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Vždy kontrolujte stav napájacieho kábla a vyhýbajte sa jeho ohýbaniu alebo kladeniu predmetov na kábel. Poškodený napájací kábel alebo zástrčka môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom alebo dokonca požiar.



Napájací kábel nemanipulujte mokrými rukami. Môže to spôsobiť skrat, požiar alebo ohrozenie života.



Nikdy nepoužívajte ohrievač v blízkosti nádob s horľavými kvapalinami alebo aerosólmi, ani ich nenechávajte pri ohrievaní kvôli riziku požiaru a/alebo výbuchu.



Uistite sa, že poistka zodpovedá odporúčaniu (250 V / 3 A). Nesprávna poistka môže spôsobiť poruchy, prehriatie alebo požiar.



Ohrievač nevypínajte odpojením napájania alebo vytiahnutím napájacieho kábla. Prerušenie napájania počas kúrenia môže spôsobiť poruchy alebo úraz elektrickým prúdom. Vždy používajte vypínač zariadenia.



Nepokladajte žiadne horľavé materiály v blízkosti ohrievača, ako sú závesy, koberce, papier, zápalky, oblečenie atď. Inak bude vystavený riziku požiaru.



Pred diaľkovým použitím (WiFi) by ste mali skontrolovať, či výrobok nemá žiadne poruchy.



Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.



Ak sa zástrčka zašpiní, pred zapojením do zásuvky ju opatrne očistite. Špinavá zástrčka môže spôsobiť skrat, dym a/alebo požiar.



Napájací kábel nepredlžujte pripájaním ďalších káblov alebo konektorov. Zle urobené spojenia môžu spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Pred čistením alebo servisom zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky a nechajte zariadenie dostatočne vychladnúť. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k popáleninám alebo úrazu elektrickým prúdom.



Napájací kábel zariadenia musí byť pripojený do uzemnenej zásuvky.



Ohrievač nezakrývajte ničím, napr. oblečením, textíliami alebo plastmi. Môže to spôsobiť požiar.



Zástrčku pevne zasuňte do zásuvky, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

**TIETO POKYNY MAJTE K DISPOZÍCII VŠETKÝM
POUŽÍVATEĽOM V BLÍZKOSTI ZARIADENIA.**

■ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

WARNING

-  Nedávajte ruky ani žiadne predmety dovnútra bezpečnostnej siete. Dotyk vnútorných častí ohrievača môže spôsobiť popáleniny alebo úraz elektrickým prúdom.
-  Nepresúvajte ohrievač počas prevádzky. Pred presúvaním zariadenia vypnite ohrievač a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
-  Ohrievač používajte iba na vykurovanie vnútorných priestorov. Nepoužívajte ho na sušenie oblečenia. Ak sa ohrievač používa na vykurovanie priestorov určených pre rastliny alebo zvieratá, spaliny musia byť odvádzané von cez komín a musí byť zabezpečený dostatočný prívod čerstvého vzduchu.
-  Pri čistení musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky a musíte počkať, kým ohrievač dostatočne nevychladne. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniu.
-  Ohrievač nepoužívajte v uzavretých priestoroch alebo v priestoroch, kde sa prevažne zdržiavajú deti, starší ľudia alebo osoby so zdravotným postihnutím. Vždy zabezpečte, aby osoby v blízkosti ohrievača rozumeli potrebe účinného vetrania.
-  Odporúčame nepoužívať tento ohrievač vo veľmi vysokých nadmorských výškach. Prístroj nepoužívajte vo výškach nad 1 500 metrov nad morom. Vo výškach 700–1 500 metrov musí byť vetranie účinné. Zlé vetranie v vykurovanom priestore môže viesť k tvorbe oxidu uhoľnatého, ktorý môže spôsobiť zranenie alebo smrť.
-  Neodpájajte napájací kábel silným ťahaním.
-  Nepokladajte horľavé predmety v blízkosti ohrievača a majte k dispozícii hasiaci prístroj.
-  Dávajte pozor, aby ste neblokovali výfukové potrubie.
-  Kovový zvuk môže byť spôsobený náhlým rozťahovaním a zmršťovaním potrubia počas prvého obdobia používania.
-  Pri prenášaní nenakláňajte ohrievač viac ako o 30 stupňov.
-  V tomto ohrievači používajte iba zimnú, čistú naftu (B7), ktorá spĺňa požiadavky normy EN590, alebo palivo HVO100, ktoré spĺňa požiadavky normy EN15940.
-  Deti sa nesmú hrať so zariadením.
-  Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
-  Na ohrievač nepokladajte elektrické zariadenia ani ťažké predmety. Predmety položené na zariadení môžu spôsobiť poruchy, úrazy elektrickým prúdom alebo zranenia, ak spadnú z ohrievača.
-  Ohrievač používajte iba v dobre vetraných, otvorených priestoroch, kde sa vzduch vymieňa 1–2 krát za hodinu. Používanie ohrievača v zle vetraných priestoroch môže spôsobiť oxid uhoľnatý, ktorý môže viesť k zraneniu alebo smrti.
-  Prístroj nepoužívajte v miestnostiach, kde ľudia spia.
-  Na čistenie ohrievača nepoužívajte vodu. Voda môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom a/alebo požiar.
-  Nedotýkajte sa horúcich povrchov, ako je ochranná mriežka, výfukové potrubie atď., počas prevádzky ohrievača alebo bezprostredne po jeho vypnutí. Dbajte na to, aby sa deti nemohli dotýkať horúcich povrchov. To môže spôsobiť popáleniny.
-  Na čistenie ohrievača nepoužívajte benzín, riedidlo ani iné technické rozpúšťadlá. Môžu spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom a/alebo požiar.
-  Ohrievač musí byť umiestnený na mieste, kde sú splnené požiadavky na bezpečnú vzdialenosť. Okolo zariadenia musí byť 15 cm voľného priestoru a aspoň 1,5 m voľného priestoru pred a nad zariadením.
-  Nikdy nepoužívajte benzín, alkohol a pod.
-  Počas vykurovania sa nedotýkajte horúcich častí.
-  Nepoužívajte tento ohrievač v blízkosti textilných závesov, kobercov alebo plastových či vinylových závesov, ktoré môžu v dôsledku vetra alebo inej fyzickej sily zakryť ohrievač a spôsobiť požiar.
-  Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní zariadenia.
-  Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
-  Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.

DÔLEŽITÉ VECI, KTORÉ TREBA VEDIEŤ PRED POUŽITÍM

ZABEZPEČTE BEZPEČNOSŤ MIESTA UMIESTNENIA OHRIEVAČA

- Priame okolie ohrievača musí byť bez horľavých materiálov.
- Medzi bokmi a zadnou stranou ohrievača a najbližším nábytkom alebo inou prekážkou musí byť vždy 15 cm voľného priestoru.
- Pred a nad ohrievačom musí byť vzdialenosť 1,5 metra od všetkých predmetov a materiálov. Všimnite si, že rôzne materiály môžu na teplo reagovať rôznymi spôsobmi.
- Uistite sa, že v blízkosti ohrievača nie sú žiadne textilie, plasty ani iné predmety, ktoré by ho mohli zakryť, ak by ich prúd vzduchu alebo iná sila posunula. Zakrytie ohrievača textíliou alebo inými predmetmi môže spôsobiť požiar.
- Ohrievač musí byť umiestnený na rovnom povrchu.
- Keď je ohrievač na mieste, zaistite jeho kolieska.
- V malých priestoroch je potrebné použiť samostatné potrubie na odvod spalín. Priemer potrubia musí byť 75 mm a maximálna dĺžka 5 metrov. Uistite sa, že voda nemôže vtekať do ohrievača cez výfukové potrubie.
- Umiestnite hasiace zariadenie vhodné na požiare oleja a chemikálií do bezprostrednej blízkosti ohrievača.
- Nepokladajte ohrievač na priame slnko ani do blízkosti silného zdroja tepla.
- Ohrievač umiestnite do bezprostrednej blízkosti elektrickej zásuvky.
- Vidlica napájacieho kábla musí byť vždy ľahko prístupná.

V TOMTO OHRIEVAČI POUŽÍVAJTE IBA ZIMNÚ, ČISTÚ NAFTU (B7), KTORÁ SPLŇA POŽIADAVKY NORMY EN590, ALEBO PALIVO HVO100, KTORÉ SPLŇA POŽIADAVKY NORMY EN15940.

- Použitie iných druhov paliva môže spôsobiť poruchy, neúplné spaľovanie a tvorbu sadzí. Použitie kontaminovaného alebo neštandardného paliva môže skrátiť životnosť zariadenia.
- PRI DOPLŇANÍ PALIVA DO NÁDRŽE VŽDY VYPNITE OHRIEVAČ.
- Všetky úniky paliva v ohrievači musia byť okamžite opravené v servisnom stredisku autorizovanom výrobcom/dovozcom.
- Pri manipulácii s palivom dodržiavajte všetky príslušné bezpečnostné pokyny.
- Aby sa zabránilo nedokonalému spaľovaniu, pred vypnutím nechajte ohrievač vždy bežať minimálne päť (5) minút.

PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE OHRIEVAČA JE 220/230V / 50 HZ

- Je zodpovednosťou používateľa pripojiť zariadenie k sieti, ktorá dodáva správne napätie.
- Poznámka: v prípade potreby použite správny adaptér pre napájaciu zástrčku.

⚠ CAUTION



Nepokladajte ohrievač na nestabilný, šikmý alebo kolísavý povrch. Prevrátenie a/alebo pád zariadenia spôsobí poruchy a môže viesť k požiaru.



Ak sa ohrievač dlhší čas nepoužíva, odpojte napájací kábel zo zásuvky.



Toto zariadenie môžu používať deti, ktoré sú aspoň 8 rokov staré a osoby, ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú skúsenosti a znalosti, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám.



Deti nesmú čistiť ani udržiavať prístroj bez dozoru.



Počas búrky musí byť zariadenie vypnuté a odpojené zo siete zo zásuvky.



Nikdy nedovoľte, aby ohrievač navlhol. Zariadenie sa nesmie používať v kúpeľniach alebo iných podobných priestoroch. Voda môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom a/alebo požiar.




Ohrievač musí byť skladovaný v suchom vnútornom priestore. Neskladujte v horúciach alebo obzvlášť vlhkých priestoroch. Možná korózia spôsobená vlhkosťou môže spôsobiť poruchy.



Ak sa ohrievač dlhší čas nepoužíva, pridajte do nádrže stabilizátor nafty, pridajte do upchatíu palivového systému.


■ KONŠTRUKCIA OHRIEVAČA

KONŠTRUKČNÉ SCHÉMY

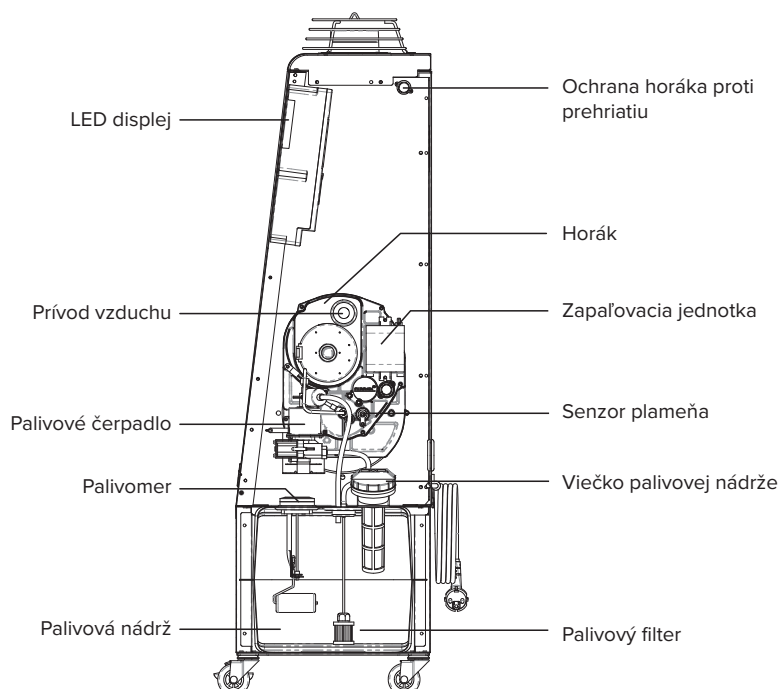

■ KONŠTRUKCIA OHRIEVAČA

KONŠTRUKCIA HORÁK

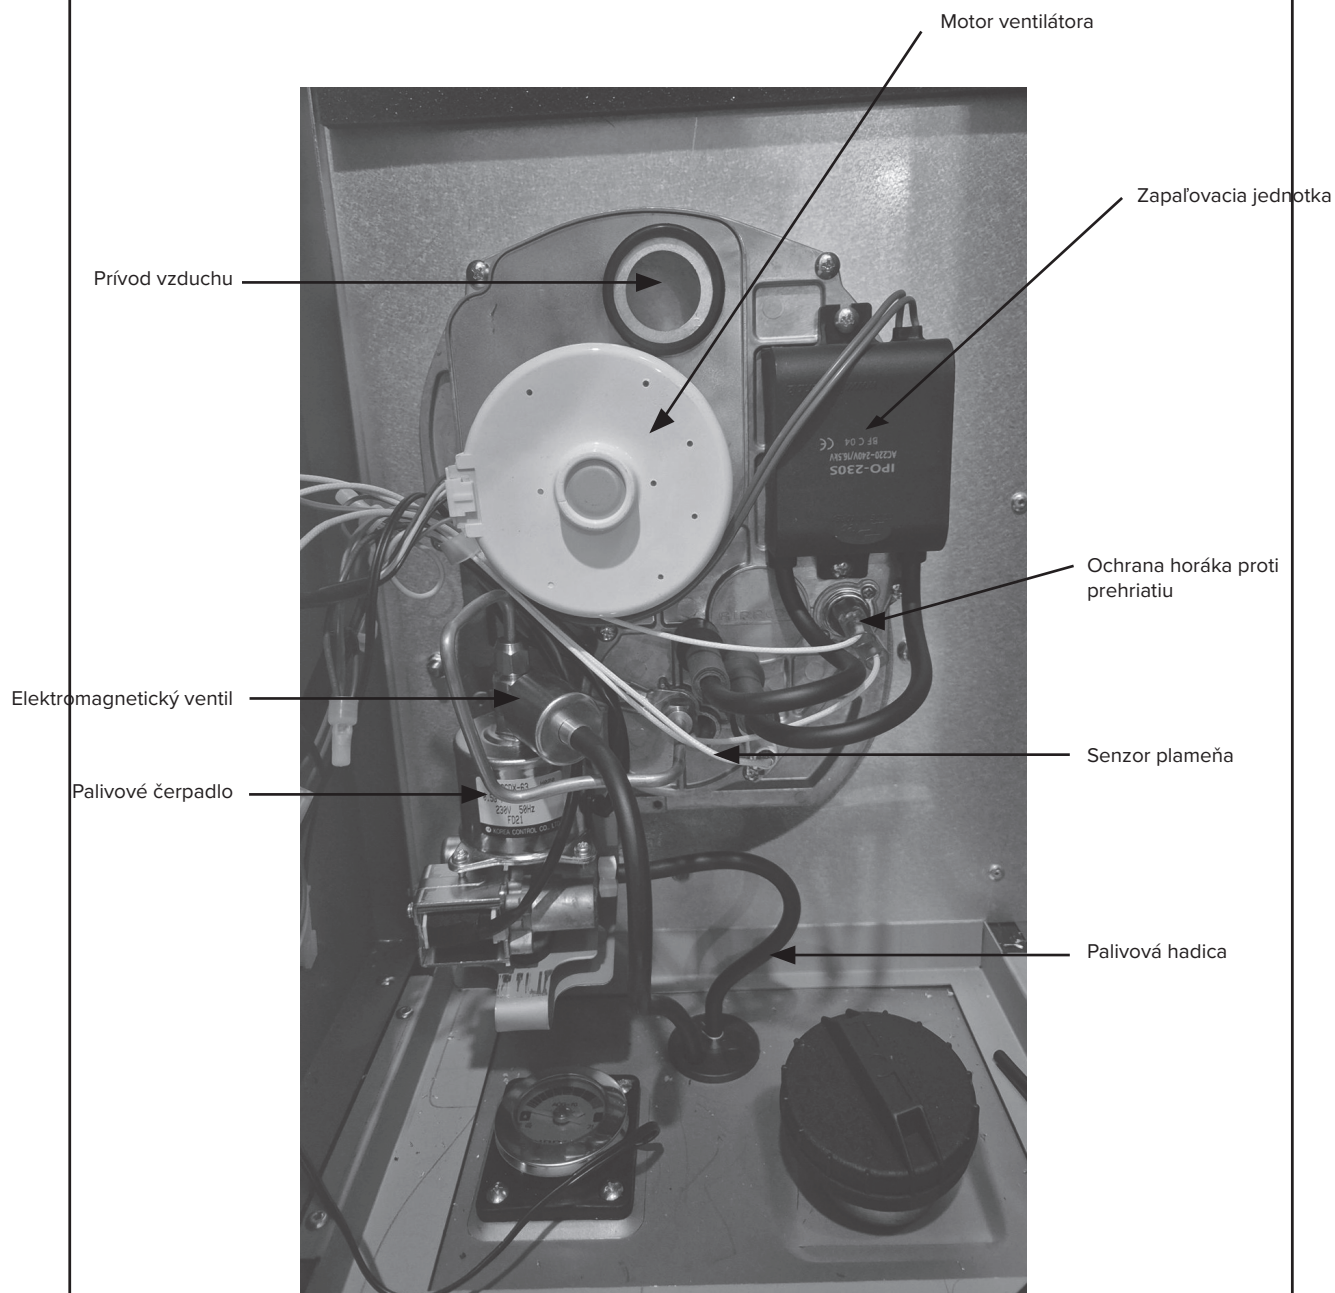

KONŠTRUKCIA OHRIEVAČA

8 OVLÁDACÍCH SPÍNAČOV A DISPLEJ



1. LED DISPLEJ Displej možno použiť na kontrolu teploty, časovača, chybových kódov atď.

2. AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

Toto svetlo svieti, keď je ohrievač v automatickom režime.

3. MANUÁLNA PREVÁDZKA

Toto svetlo svieti, keď je ohrievač v manuálnom režime.

4. TLAČIDLO NAPAJANIA (ZAP/VYP) Zapína a vypína zariadenie.

5. VÝBER REŽIMU Toto tlačidlo slúži na výber požadovaného prevádzkového režimu medzi automatickou a manuálnou prevádzkou. Ak toto tlačidlo podržíte 3 sekundy, LED displej sa uzamkne. A ak ho opäť podržíte 3 sekundy, LED displej sa odomkne.

6. TLAČIDLÁ ŠÍPOK NA NASTAVENIE (ZVÝŠENIE/ ZNÍŽENIE) Týmto tlačidlami nastavíte požadovanú teplotu alebo výkon kúrenia (HI/LO).

7. INDIKÁTOR PREVÁDZKY Toto svetlo svieti, keď horák pracuje.

8. ČASOVAČ VYPNUTIA Toto tlačidlo aktivuje alebo deaktivuje funkciu časovača vypnutia.

9. INDIKÁTOR ČASOVAČA VYPNUTIA Svetlo signalizuje, či je časovač vypnutia aktívny alebo nie.

10. PALIVOMER Segment zo štyroch svetiel ukazuje zostávajúce množstvo paliva.

11. KONTROLKA PORUCHY Táto kontrolka svieti, ak horák zlyhal alebo sa počas prevádzky vypol.

12. INDIKÁTOR WIFI Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je nadviazané wifi pripojenie. Ak kontrolka WiFi blikne raz, WiFi je pripojené k routeru, ale nie k internetu. Ak kontrolka WiFi blikne dvakrát, ohrievač hľadá WiFi sieť.


13. INDIKÁTOR BLUETOOTH

Táto kontrolka svieti, keď je Bluetooth pripojený. Ak kontrolka Bluetooth bliká, zariadenie hľadá zariadenie na pripojenie.

SPUSTENIE A VYPNUTIE


1. SPUSTENIE OHRIEVAČA

- Stlačte tlačidlo napájania. Po aktivácii zariadenie zapípa.
- Zariadenie môžete vypnúť stlačením toho istého tlačidla.

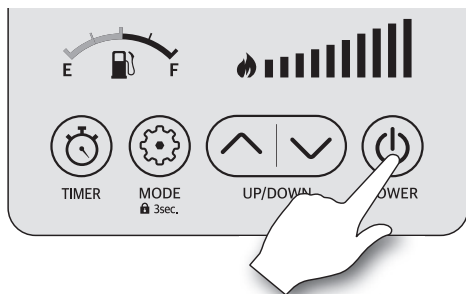

2. ZVOĽTE PREVÁDZKOVÝ REŽIM

- Zvoľte požadovaný prevádzkový režim, buď automatickú alebo manuálnu prevádzku.
- Výber môžete vykonať tlačidlom MODE.
- Predvolený je automatický režim.

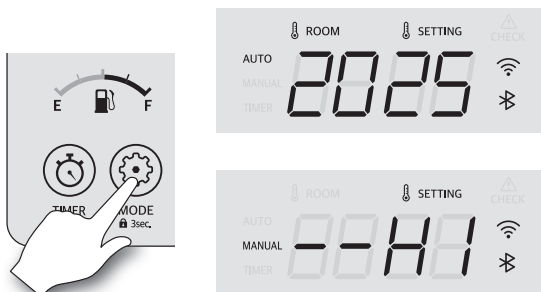


3. NASTAVTE CIEĽOVÚ TEPLOTU ALEBO POŽADOVANÝ VÝKON KÚRENIA POMOCOU TLAČIDIEL SO ŠÍPKAMI

- Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 0–40 °C.
- Výkon kúrenia je možné meniť medzi režimami HI/LO v manuálnej prevádzke.

AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA



MANUÁLNA PREVÁDZKA

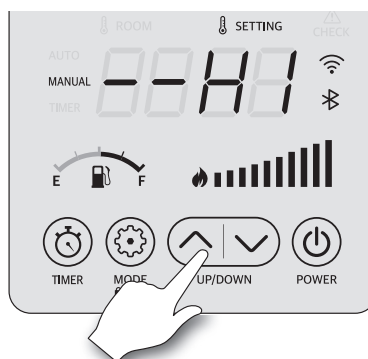

ČASOVAČ VYPNUTIA

Ak chcete, aby sa ohrievač vypol automaticky, môžete použiť časovač vypnutia.

Aktivujte funkciu časovača vypnutia pomocou tlačidla TIMER.

Potom vyberte požadované oneskorenie vypnutia pomocou šípok. Najkratšie možné oneskorenie je 30 minút.

• Keď je zariadenie vypnuté, všetky funkcie časovača sa vynulujú a v prípade potreby ich treba nastaviť znova.



■ NÁVOD NA POUŽITIE

AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

V tomto režime môžete nastaviť požadovanú teplotu, po ktorej bude ohrievač pracovať automaticky a zapne sa podľa potreby na udržanie nastavenej teploty. Automatická prevádzka je pri spustení ohrievača zvolená ako predvolená.

1. Zasuňte napájací kábel do zásuvky. 1. SPUSTITE OHRIEVAČ. Počas prevádzky ohrievača sa aktuálna teplota zobrazuje vľavo a nastavená cieľová teplota vpravo.



2. Kontrolka AUTO svieti, keď je zvolená automatická prevádzka. Na prepnutie z automatického režimu do manuálneho režimu stlačte tlačidlo MODE.



3. Teplotu je možné nastaviť pomocou šípok.

- Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 0–40 °C
- Predvolené nastavenie ohrievača je 25 °C.
- Podržaním šípky po dobu dvoch (2) sekúnd sa nastavenie teploty mení rýchlejšie.
- Rozsah zobrazenia aktuálnej teploty je -9...+50 °C.



4. Po zapnutí napájania sa ohrievač automaticky spustí, keď aktuálna teplota klesne o dva (2 °C) stupne pod cieľovú teplotu. Podobne sa ohrievač vypne, keď aktuálna teplota stúpne o jeden stupeň (1 °C) nad nastavenú cieľovú teplotu.



5. Keď stlačíte tlačidlo štart na vypnutie zariadenia, na displeji sa zobrazí iba aktuálna teplota.



TIPY NA POUŽÍVANIE OHRIEVAČA

- Ak je aktuálna teplota nižšia ako -9°C, na displeji sa v zobrazení aktuálnej teploty zobrazí text "LO". Ak aktuálna teplota presiahne +50°C, na displeji sa zobrazí text "HI" v zobrazení aktuálnej teploty.
- Jedno stlačenie šípky zmení nastavenie teploty o jeden stupeň. Podržaním šípky dlhšie ako dve (2) sekundy sa nastavenie na displeji mení o jeden stupeň každých 0,5 sekundy.
- Stlačením oboch šípok počas piatich (5) sekúnd pri zapnutom ohrievači zmeníte jednotku teploty z Celzia (°C) na Fahrenheita (°F). Zariadenie používa ako predvolené stupne Celzia (°C).
- V automatickom režime po spustení zariadenie pracuje počas trojminútového (3) stabilizačného obdobia, po ktorom sa zariadenie prepne do režimu HI alebo LO na základe rozdielu medzi nastavenou a aktuálnou teplotou.


MANUÁLNA PREVÁDZKA

V manuálnom režime pracuje ohrievač v režime HI alebo LO.

1. Zasuňte napájací kábel do zásuvky. 1. SPUSTITE OHRIEVAČ. Keď je ohrievač spustený, zobrazí sa text HI na pravej strane.




2. Kontrolka MANUAL svieti, keď je zvolená manuálna prevádzka. Na prepnutie z manuálneho režimu do automatického režimu stlačte tlačidlo MODE.

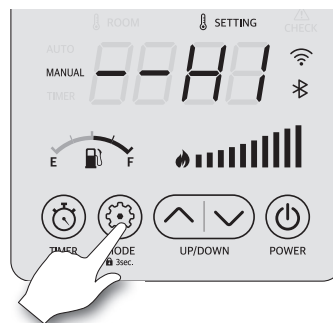

3. Pri manuálnej prevádzke sa kruh otáča na ľavej strane. Zvolený režim (HI alebo LO) sa zobrazí na pravej strane. Požadovaný prevádzkový režim (HI alebo LO) vyberte pomocou šípok. (▲/▼) Prvé 3 minúty zariadenie pracuje v režime HI na stabilizáciu spaľovania. Ak sa počas tejto doby prepne režim na LO, na LED displeji bliká text LO. Ak šípky nie sú stlačené počas troch (3) sekúnd, aktivuje sa režim (HI alebo LO) zobrazený na displeji.



4. Keď stlačíte tlačidlo štart na vypnutie zariadenia, na displeji sa zobrazí iba "- -".

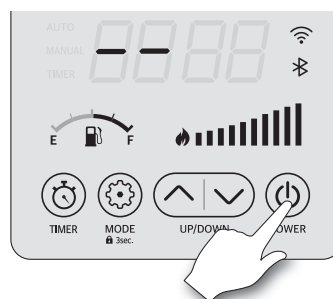

TIPY NA POUŽÍVANIE OHRIEVAČA

- Na stabilizáciu spaľovania pracuje ohrievač 3 minúty od začiatku kúrenia v režime HI.
- Počas tohto času, ak je zvolený režim LO, text LO bliká.
- Indikátor prestane blikáť po 3-minútovom stabilizačnom období.

■ POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE



1. Otvorte Google Play alebo App Store.
2. Vyhľadajte aplikáciu REXNORDIC .
3. Nainštalujte aplikáciu.

REGISTRÁCIA AKO UŽÍVATEĽ APLIKÁCIE

←

REXNORDIC

E-mail

Password

Sign In

[Forgot Password](#) | [Join](#)

1. Spustíte registráciu nového používateľa stlačením tlačidla JOIN na prihlasovacej obrazovke. Ak už máte účet REX NORDIC, prihláste sa pomocou svojho e-mailu a hesla.

REXNORDIC

■ Join

E-mail

Password

Confirm Password

Password must contain

- Minimum of 8 characters
- At least one special character

Join

2. Zadáte svoju e-mailovú adresu a požadované heslo dvakrát, potom kliknite na tlačidlo JOIN.

REXNORDIC

Waiting for your **E-mail Authentication.**

Please check your E-mail.



Resend


Authentication Done

[Logout](#)


3. Otvorte prijatý e-mail a potvrďte svoju e-mailovú adresu kliknutím na tlačidlo/odkaz.

■ POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE


PRIPOJENIE OHRIEVAČA K APLIKÁCII

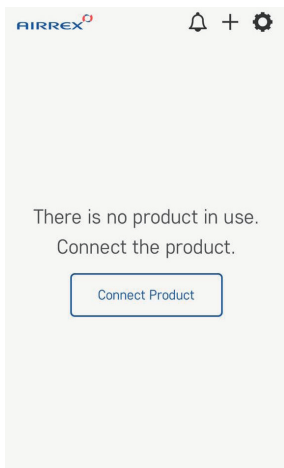


1. Spustíte proces párovania stlačením tlačidla CONNECT PRODUCT

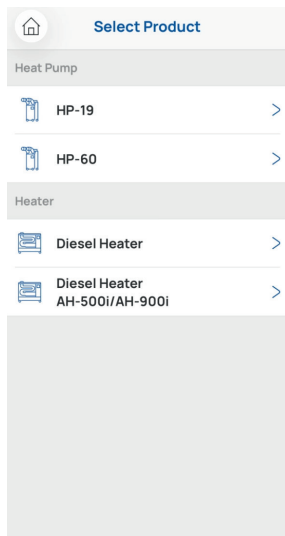


2. Vyberte Diesel Heater zo zoznamu produktov.

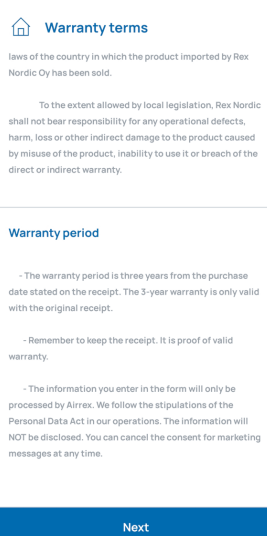


3. Prečítajte si všetky podmienky používania a potvrďte ich kliknutím na tlačidlo NEXT.

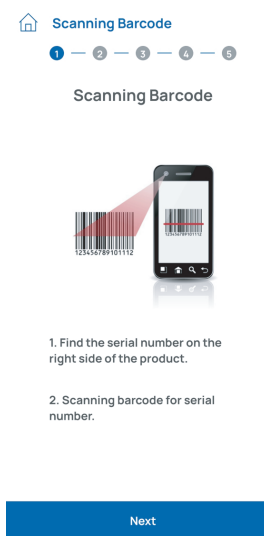


4. Nájdite sériové číslo na pravej strane ohrievača. Naskenujte čiarový kód pomocou kamery, aby ste ho prečítali. Stlačte Manual, ak chcete zadať sériové číslo ručne.

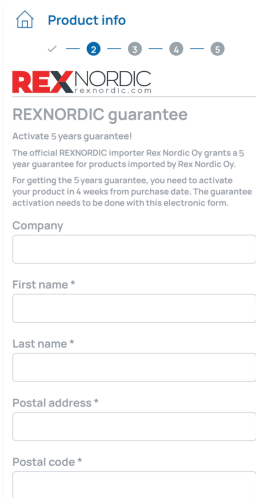


5. Vyplňte formulár 5-ročnej záruky Rex Nordic. Nezabudnite vyplniť všetky údaje.

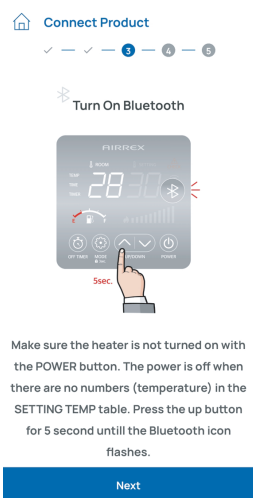

6. Vypnite ohrievač a stlačte tlačidlo hore na 5 sekúnd, ikona Bluetooth začne blikať. Stlačte tlačidlo NEXT v aplikácii.

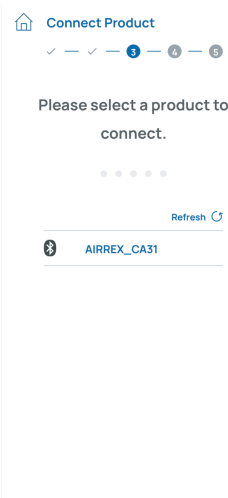


7. Vyberte produkt na pripojenie zo zoznamu Bluetooth.

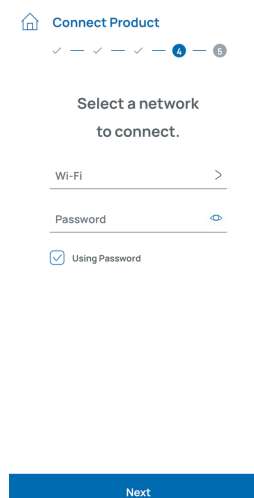

8. Vyberte WiFi sieť ťuknutím na pole výberu WiFi. Po výbere WiFi siete, zadajte správne heslo WiFi do zadaného poľa. Pripojte ohrievač k vašej WiFi sieti stlačením NEXT.

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNEJ APLIKÁCIE

PRIPOJENIE OHRIEVAČA K APLIKÁCII

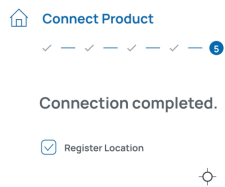

9. Stlačte ikonu polohy, aby ste poskytli informácie o polohe aplikácii. Ak nechcete registrovať polohu ohrievača, odškrtnite políčko registrácie polohy.

! POZNÁMKA



Kontrolka WiFi blikne dvakrát
Vyhľadávanie WiFi siete

Kontrolka WiFi blikne raz
Pripojené k WiFi sieti, ale nie k internetu

Kontrolka WiFi svieti
Pripojené k WiFi sieti a internetu.

Bluetooth bliká
Vyhľadávanie Bluetooth pripojenia

Kontrolka Bluetooth svieti
Bluetooth je pripojený k zariadeniu

TIPY NA POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE


- Obnovte displej potiahnutím jedným prstom nadol.
- Keď je ohrievač vypnutý, obnovte nastavenia WiFi a Bluetooth stlačením tlačidiel HORE a DOLE na 5 sekúnd.
- Upozorňujeme, že ohrievač nie je možné spustiť z mobilnej aplikácie, ak je ohrievač vypnutý.

OBNOVENIE NASTAVENÍ WIFI

1. Stlačte tlačidlo napájania, aby ste uviedli ohrievač do pohotovostného režimu. (Vypnuté)
2. Stlačte tlačidlo Režim a tlačidlo so šípku nadol na viac ako päť (5) sekúnd. (Ozve sa pípnutie)
3. Potom stlačte obe šípky na viac ako 5 sekúnd (ozve sa pípnutie)
4. Odstráňte existujúci ohrievač z rozhrania aplikácie REXNORDIC.
5. Pred opätovným pripojením odstráňte Bluetooth pripojenie k ohrievaču Airrex z bluetooth menu telefónu.
6. Otvorte aplikáciu REXNORDIC a znova pripojte ohrievač podľa pokynov.

■ POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE


■ POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE

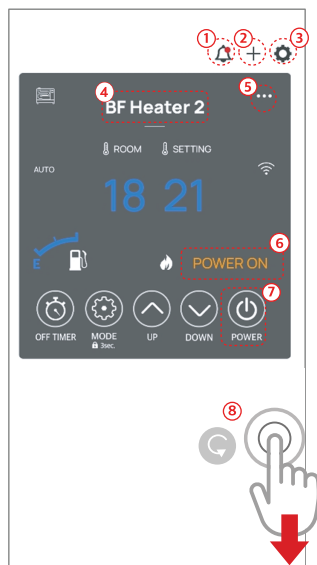

OVĽADACÍ PANEL APLIKÁCIE

Mobilná aplikácia funguje rovnako ako LED displej zariadenia. Pozrite si používateľskú príručku, aby ste zistili, na čo slúži každé tlačidlo.

1. Push notifikácie
2. Pridať nový produkt
3. Menu nastavení aplikácie
4. Názov produktu
5. Menu nastavení produktu
6. Prevádzkový režim produktu
7. Vypnúť ohrievač
8. Potiahnite nadol pre opätovné obnovenie stavu produktu

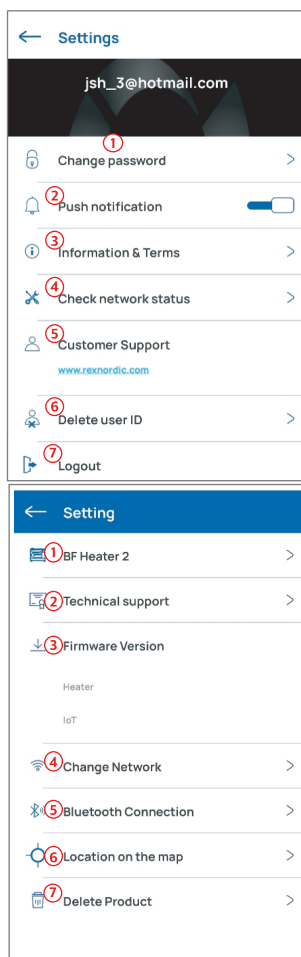

3. MENU NASTAVENÍ APLIKÁCIE

1. Ak chcete zmeniť svoje heslo, kliknite na toto tlačidlo. Pokyny na zmenu hesla dostanete e-mailom.
2. Vyberte, či chcete push notifikácie zapnúť alebo vypnúť.
3. Tu si môžete prečítať informácie o licencií, podmienkach používania a ochrane súkromia.
4. Kontrola stavu pripojenia k serveru.
5. Môžete si pozrieť webovú stránku zákazníckeho servisu.
6. Ak chcete odstrániť svoj používateľský účet, najskôr odstráňte všetky registrované produkty. Potom kontaktujte dovozcu, aby vaše používateľské údaje boli vymazané.
7. Po registrácii ste vždy automaticky prihlásený. Môžete sa odhlásiť, ak je to potrebné.

MENU NASTAVENÍ PRODUKTU

1. Zmeniť názov produktu
2. Zobrazíť informácie o údržbe produktu
3. Verzia firmvéru
4. Zmeniť WiFi sieť
5. Pripojiť Bluetooth (používa sa iba na zmenu informácií o WiFi)
6. Nastaviť polohu zariadenia.
7. Odstrániť produkt z aplikácie

■ POUŽÍVÁNIE MOBILNEJ APLIKÁCIE

POZNÁMKA K POUŽÍVANIU MOBILNEJ APLIKÁCIE

- Bezdrôtový router a LAN kábel je potrebné zakúpiť samostatne.

- Ohrievač Airrex používa na pripojenie bezpečnostnú metódu WPA2.

- Airrex podporuje iba WiFi frekvenciu 2,4 GHz. Frekvenciu 5 GHz nepodporuje.

- Airrex používa Bluetooth v4.2 a BLE. Pripojenie BLE sa používa iba na počítačové párovanie a na nadviazanie spojenia medzi inteligentným zariadením a ohrievačom. Pripojenie je udržiavané prostredníctvom WiFi siete. Ak chcete zmeniť sieť produktu, musíte znovu pripojiť BLE.

- Mobilná aplikácia REXNORDIC podporuje Android verziu 5.1 a novšie. Na iPhone aplikácia podporuje iOS verziu 10 a novšie, ako aj iPhone 7 a novšie.

- Nainštalujte bezdrôtový router blízko produktu. V závislosti od umiestnenia produktu alebo vzdialenosti od bezdrôtového routera sa môže meniť RSSI (sila signálu bezdrôtovej siete), ako aj čas prenosu a rýchlosť prenosu prijatých dát.

- Uistite sa, že SSID (identifikátor alebo názov bezdrôtového routera) je nastavený ako kombinácia anglických písmen a čísiel. Ak vidíte špeciálne znaky, informácie nemuseli byť správne prenesené do modemu produktu a pripojenie sa nedá nadviazať.

- V závislosti od nastavení siete alebo stavu pripojenia nemusí byť nadviazanie spojenia úspešné. Ak nie ste pripojení k sieti alebo máte problémy s nastavením siete, kontaktujte svojho poskytovateľa sieťových služieb.


- Pri vyhľadávaní bezdrôtovej siete môžete zachytiť aj iné SSID (názvy bezdrôtových routerov) v okolí. Používanie siete iného používateľa je nezákonné. Porušenie zákona môže mať právne následky. Uistite sa, že sa pripájate k sieti (routeru), ktorú ste oprávnení používať.

- Podrobnosti popisu sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie. Informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia používateľa.



4G INTERNETOVÝ DONGLE (VOLITEĽNÉ)

Ak nemáte prístup k WiFi sieti, ohrievač Airrex môže byť vybavený interným 4G internetovým donglom. 4G internetový dongle si môžete zakúpiť v obchodoch, ktoré ich predávajú.

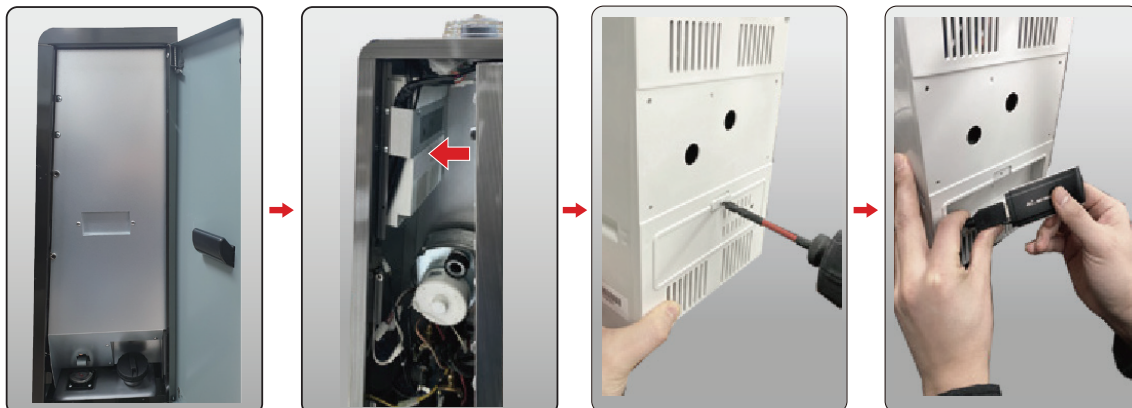

INŠTALÁCIA 4G INTERNETOVÉHO DONGLE DO OHRIEVAČA

1. Odpojte napájací kábel ohrievača zo zásuvky.
2. Otvorte bočné dvierka ohrievača Airrex
3. Odskrutkujte skrutky a odstráňte panel
4. Uvoľnite skrutku krytu ovládača

pre inštaláciu 4G internetového dongle.

5. Pripojte 4G internetový dongle ku konektoru a zatvorte kryt.

6. Pripevnite panel a zapnite ohrievač.

7. Vytvorte WiFi sieť podľa pokynov priložených k 4G internetovému donglu podľa poskytnutých inštrukcií.

VÝMENA PALIVOVÉHO FILTRA




Palivový filter sa nachádza v nádrži ohrievača. Odporúčaný interval výmeny filtra je 6 mesiacov. (V závislosti od kvality nafty)

VÝMENA PALIVOVÉHO FILTRA

1. Odpojte palivové hadice od palivového čerpadla.
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite gumové tesnenie palivovej nádrže.
3. Opatrne odskrutkujte maticu kľúčom.
4. Pred inštaláciou nového palivového filtra sa uistite, že na medenej trubke sú dva (2) malé O-krúžky.
5. Jemne naskrutkujte palivový filter na medenú trubku.
6. Vložte palivový filter späť do nádrže a pripojte palivové hadice k palivovému čerpadlu.

POZNÁMKA! Ohrievač automaticky odvzdušňuje palivový systém.

AUTOMATICKÉ ODZDUŠŇOVANIE PALIVOVÉHO SYSTÉMU

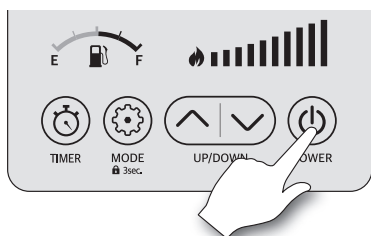

Ak palivové čerpadlo ohrievača vydáva nezvyčajne hlasný zvuk a ohrievač nefunguje správne, najpravdepodobnejšou príčinou je vzduch v palivovom systéme.

AUTOMATICKÉ ODZDUŠŇOVANIE PALIVOVÉHO SYSTÉMU

Kedykoľvek je napájací kábel pripojený do zásuvky a je stlačené tlačidlo štart, automaticky sa spustí odvzdušňovanie. (Táto funkcia funguje iba keď sú splnené podmienky spaľovania.)

SKLADOVANIE OHRIEVAČA

Odporúča sa odpojiť napájací kábel zo zásuvky vždy, keď je zariadenie uskladnené.

Pred uskladnením nechajte ohrievač úplne vychladnúť. Chráňte ohrievač počas skladovania prikrytím textilným krytom dodaným s výrobkom.

Skladovanie ohrievača vonku alebo vo veľmi vlhkom prostredí môže spôsobiť koróziu, čo môže viesť k vážnemu technickému poškodeniu.

⚠ CAUTION

Ak sa ohrievač dlhšiu dobu nepoužíva, pridajte do palivovej nádrže stabilizátor paliva, aby ste zabránili tvorbe mikróbov vo vnútri nádrže.

SERVIS A ČISTENIE

ROČNÁ ÚDRŽBA

Odporúča sa vykonávať servis ohrievača raz ročne. To zahŕňa výmenu palivového filtra, trysky a tesnení, ako aj všeobecné čistenie a kontrolu ohrievača.

Náhradné diely potrebné na ročnú údržbu sú súčasťou samostatne predávaného servisného balíka pre ohrievače Airrex. Uistite sa, že používate vhodný servisný balík pre váš ohrievač.

Ročný servis je k dispozícii aj ako komplexná platená služba.




POZNÁMKA

Ročný servis je povinný úkon na zachovanie 5-ročnej záruky ohrievača.



ČISTENIE POVRCHU

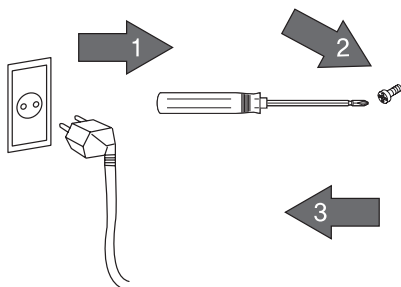

Odstráňte skrutky, mierne nadvíhnite ochrannú mriežku a vytiahnite ju.

DODRŽUJTE TIETO POKYNY NA ČISTENIE:

- Vonkajšie povrchy je možné jemne čistiť jemnými čistiacimi prostriedkami, ak je to potrebné.
- Reflektory tepla za a po bokoch vykurovacích rúrok čistite mäkkou a čistou mikrovláknovou handričkou.

POZNÁMKA! Vykurovacie rúrky sú potiahnuté keramickým povlakom. Čistite ich so zvláštnou opatnosťou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

NEODSTRAŇUJTE ANI NEODPÁJAJTE VYKUROVACIE RÚRKY!

- LED displej čistite mäkkou a čistou mikrovláknovou handričkou.
- Ochrannú mriežku namontujte späť vykonaním týchto krokov v opačnom poradí.

SERVISNÝ DENNÍK

Model ohrievača:

Sériové číslo:

Dátum:

Servis vykonal:

Vykonané práce:

Dátum:

Servis vykonal:

Vykonané práce:

Dátum:

Servis vykonal:

Vykonané práce:

Dátum:

Servis vykonal:

Vykonané práce:

■ DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORÚCH

CHYBOVÉ HLÁŠKY

TIP!

Varovný zvuk je možné zastaviť stlačením tlačidla štart.



CHYBA HORÁKA

Ohrievač sa pokúsi naštartovať dvakrát, potom zobrazí túto chybovú hlášku. Najpravdepodobnejšia príčina: upchatá tryska alebo palivový filter. Bola vykonaná ročná údržba?



CHYBA SNÍMAČA PLAMEŇA

Skontrolujte, či je konektor snímača plameňa pripojený. Uistite sa, že snímač plameňa je správne nainštalovaný. Snímač môže byť tiež poškodený.



CHYBA SNÍMAČA TEPLOTY

Snímač teploty je pravdepodobne poškodený. Ohrievač je možné naďalej používať v manuálnom režime. Kontaktujte autorizovaný servis Airrex na opravu snímača teploty.



CHYBA NÁRAZU ALEBO NAKLONENIA

Kontrolka sa rozsvieti, ak sa zariadenie nakloní viac ako o 50° alebo je vystavené silnému nárazu či otrasu. Ohrievač bol vypnutý svojimi bezpečnostnými systémami.



CHYBA PREHRIATIA

Kontrolka sa rozsvieti, keď teplota snímača prehriatia dosiahne hraničnú hodnotu. Ohrievač bol vypnutý svojimi bezpečnostnými systémami. Keď zariadenie vychladne, automaticky sa reštartuje.



CHYBA MOTORA VENTILÁTORA

Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak je kábel pripojenia motora ventilátora odpojený alebo ak je spojenie slabé.



CHYBA RÝCHLOSTI MOTORA VENTILÁTORA

Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak rýchlosť motora ventilátora počas prevádzky prekročí povolený limit. Bude vykonané prečistenie po vypnutí.



CHYBA PREHRIATIA HORÁKA

Ak je snímač prehriatia horáka poškodený alebo teplota snímača prehriatia horáka dosiahne limitnú hodnotu. Zariadenie je možné reštartovať, keď sa dostatočne ochladí dostatočne.



CHYBA SNÍMAČA PREDOHREVVU

Táto chyba sa vyskytne, ak je snímač predohrevu poškodený alebo konektor snímača nie je pripojený.



PRÁZDNY PALIVOVÝ NÁDRŽ

Keď je palivová nádrž úplne prázdna, na displeji sa zobrazí správa „OIL“. Zariadenie vydáva nepretržitý zvukový signál. Nádrž sa nevyprázdni natoľko, aby bolo potrebné odvzdušniť palivový systém.



CAUTION

POZNÁMKA!

Ak bezpečnostné systémy vypnú ohrievač, dôkladne vyvetrajte vykurovaný priestor, aby ste odstránili všetky výfukové plyny a/alebo palivové výpary.

DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORÚCH

POPIS PORUCHY		MOŽNÁ PRÍČINA	KOREKČNÉ OPATRENIE
Ohrievač sa nespustí	Zariadenie nedostáva napájanie.	Napájací kábel nie je zapojený do zásuvky.	Zapojte napájací kábel do zásuvky.
		Elektrická sieť nedodáva napájanie.	Skontrolujte funkčnosť elektrickej siete a poistiek na mieste inštalácie.
		Prepálená poistka	Vymeňte poistku (250 V 3A).
		Napájací kábel bol odpojený od ohrievača.	Kontaktujte oficiálny servis Airrex
	Kontrolka hladiny paliva svieti.	Palivová nádrž je prázdna.	Pridajte čistú naftu (EN 590).
		Aktuálna teplota je vyššia ako nastavená cieľová teplota.	Nastavte cieľovú teplotu vyššie ako aktuálnu teplotu.
	Palivové čerpadlo vydáva hlasný zvuk.	V palivovom systéme je vzduch.	Odvzdušnite palivový systém podľa návodu na použitie.
	K horáku neprúdi žiadne palivo.	Palivový filter je znečistený.	Vymeňte palivový filter.
	Horák nedostáva dostatočné napätie.	Sieťové napätie je príliš nízke.	Pripojte zariadenie k sieťovému napájaniu 220/230 V.
	Chybové hlásenie ER0	V palivovom čerpadle je vzduch.	Odvzdušnite palivový systém podľa návodu na použitie.
		Palivový filter je upchatý.	Skontrolujte stav palivového filtra a vymeňte ho, ak nie je úplne čistý.
		Palivový filter a tryska sú upchaté.	Ak bol palivový filter vymenený a ohrievač sa stále nespustí, pravdepodobne je upchatá aj tryska a je potrebné ju vymeniť.
	Chybové hlásenie ER1	Chyba snímača plameňa	Skontrolujte, či je konektor snímača plameňa pripojený. Uistite sa, že snímač plameňa je správne nainštalovaný. Snímač môže byť tiež poškodený.
	Chybové hlásenie ER2	Chyba snímača teploty	Snímač teploty je pravdepodobne poškodený. Ohrievač je možné naďalej používať v manuálnom režime. Kontaktujte autorizovaný servis Airrex na opravu snímača teploty.
	Chybové hlásenie ER3	Chyba nárazu alebo naklonenia	Kontrolka sa rozsvieti, ak sa zariadenie nakloní viac ako o 50° alebo je vystavené silnému nárazu či otrasu. Ohrievač bol vypnutý svojimi bezpečnostnými systémami. Položte zariadenie na rovnú a stabilnú plochu.
	Chybové hlásenie ER4	Chyba prehriatia	Výstražné svetlo sa rozsvieti, keď teplota v hornej časti vykurovacieho telesa prekročí limitnú hodnotu. Ohrievač bol vypnutý svojimi bezpečnostnými systémami. Keď zariadenie vychladne, automaticky sa reštartuje.
	Chybové hlásenie ER5	Chyba motora ventilátora	Motor ventilátora je pravdepodobne poškodený. Kontaktujte oficiálny servis Airrex na opravu motora ventilátora.
	Chybové hlásenie ER6	Chyba rýchlosti motora ventilátora	Motor ventilátora je pravdepodobne poškodený. Kontaktujte oficiálny servis Airrex na opravu motora ventilátora.
	Chybové hlásenie ER8	Chyba prehriatia horáka	Snímač prehriatia horáka dosiahol limitnú hodnotu. Ohrievač je možné spustiť, keď dostatočne vychladne. Ak sa ohrievač nespustí ani po vychladnutí, kontaktujte oficiálny servis Airrex.
	Chybové hlásenie ER9	Chyba snímača predhriatia	Snímač predhriatia je pravdepodobne poškodený alebo konektor nie je pripojený. Kontaktujte oficiálny servis Airrex na opravu snímača predhriatia.
Ohrievač sa vypne krátko po spustení.	Kontrolka hladiny paliva svieti.	Dochádza palivo.	Naplňte nádrž čistou naftou (EN 590).
	Pri vypnutí zariadenia vychádza z výfukového potrubia dym.	Palivový filter je upchatý.	Vymeňte palivový filter.
		Palivový filter a tryska sú upchaté.	Ak bol palivový filter vymenený a ohrievač sa stále nespustí, pravdepodobne je upchatá aj tryska a je potrebné ju vymeniť.
		Nesprávny typ paliva	Vyprázdňte palivovú nádrž a naplňte ju čistou zimnou naftou (EN 590).
		Palivo obsahuje vodu alebo iné nečistoty.	Vyprázdňte palivovú nádrž a naplňte ju čistou zimnou naftou (EN 590).
		Palivové čerpadlo je poškodené.	Kontaktujte oficiálny servis Airrex

DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORÚCH

POPIS PORUCHY		MOŽNÁ PRÍČINA	KOREKČNÉ OPATRENIE
Ohrievač sa vypne počas výpadku prúdu.	Ohrievač sa sám vypol.	Došlo k výpadku prúdu a ohrievač bol bez napájania.	Zariadenie sa spustí po obnovení napájania.
Ohrievač sa vypne počas noci.	Chybové hlásenie ERO	Nedostatočné vetranie	Vykurovanému priestoru došiel čerstvý vzduch. Vetranie priestoru je potrebné zvýšiť.
Ohrievač sa vypne po niekoľkých hodinách používania.	Chybové hlásenie ERO	Nedostatočné vetranie	Vykurovanému priestoru došiel čerstvý vzduch. Vetranie priestoru je potrebné zvýšiť.
Ohrievač produkuje dym a vytvára sadze.	V palivovom systéme je upchatie.	Nesprávny typ paliva	Vyprázdňte palivovú nádrž a naplňte ju čistou zimnou naftou (EN 590).
	Horák nedostáva dostatok čerstvého vzduchu.	Nedostatočné vetranie	Vykurovanému priestoru došiel čerstvý vzduch. Vetranie priestoru je potrebné zvýšiť a ohrievač musí byť servisovaný .
		Palivový filter je upchatý.	Vymeňte palivový filter.
Hlučný horák		Palivový filter je upchatý.	Vymeňte palivový filter.
	Palivové čerpadlo vydáva hlasný zvuk.	V palivovom systéme je vzduch.	Odvzdušnite palivový systém podľa návodu na použitie.


PROBLÉMY S WiFi

POPIS PORUCHY	KOREKČNÉ OPATRENIE
Indikátor WiFi na displeji ohrievača svieti (neblinká), ale mobilná aplikácia je neustále offline.	Potiahnite prstom nadol na obrazovke mobilnej aplikácie, aby ste ju obnovili. Ak to nepomôže, zatvorte aplikáciu a skúste to znova.
Indikátor WiFi na displeji ohrievača blikne raz a mobilná aplikácia je neustále offline.	1. Skontrolujte internetové pripojenie vášho bezdrôtového routera. Skúste reštartovať router. 2. Stlačte súčasne tlačidlá so šípkami na 5 sekúnd, uistite sa, že počujete pípnutie a indikátor WiFi zhasne, a potom opäť stlačte tlačidlá so šípkami na 5 sekúnd počuť pípnutie a indikátor WiFi sa rozsvieti. 3. Ak to nepomôže, odpojte ohrievač zo zásuvky a znovu ho zapojte.
Indikátor WiFi na LED displeji ohrievača blikne dvakrát a mobilná aplikácia je neustále offline.	Ak indikátor WiFi blikne dvakrát, ohrievač nie je pripojený k bezdrôtovému routeru. Skontrolujte nasledujúce položky.
	1) Nainštalujte bezdrôtový router blízko ohrievača. V závislosti od umiestnenia alebo vzdialenosti medzi zariadeniami, RSSI (sila signálu bezdrôtovej siete), čas prenosu a rýchlosť prenosu prijatých dát sa môžu líšiť.
	2) Uistite sa, že SSID (identifikátor alebo názov bezdrôtového routera) je kombináciou anglických písmen a čísiel. Ak použijete špeciálne znaky, informácie sa nemusia správne preniesť do modemu ohrievača a pripojenie sa nemusí nadviazať.
	3) V závislosti od nastavení siete alebo stavu pripojenia nemusí byť nadviazanie pripojenia úspešné. Ak nie ste pripojení alebo máte problémy so sieťou konfiguráciou, kontaktujte svojho poskytovateľa sieťových služieb.
	4) Vypnite bezdrôtový router a reštartujte ho.
	5) V mobilnej aplikácii vyberte v nastaveniach produktu ZMENIŤ SIET a zmeňte bezdrôtový router.
	6) Odstráňte produkt z mobilnej aplikácie a zaregistrujte produkt znova od začiatku. Poznámka: Odstráňte spárované zariadenie Airrex z nastavení Bluetooth v telefóne pred opätovným pripojením.

■ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A SCHÉMA ZAPOJENIA

	AH-500i	AH-900i
Výhrevný výkon	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Palivo	Obnoviteľná nafta (HVO100, EN 15940) alebo nafta (EN 590)	
Spotreba paliva	1,05 / 1,42 l / h	1,81 / 2,3 l / h
Typ horáka	Elektrické čerpadlo (tlakový rozprašovací typ)	
Napájanie	220/230 V AC, 50 Hz, jednofázové	
Spotreba energie	50 W	60 W
Objem palivovej nádrže	45 litrov	70 litrov
Rozmery produktu (ŠxHxV)	950 x 305 x 1080 mm	1300 x 350 x 1400 mm
Hmotnosť	47 kg	81 kg
Predhrievač	180 W	
Bezpečnostné zariadenia	Prevencia prehriatia, automatická detekcia poruchy zapaľovania, nadmerné vibrácie / snímač náklonu, indikátor nízkej hladiny paliva	
Spôsob ovládania	Digitálny WiFi ovládač MiCOM	
Pojistka	Rýchla, krátka poistka typu amp (250 Vac, 3 A)	
Frekvencia WiFi	2,4 GHz	
Bluetooth	V4.2 BLE	


- Výrobca neodporúča používať tieto ohrievače pri teplotách pod -20 °C.
- Vzhľadom na aktívny vývoj produktu si výrobca vyhradzuje právo vykonávať zmeny v technických údajoch a funkčných popisoch v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hladina hluku tohto produktu neprekračuje 70 dB(A).
- Predhrievač funguje iba počas fázy predhrievania a počiatočného zapaľovania.

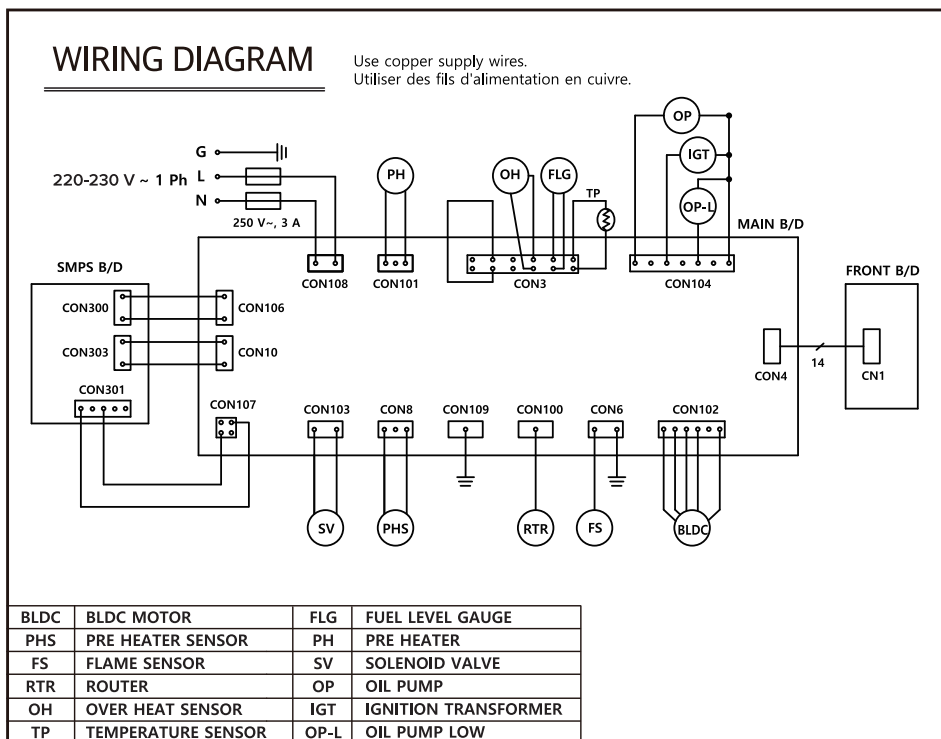

CAUTION

ZAISTITE DOSTATOČNÉ VETRANIE

Viac ako 85 % všetkých porúch je spôsobených nedostatočným vetraním. Odporúča sa umiestniť ohrievač do centrálnej a otvorenej polohy, aby mohol bez prekážok vyžarovať teplo dopredu. Ohrievač potrebuje na prevádzku kyslík, preto je potrebné zabezpečiť v priestore dostatočné vetranie. Prírodné vetranie v súlade so stavebnými predpismi je dostatočné, pokiaľ nie sú zablokované žiadne prírodné alebo odvodné vetracie otvory. Taktiež sa neodporúča umiestniť prírodný vetrací otvor v blízkosti ohrievača, pretože to môže narušiť ovládanie termostatu.

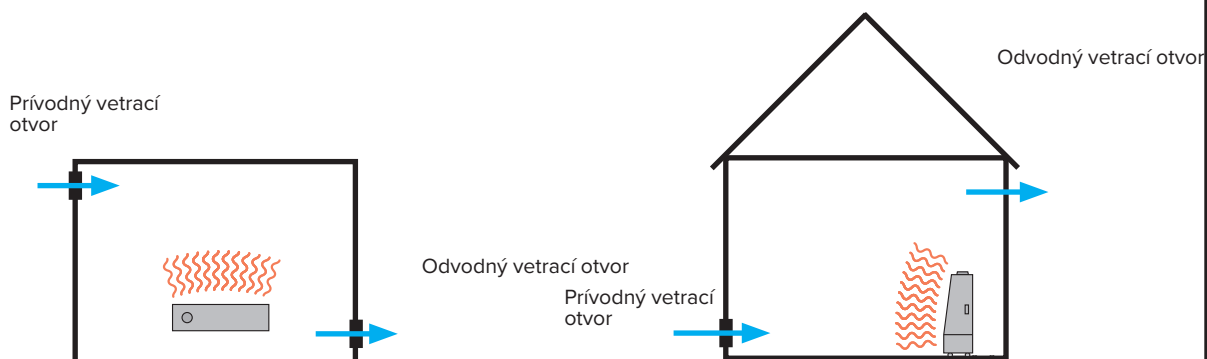

- Je dôležité zabezpečiť, aby vzduch cirkuloval v vykurovanom priestore. Ideálne je, ak sa vzduch privádza cez spodný prírodný vetrací otvor a vzduch bohatý na CO₂ sa odvádza cez horný odvodný vetrací otvor.
- Odporúčaný priemer vetracích otvorov je 75–100 mm.
- Ak má miestnosť iba prírodný **alebo odvodný vetrací** otvor, vzduch v miestnosti nemôže cirkulovať a vetranie je nedostatočné. Situácia je rovnaká, ak vetranie prebieha iba cez otvorené okno.
- Vzduch prúdiaci cez pootvorené dvere/okná nezaručuje dostatočné vetranie.
- Ohrievač vyžaduje dostatočné vetranie aj v prípade, že výfukové potrubie je vedené mimo vykurovanej miestnosti.

■ ZÁRUKA AIRREX

Podmienky záruky

Poskytovateľ záruky
Rex Nordic Oy (2646942-1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, FINSKO

1. Všeobecný popis

Rex Nordic poskytuje záruku spotrebiteľom, ktorí si zakúpili produkt dovezený dovozcom, či už priamo alebo od predajcu. Práva spotrebiteľa počas záručnej doby sa riadia predpismi krajiny, v ktorej je uplatňovaná záruka alebo reklamácia záručného servisu. Táto záruka je dobrovoľná záruka od výrobcu, ktorá poskytuje spotrebiteľom práva nad rámec tých, ktoré vyplývajú z národnej spotrebiteľskej legislatívy, a neovplyvňuje tieto zákonné práva. Záruka je platná za predpokladu, že zariadenie je používané a udržiavané podľa pokynov.

Časovo obmedzené alebo dočasné ponuky sú špecifické pre jednotlivé krajiny a reklamácie týkajúce sa týchto ponúk nie je možné uplatniť v iných krajinách ako v krajine alebo krajinách, kde je ponuka platná.

2. Rozsah záruky

Dovozca musí poskytnúť záruku na materiálové a výrobné chyby produktov, ktoré dováža, v súlade s týmito záručnými podmienkami. Ručiaci je zodpovedný za to, že použiteľnosť a kvalita zariadenia zostanú počas celej záručnej doby bežné. V opačnom prípade sa zariadenie považuje za chybné.

Chyba znamená odchýlku, ktorú posúdi odborník, od bežnej kvality produktov dovozcu alebo od referenčných hodnôt stanovených výrobcom, pričom sa berie do úvahy vek a doba používania zariadenia. Za chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, sa považujú napríklad výrobné a konštrukčné chyby, ako aj iné poruchy a nedostatky, ktoré zhoršujú použiteľnosť zariadenia počas záručnej doby.

Ručiaci však nezodpovedá za chybu, ak je možné preukázať oprávnený dôvod, že odchýlka od bežnej kvality alebo použiteľnosti zariadenia je spôsobená dôvodom na strane kupujúceho. Dôvodom môže byť napríklad manipulácia so zariadením v rozpore s návodom na použitie, iné nesprávne používanie zariadenia, zanedbanie alebo nedostatočné vykonávanie údržby podľa údržbového programu výrobcu. Obmedzenia záruky sú podrobnejšie opísané v časti 6.

Záruka sa vzťahuje iba na produkty dovezené spoločnosťou Rex Nordic Oy a predávané oficiálnym predajcom Rex Nordic Oy. Iba autorizovaní predajcovia spoločnosti Rex Nordic Oy môžu propagovať a inzerovať 5-ročnú záruku.

3. Začiatok a trvanie záruky

Záručná doba začína dňom zakúpenia produktu. Potvrdenie o kúpe produktu alebo rovnocenný doklad je potrebné uchovať a predložiť pri záručných nárokoch na potvrdenie záruky.

Dovozca poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov odo dňa nákupu. Ak je produkt špecificky uvedený a propagovaný, záruku je možné predĺžiť na stránke rexnordic.com aktivovaním 3-ročnej dodatočnej záruky do 4 týždňov od dátumu nákupu.

Po registrácii dodatočnej záruky je maximálna záručná doba na produkt celkovo 5 rokov. Viac informácií o záručných lehotách rôznych produktov je dostupných na stránke rexnordic.com.

4. Práce kryté zárukou

Ak je zariadenie zaslané na záručný servis v rámci predĺženej záručnej doby, je potrebné k nemu priložiť doklad o kúpe a záručný list (alebo spoľahlivý doklad o dátume nákupu). Na základe záruky bude oprava vady krytej zárukou vykonaná bezplatne počas záručnej doby v rámci bežných pracovných hodín stanovených spoločnosťou Rex Nordic Oy.

Všetky prepravné náklady vzniknuté počas záručného servisu alebo opravy zariadenia znáša zákazník. Ponechajte si originálne balenie, aby ste uľahčili prepravu. Po záručnom servise alebo oprave znáša náklady na vrátenie produktu zákazníkovi, ak bolo zariadenie schválené na záručný servis/opravu, predajca alebo dovozca. Ak vada alebo oprava produktu nie je krytá zárukou, zákazník je povinný uhradiť všetky náklady na údržbu vrátane poštovného.

Ak je produkt alebo jeho časť vymenená na základe práv poskytovaných touto zárukou, vymenená časť sa stáva majetkom zákazníka a vymenená stará časť sa stáva majetkom dovozcu.

5. Záruka na opravený produkt

Záruka na zariadenie, ktoré bolo opravené alebo vymenené v rámci záruky, pokračuje do konca pôvodnej záručnej doby.

6. Obmedzenia záruky

Záruka sa nevzťahuje na:

a. opravu chýb spôsobených prirodzeným opotrebením alebo nesprávnym používaním; neúplný alebo nesprávny servis vykonaný inou osobou ako dovozcom alebo prevádzkové podmienky, ktoré sa odchyľujú od konštrukčných kritérií; alebo zariadenie zvolené kupujúcim, ktoré je nevhodné alebo nesprávne dimenzované na použitie alebo konkrétnu aplikáciu. Pokyny na každoročnú údržbu nájdete v používateľskej príručke dodanej s produktom a sú dostupné online na stránke rexnordic.com.

b. používanie produktu v priestoroch v rozpore s návodom na použitie a/alebo problémy spôsobené

podmienkami. Vždy si skontrolujte požadované technické špecifikácie v používateľskej príručke produktu c. nedostatočné vetranie (produkty, ktoré na prevádzku vyžadujú dostatočné vetranie)

d. náhradu priamej alebo nepriamej škody spôsobenej chybným zariadením

e. opravu vady, ak do zariadenia zasahovala alebo ho opravovala tretia strana

f. opravu alebo výmenu spotrebných dielov, na ktoré nebola poskytnutá samostatná záruka

Ak sa počas záručnej opravy zistí, že vada alebo možná vada bola spôsobená niektorým z vyššie uvedených dôvodov, dovozca má právo účtovať zákazníkovi náklady na prácu a materiál vynaložené na opravu. Dovozca je povinný informovať zákazníka o takejto situácii, keď sa stane zrejmou, a dať zákazníkovi možnosť nenechať opraviť vadu, na ktorú sa nevzťahujú záručné podmienky. V situácii opísanej vyššie znáša náklady na vrátenie produktu zákazník. Produkt je možné vyzdvihnúť aj v servisnom stredisku dovozcu, kam bol zaslaný, bez ďalších nákladov.

Primeraná lehota na nahlásenie vady je najneskôr 60 dní od zistenia vady alebo odo dňa, kedy mala byť zistená. V prípade vady musí zákazník vždy konať tak, aby sa škoda nezväčšila v dôsledku jeho konania alebo nedbanlivosti. Pri nahlásení vady musí kupujúci predložiť záručný list alebo iný spoľahlivý doklad o mieste a dátume nákupu zariadenia.

Pri posudzovaní primeranej doby opravy je potrebné zohľadniť závažnosť vady, bezpečnosť a spoľahlivosť, náročnosť lokalizácie vady, rozsah opravy a dostupnosť náhradných dielov.

Pri softvéri je potrebné dodržiavať licenciu a podmienky používania výrobcu.

7. Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu môžete uplatniť na stránke rexnordic.com alebo telefonicky či e-mailom na zákaznícku podporu Rex Nordic počas jej otváracích hodín. Aktuálne kontaktné údaje zákazníckej podpory sú dostupné na stránke rexnordic.com.

Prípadne, ak ste produkt zakúpili u oficiálneho predajcu Rex Nordic Oy, môžete kontaktovať predajcu.

8. Záručné služby a možnosti

Najvhodnejšiu záručnú službu je možné určiť kontaktovaním dovozcu. Rex Nordic vyberie jednu alebo viac z nasledujúcich možností:

a. Autorizovaný servisný technik príde na miesto vykonať záručný servis.

b. Zákazník zašle produkt na záručný servis poštou. Rex Nordic uhradí náklady na dopravu oboma smermi, ak sú splnené záručné podmienky

c. Zákazník doručí produkt autorizovanému predajcovi a predajca doručí produkt spoločnosti Rex Nordic.

d. Zákazník doručí produkt priamo na servisné miesto určené spoločnosťou Rex Nordic. Zákazník znáša všetky vzniknuté náklady.

e. Rex Nordic zašle poštou ľahko vymeniteľný diel, ktorý si zákazník môže vymeniť sám.

Nie sme priamo ani nepriamo zodpovední za žiadne náklady na prácu. Ak potrebujete pomoc alebo viac informácií, kontaktujte servis Rex Nordic. Aktuálne kontaktné údaje sú dostupné na stránke rexnordic.com.

9. Vyhlásenie o zodpovednosti

Táto záruka sa vykladá podľa zákonov krajiny, v ktorej bol produkt dovezený spoločnosťou Rex Nordic Oy predaný.

V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi nenesie spoločnosť Rex Nordic zodpovednosť za žiadne funkčné chyby, škody, straty alebo iné nepriame škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia produktu, nevhodnosti na použitie alebo porušenia priamych či nepriamych záručných podmienok.

POZNÁMKA!

Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EÚ).

Dodržiajte miestne predpisy a nevyhadzujte tento produkt do komunálneho odpadu.

Namiesto toho ho odovzdajte na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

■ TECHNICKÁ PODPORA

PREČO NAŠI SERVIS?

1. Sme oficiálnym servisným strediskom pre produkty Airrex.
2. Používame iba originálne náhradné diely.
3. Všetky náhradné diely zariadení sú dostupné z nášho skladu.
4. Dobře vyškolený, profesionálny a priateľský servisný personál.
5. Ponúkame rýchly a spoľahlivý servis.
6. Náš servis príde za vami – je to také jednoduché!

Sme tu, aby sme vám pomohli. Pozrite si kontaktné údaje na našej webovej stránke: rexnordic.com

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

info@rexnordic.com

TECHNICKÁ PODPORA:

service@rexnordic.com

AIRREX[®]

VÝROBCA



HEPHZIBAH CO., LTD.

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Michuhol-gu,
Incheon, Kórea
+82 32 509 5834

DOVOZCA

REX NORDIC
rexnordic.com

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, FINSKO

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com