

AIRREX INFRARÖD VÄRMARE

ANVÄNDARMANUAL

Modeller AH-500i / 900i



AH-500i



AH-900i

- Tack för att du har köpt Airrex infravärmare!
- Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder värmaren.
- Efter att ha läst bruksanvisningen, se till att den förvaras på en plats som är tillgänglig för alla som använder värmaren.
- Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder värmaren.
- Dessa värmare är inställda för att användas i Europa. Om du tar med värmaren till andra regioner, kontrollera nätspänningen i destinationslandet.
- Denna bruksanvisning innehåller även instruktioner för att aktivera femårsgarantin.
- På grund av aktiv produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att göra ändringar i den tekniska informationen och funktionsbeskrivningarna i denna bruksanvisning utan föregående meddelande.
- Kontrollera och använd alltid den senaste bruksanvisningen från vår webbplats rexnordic.com.
- Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen.
- Denna produkt är inte lämplig för primär uppvärmning.



HEPHZIBAH CO., LTD.



INNEHÅLL

■ SÄKERHETSANVISNINGAR	3-5
■ VÄRMARENS UPPBYGGNAD	6-8
• STRUKTURELLA DIAGRAM	6
• BRÄNNARSTRUKTUR	7
• KONTROLLER OCH DISPLAY	8
■ BRUKSANVISNINGAR	9-11
START OCH AVSTÄNGNING	9
• AUTOMATISK DRIFT	10
• MANUELL DRIFT	11
■ ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN	12-16
• INSTALLATION AV APPLIKATIONEN	12
• REGISTRERA DIG SOM APPLIKATIONSANVÄNDARE	12
• ANSLUTA VÄRMAREN TILL APPLIKATIONEN	13
• TIPS FÖR ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN	14
• ÅTERSTÄLLNING AV VÄRMAREN	14
• ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN	15
• OBS OM ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN	16
• 4G INTERNETDONGEL (TILLVAL)	16
■ UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	17-19
• BYTE AV BRÄNSLEFILTER	17
• AUTOMATISK LUFTNING AV BRÄNSLESYSTEMET	17
• FÖRVARING AV VÄRMAREN	17
• ÅRLIGT UNDERHÅLL	18
• RENGÖRING AV YTORNA	18
• UNDERHÅLLSLOGGBOK	19
■ DIAGNOS OCH REPARATION AV FEL	20-22
• FELMEDDELANDEN	20
• WIFI-PROBLEM	22
■ TEKNISKA DATA OCH KOPPLINGSDIAGRAM	23-24
• SÄKERSTÄLL TILLRÄCKLIG VENTILATION	24
■ AIRREX GARANTI	25-26
■ TEKNISK SUPPORT	28

■ SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Syftet med dessa säkerhetsinstruktioner är att säkerställa säker användning av Airrex-värmare. Att följa dessa instruktioner förhindrar skador eller dödsfall samt skador på värmaren och andra föremål eller lokaler.

Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant. Instruktionerna innehåller två begrepp: "Varning" och "Obs".



WARNING

Denna markering indikerar risk för skada och/eller dödsfall.



CAUTION

Denna markering indikerar risk för mindre skador eller strukturella skador.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I BRUKSANVISNINGEN:



Förbjuden åtgärd



Obligatorisk åtgärd



WARNING



Använd endast 220/230 V nätström. Fel spänning kan orsaka brand eller elektrisk stöt.



Kontrollera alltid skicket på strömsladden och undvik att böja den eller lägga föremål ovanpå sladden. En skadad strömsladd eller kontakt kan orsaka kortslutning, elektrisk stöt eller till och med brand.



Hantera inte nätsladden med våta händer. Detta kan orsaka kortslutning, brand eller livsfara.



Använd aldrig värmaren nära behållare med brandfarliga vätskor eller aerosoler, eller lämna dem nära värmaren på grund av risken för brand och/eller explosion.



Säkerställ att säkringen motsvarar rekommendationen (250 V / 3 A). En felaktig säkring kan orsaka funktionsfel, överhettning eller brand.



Stäng inte av värmaren genom att bryta strömförsörjningen eller dra ut strömsladden. Att bryta strömmen under uppvärmning kan leda till funktionsfel eller elektrisk stöt. Använd alltid enhetens strömbrytare.



Placera inga brandfarliga material nära värmaren, såsom gardiner, mattor, papper, tändstickor, kläder etc. Annars utsätts den för brandrisk.



Innan fjärranvändning (WiFi) bör du kontrollera att det inte finns några fel på produkten innan användning.



Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller annan behörig person för att undvika fara.



Om kontakten blir smutsig, rengör den noggrant innan du sätter in den i uttaget. En smutsig kontakt kan orsaka kortslutning, rök och/eller brand.



Förläng inte strömsladden genom att ansluta extra sladdar till den eller dess kontakter. Dåligt utförda anslutningar kan orsaka kortslutning, elektrisk stöt eller brand.



Innan du rengör eller servar enheten, dra ut strömsladden ur uttaget och låt enheten svalna tillräckligt. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till brännskador eller elektrisk stöt.



Enhetens strömsladd måste vara ansluten till ett jordat uttag.



Täck inte värmaren med något, t.ex. kläder, tyger eller plast. Detta kan orsaka brand.



Sätt in kontakten ordentligt i uttaget, annars kan det orsaka elektrisk stöt.

HA DESSA INSTRUKTIONER TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA ANVÄNDARE NÄRA ENHETEN.

■ SÄKERHETSINSTRUKTIONER

WARNING

-  Sätt inte in händerna eller några föremål innanför skyddsnätet. Att röra vid värmarens inre delar kan orsaka brännskador eller elektrisk stöt.
-  Flytta inte värmaren medan den är igång. Stäng av värmaren och dra ut strömsladden ur uttaget innan du flyttar enheten.
-  Använd värmaren endast för uppvärmning av inomhusutrymmen. Använd den inte för att torka kläder. Om värmaren används för att värma utrymmen avsedda för växter eller djur måste avgaser ledas ut genom en skorsten och tillräcklig tillförsel av frisk luft säkerställas.
-  Vid rengöring måste kontakten dras ur uttaget och du måste vänta tills värmaren har svalnat tillräckligt. Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller brännskador.
-  Använd inte värmaren i slutna utrymmen eller i utrymmen som huvudsakligen används av barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Säkerställ alltid att personer nära värmaren förstår vikten av effektiv ventilation.
-  Vi rekommenderar att denna värmare inte används på mycket höga höjder. Använd inte enheten på höjder över 1 500 meter över havet. På höjder mellan 700–1 500 meter måste ventilationen vara effektiv. Dålig ventilation i det uppvärmda utrymmet kan leda till bildning av kolmonoxid, vilket kan orsaka skador eller dödsfall.
-  Dra inte ur strömsladden genom att dra hårt i den.
-  Placera inte brännbara föremål nära värmaren och ha en brandsläckare tillgänglig.
-  Var noga med att inte blockera avgasröret.
-  Ett metalliskt ljud kan orsakas av plötslig utvidgning och sammandragning av röret under den första användningsperioden.
-  Luta inte värmaren mer än 30 grader när du flyttar den.
-  Använd endast vinterklassad, ren diesel (B7) som uppfyller kraven enligt EN590-standarden, eller HVO100-bränsle som uppfyller kraven enligt EN15940-standarden i denna värmare.
-  Barn får inte leka med apparaten.
-  Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
-  Placera inte elektriska apparater eller tunga föremål ovanpå värmaren. Föremål som placeras ovanpå enheten kan orsaka funktionsfel, elektriska stötar eller skador om de faller från värmaren.
-  Använd värmaren endast i välventilerade, öppna utrymmen där luften byts ut 1–2 gånger per timme. Om värmaren används i dåligt ventilerade utrymmen kan orsaka kolmonoxid, vilket kan leda till skador eller dödsfall.
-  Använd inte enheten i rum där personer sover.
-  Använd inte vatten för att rengöra värmaren. Vatten kan orsaka kortslutning, elektrisk stöt och/eller brand.
-  Rör inte heta ytor såsom skyddsgaller, avgasrör etc. medan värmaren är igång eller omedelbart efter att den stängts av. Var särskilt uppmärksam på att se till att barn inte kan röra vid heta ytor. Detta kan orsaka brännskador.
-  Använd inte bensin, thinner eller andra tekniska lösningsmedel för att rengöra värmaren. De kan orsaka kortslutning, elektrisk stöt och/eller brand.
-  Värmaren måste placeras på en plats där säkerhetsavståndskraven uppfylls. Det måste finnas 15 cm fritt utrymme runt enheten och minst 1,5 m fritt utrymme framför och ovanför enheten.
-  Använd aldrig bensin, alkohol eller liknande.
-  Rör inte vid heta delar under uppvärmning.
-  Använd inte denna värmare nära tyggardiner, mattor eller plast- eller vinylgardiner som kan täcka värmaren på grund av vind eller annan fysisk påverkan och orsaka brand.
-  Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas.
-  Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
-  Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med användningen.

VIKTIGA SAKER ATT NOTERA INNAN ANVÄNDNING

SÄKERSTÄLL SÄKERHETEN FÖR VÄRMARENS PLACERINGSPLATS

- Det omedelbara området runt värmaren måste vara fritt från brännbara material.
- Det måste alltid finnas 15 cm utrymme mellan sidorna och baksidan av värmaren och närmaste möbel eller annat hinder.
- Det måste finnas ett avstånd på 1,5 meter framför och ovanför värmaren till alla föremål och material. Observera att olika material kan reagera på värme på olika sätt.
- Säkerställ att det inte finns några tyger, plaster eller andra föremål nära värmaren som kan täcka den om luftflöde eller annan kraft flyttar dem. Att täcka värmaren med tyg eller andra föremål kan orsaka brand.
- Värmaren måste placeras på en plan yta.
- När värmaren är på plats, lås dess hjul.
- I små utrymmen måste en separat kanal för bortledning av avgaser användas. Rördiametern måste vara 75 mm och den maximala längden 5 meter. Säkerställ att vatten inte kan rinna in i värmaren via avgaskanalen.
- Placera brandsläckningsutrustning som är lämplig för olje- och kemikaliebränder i omedelbar närhet av värmaren.
- Placera inte värmaren i direkt solljus eller i närheten av en stark värmekälla.
- Placera värmaren i omedelbar närhet av ett eluttag.
- Nätkabelns stickpropp måste alltid vara lätt åtkomlig.

ANVÄND ENDAST VINTERKLASSAD, REN DIESEL (B7) SOM UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT EN590-STANDARDEN, ELLER HVO100-BRÄNSLE SOM UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT EN15940-STANDARDEN I DENNA VÄRMARE.

- Användning av andra typer av bränsle kan orsaka fel, ofullständig förbränning och sotbildning. Användning av förorenat eller icke-standardiserat bränsle kan förkorta enhetens livslängd.
- STÅNG ALLTID AV värmaren när du fyller på bränsle i tanken.
- Alla bränsleläckor i värmaren måste omedelbart åtgärdas på en serviceverkstad som är auktoriserad av tillverkaren/importören.
- Följ alla relevanta säkerhetsanvisningar vid hantering av bränsle.
- För att undvika ofullständig förbränning ska värmaren alltid vara i drift i minst fem (5) minuter innan den stängs av.

VÄRMARENS DRIFTSPÄNNING ÄR 220/230V / 50 HZ

- Det är användarens ansvar att ansluta enheten till ett nätverk som levererar rätt spänning.
- Observera: använd rätt adapter för stickkontakten om det behövs.

⚠ CAUTION



Placera inte värmaren på en instabil, lutande eller vinglig yta. Om apparaten välter och/eller faller kan det orsaka funktionsfel och leda till brand.



Om värmaren inte används under en längre tid, dra ut strömsladden ur eluttaget.



Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller saknar erfarenhet och kunskap, om de får handledning eller instruktion om säker användning av apparaten och de förstår de risker som är förknippade med detta.



Barn får inte rengöra eller underhålla enheten utan tillsyn.



Under ett åskväder ska apparaten stängas av och kopplas ur från eluttaget.



Låt aldrig värmaren bli våt. Apparaten får inte användas i badrum eller andra liknande utrymmen. Vatten kan orsaka kortslutning, elektrisk stöt och/eller brand.




Värmaren ska förvaras på en torr plats inomhus. Förvara den inte i varma eller särskilt fuktiga utrymmen. Möjlig korrosion orsakad av fukt kan orsaka funktionsfel.



När värmaren inte används under en längre tid, tillsätt dieselstabilisator i tanken för att förhindra igensättning av bränslesystemet.


■ VÄRMARENS KONSTRUKTION

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

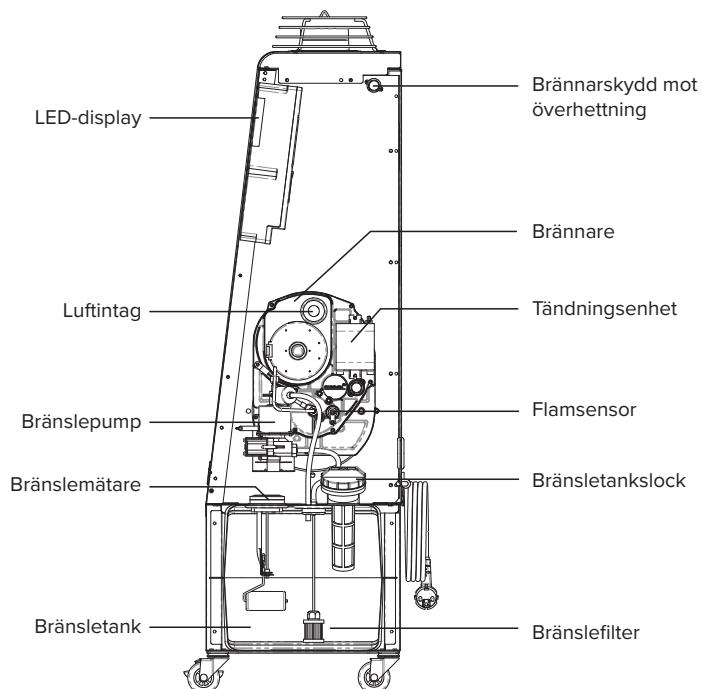

■ VÄRMARENS KONSTRUKTION

BRÄNNARENS KONSTRUKTION

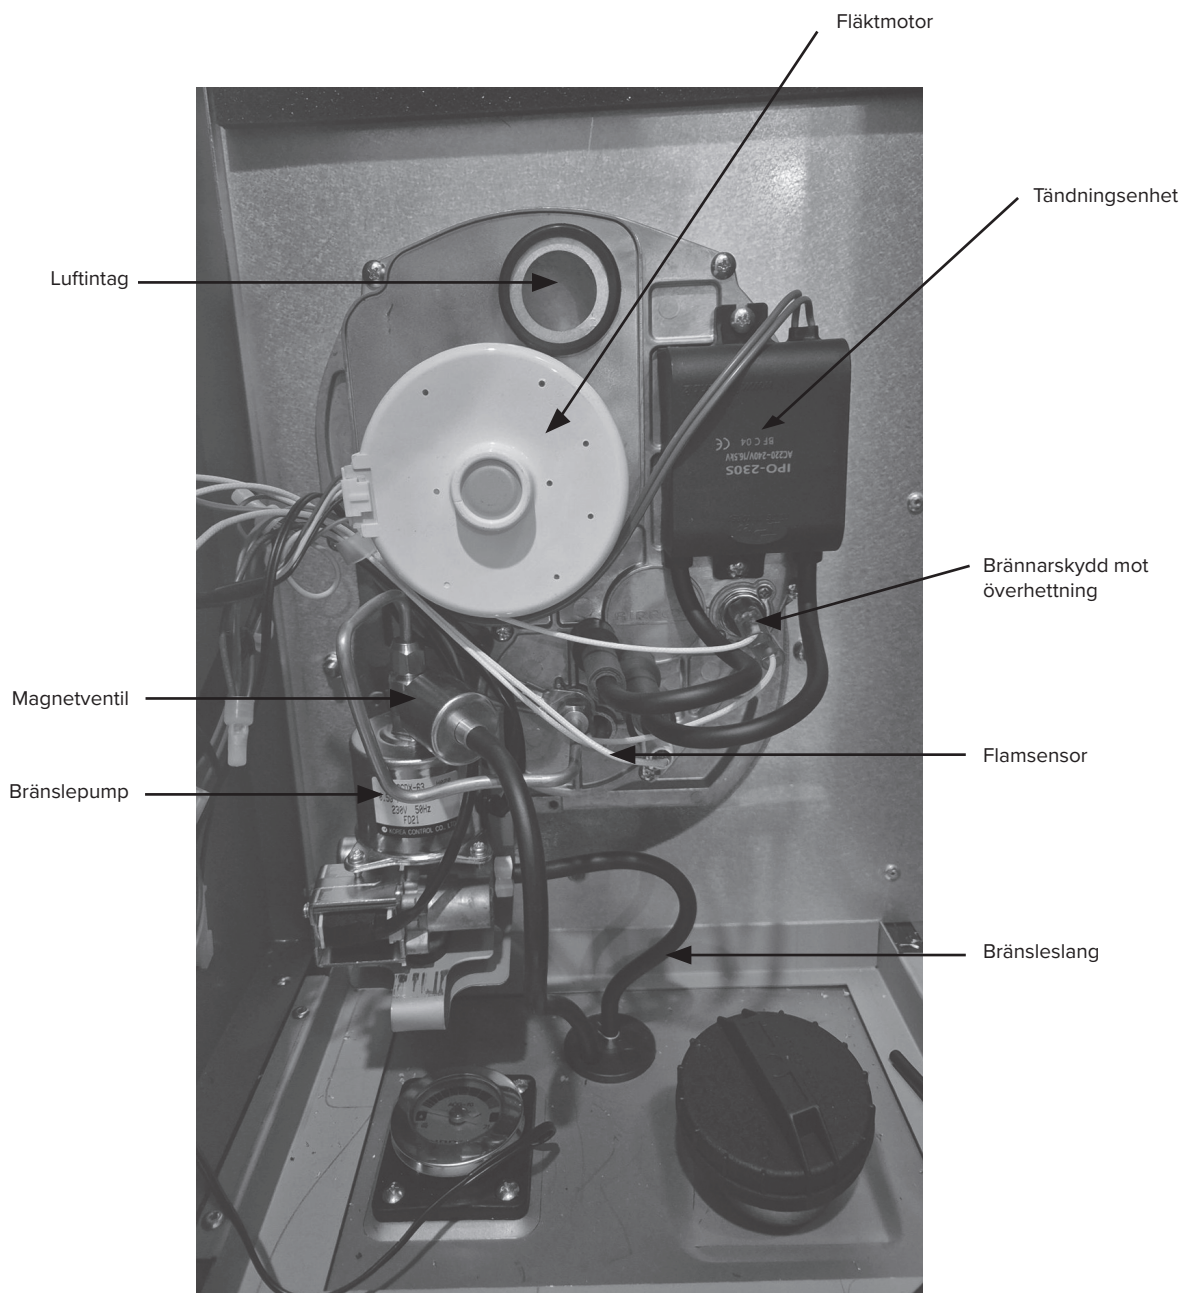

■ VÄRMARENS KONSTRUKTION

8 KONTROLLBRYTARE OCH DISPLAY



1. LED-DISPLAY Displayen kan användas för att kontrollera temperatur, timer, felkoder, etc.

2. AUTOMATISK DRIFT

Denna lampa lyser när värmaren är i automatiskt läge.

3. MANUELL DRIFT

Denna lampa är tänd när värmaren är i manuellt läge.

4. STRÖMBRYTARE (PÅ/AV) Slår på och av enheten.

5. VAL AV LÄGE Denna knapp används för att välja önskat driftläge mellan automatisk och manuell drift. Om du trycker på denna knapp i 3 sekunder låses LED-displayen. Och om du trycker på den igen i 3 sekunder låses LED-displayen upp.

6. JUSTERINGSPILAR (ÖKA/MINSKA) Dessa knappar används för att ställa in önskad temperatur eller värmeeffekt (HI/LO).

7. DRIFTINDIKATOR Denna lampa lyser när brännaren är i drift.

8. AVSTÄNGNINGSTIMER Denna knapp aktiverar eller avaktiverar avstängningstimern.

9. AVSTÄNGNINGSTIMERNS INDIKATORLAMP Lampan visar om avstängningstimern är aktiv eller inte.

10. BRÄNSLEMÄTARE Segmentet med fyra lampor visar mängden kvarvarande bränsle.

11. KONTROLLLAMP Denna indikatorlampa lyser om brännaren har fått ett fel eller stängts av under drift.

12. WIFI-INDIKATORLAMP Denna indikatorlampa tänds när en wifi-anslutning har upprättats. Om WiFi-indikatorlampan blinkar en gång är WiFi ansluten till routern men inte till internet. Om WiFi-lampan blinkar två gånger söker värmaren efter ett WiFi-nätverk.


13. BLUETOOTH-INDIKATORLAMP

Denna indikatorlampa lyser när Bluetooth är ansluten. Om Bluetooth-lampan blinkar söker enheten efter en enhet att ansluta till.

START OCH AVSTÄNGNING


1. STARTA VÄRMAREN

- Tryck på strömknappen. Enheten piper när den aktiveras.
- Enheten kan stängas av genom att trycka på samma knapp.

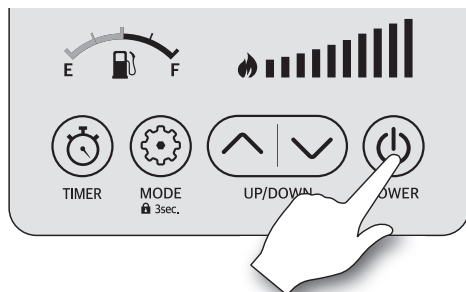

2. VÄLJA DRIFTLÄGE

- Välj önskat driftläge, antingen automatisk eller manuell drift.
- Du kan göra valet med MODE-knappen.
- Automatisk drift är standardinställningen.

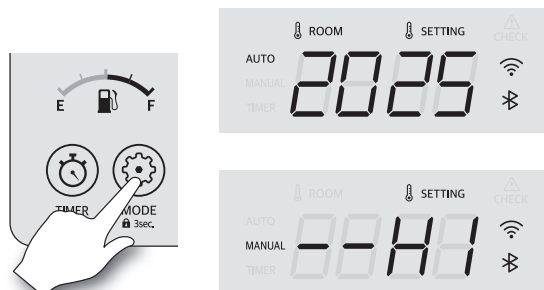

3. STÄLL IN MÅLTEMPERATUREN ELLER ÖNSKAD VÄRMEEFFEKT MED HJÄLP AV PILARNA

- Temperaturen kan justeras mellan 0–40 °C.
- Värmeeffekten kan ändras mellan HI/LO-lägen i manuellt läge.

AUTOMATISK DRIFT



MANUELL DRIFT



TIMER

TIMER FÖR AVSTÄNGNING

Om du vill att värmaren ska stängas av automatiskt kan du använda avstängningstimern.

Aktivera avstängningstimern med TIMER-knappen. Välj sedan önskad avstängningsfördröjning med pilknapparna. Den kortaste möjliga fördröjningen är 30 minuter.

- När enheten stängs av återställs alla timerfunktioner och måste ställas in igen vid behov.

■ BRUKSANVISNING

AUTOMATISK DRIFT

I detta läge kan du ställa in önskad temperatur, varefter värmaren kommer att fungera automatiskt och slå på efter behov för att bibehålla den inställda temperaturen. Automatisk drift väljs som standard när värmaren startas.

1. Sätt i strömkabeln i uttaget. 1. STARTA VÄRMAREN. När värmaren är igång visas aktuell temperatur till vänster och inställd måltemperatur till höger.



2. AUTO-lampan lyser när automatisk drift är vald. För att byta från automatiskt läge till manuellt läge, tryck på MODE-knappen.



3. Temperaturen kan justeras med pilknapparna.

- Temperaturen kan ställas in mellan 0–40 °C.
- Standardinställningen för värmaren är 25 °C.
- Genom att hålla in pilknappen i två (2) sekunder ändras temperaturinställningen snabbare.
- Visningsområdet för aktuell temperatur är -9...+50 °C.



4. När strömmen slås på startar värmaren automatiskt när aktuell temperatur sjunker två (2 °C) grader under måltemperaturen. På samma sätt stängs värmaren av när aktuell temperatur stiger en grad (1 °C) över den inställda måltemperaturen.



5. När du trycker på startknappen för att stänga av enheten visar displayen endast aktuell temperatur.



TIPS FÖR ANVÄNDNING AV VÄRMAREN

- Om aktuell temperatur är under -9°C visar displayen texten "LO" i temperaturvyn. Om aktuell temperatur överstiger +50°C visar displayen texten "HI" i temperaturvyn.
- Ett tryck på pilknappen ändrar temperaturinställningen med en grad. Genom att hålla in pilknappen i mer än två (2) sekunder ändras inställningen med en grad var 0,5 sekund.
- Om båda pilknapparna hålls in i fem (5) sekunder medan värmaren är på ändras temperaturenheten från Celsius (°C) till Fahrenheit (°F). Enheten använder som standard Celsiusgrader (°C).
- I automatiskt läge, efter start, arbetar enheten i tre (3) minuters stabiliseringsperiod, varefter enheten växlar till antingen HI- eller LO-läge beroende på skillnaden mellan inställd temperatur och aktuell temperatur.


MANUELL DRIFT

I manuellt läge fungerar värmaren antingen i HI- eller LO-läge.

1. Sätt i strömkabeln i uttaget. 1. STARTA VÄRMAREN. När värmaren är startad visas HI-texten på högra sidan.




2. MANUAL-lampan lyser när manuell drift är vald. För att byta från manuellt läge till automatiskt läge, tryck på MODE-knappen.

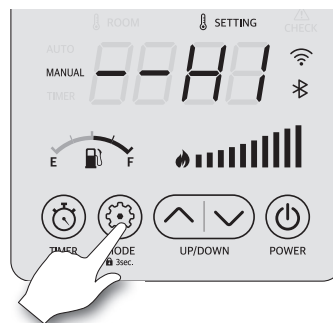

3. När manuell drift är på roterar ringen på vänstra sidan. Det valda läget (HI eller LO) visas på högra sidan. Välj önskat driftläge (HI eller LO) med pilarna. (▲/▼) Under de första 3 minuterna arbetar enheten i HI-läge för att stabilisera förbränningen. Om läget ändras till LO under denna tid blinkar LO-texten på LED-displayen. Om pilarna inte trycks in på tre (3) sekunder, aktiveras det läge (HI eller LO) som visas på displayen.



4. När du trycker på startknappen för att stänga av enheten visar displayen endast " - - ".

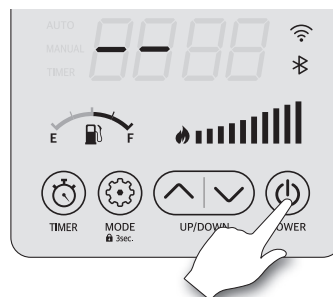

TIPS FÖR ANVÄNDNING AV VÄRMAREN

- För att stabilisera förbränningen arbetar värmaren i HI-läge i 3 minuter från uppvärmningens start.
- Under denna tid, om LO-läge väljs, blinkar LO-texten.
- Indikatorn slutar blinka efter den 3 minuter långa stabiliseringsperioden.

■ ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN

INSTALLATION AV APPLIKATIONEN



1. Öppna Google Play eller App Store.
2. Sök efter REXNORDIC -appen.
3. Installera appen.

REGISTRERA DIG SOM APP-ANVÄNDARE

REXNORDIC

E-mail

Password

Sign In

[Forgot Password](#) | [Join](#)

1. Start ny användarregistrering genom att trycka på GÅ MED-knappen på inloggningsskärmen. Om du redan har ett REX NORDIC-konto, logga in med din e-post och ditt lösenord.

REXNORDIC

■ Join

E-mail

Password

Confirm Password

Password must contain

- Minimum of 8 characters
- At least one special character

Join

2. Ange din e-postadress och önskat lösenord två gånger, klicka sedan på GÅ MED-knappen.

REXNORDIC

Waiting for your **E-mail Authentication.**

Please check your E-mail.



Resend

Authentication Done

[Logout](#)

3. Öppna e-postmeddelandet du fått och bekräfta din e-postadress genom att klicka på knappen/länken.

■ ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN

ANSLUTNING AV VÄRMAREN TILL APPEN





There is no product in use.
Connect the product.

Connect Product

Select Product

Heat Pump

 HP-19 >

 HP-60 >

Heater

 Diesel Heater >

 Diesel Heater AH-500i/AH-900i >

Warranty terms

laws of the country in which the product imported by Rex Nordic Oy has been sold.

To the extent allowed by local legislation, Rex Nordic shall not bear responsibility for any operational defects, harm, loss or other indirect damage to the product caused by misuse of the product, inability to use it or breach of the direct or indirect warranty.

Warranty period

- The warranty period is three years from the purchase date stated on the receipt. The 3-year warranty is only valid with the original receipt.

- Remember to keep the receipt. It is proof of valid warranty.

- The information you enter in the form will only be processed by Airrex. We follow the stipulations of the Personal Data Act in our operations. The information will NOT be disclosed. You can cancel the consent for marketing messages at any time.

Next

Scanning Barcode

1 2 3 4 5

Scanning Barcode



1. Find the serial number on the right side of the product.

2. Scanning barcode for serial number.

Next

1. Start parkopplingsprocessen genom att trycka på ANSLUT PRODUKTEN-knappen

2. Välj Dieselvärmare från produktlistan.

3. Läs alla användarvillkor och acceptera dem genom att klicka på NÄSTA-knappen.

4. Leta reda på serienumret på värmarens högra sida. Skanna streckkoden med din kamera för att läsa av den. Tryck på Manual om du vill ange serienumret manuellt.

Product info

✓ 1 2 3 4 5


REXNORDIC guarantee

Activate 5 years guarantee!

The official REXNORDIC importer Rex Nordic Oy grants a 5 year guarantee for products imported by Rex Nordic Oy.

For getting the 5 years guarantee, you need to activate your product in 4 weeks from purchase date. The guarantee activation needs to be done with this electronic form.

Company

First name *

Last name *

Postal address *

Postal code *

Connect Product

✓ 1 2 3 4 5

Turn On Bluetooth



Make sure the heater is not turned on with the POWER button. The power is off when there are no numbers (temperature) in the SETTING TEMP table. Press the up button for 5 second until the Bluetooth icon flashes.

Next

Connect Product

✓ 1 2 3 4 5

Please select a product to connect.

 AIRREX_CA31

Refresh

Connect Product

✓ 1 2 3 4 5

Select a network to connect.

Wi-Fi >

Password >

☒ Using Password

Next

5. Fyll i Rex Nordic 5-års garantiformulär. Kom ihåg att fylla i all information.

6. Stäng av värmaren och håll upp-knappen intryckt i 5 sekunder, så börjar Bluetooth-ikonen blinka. Tryck på NÄSTA-knappen i appen.

7. Välj produkten att ansluta från Bluetooth-listan.

8. Välj WiFi-nätverk genom att trycka på WiFi-valfältet. När du har valt WiFi-nätverket, ange det korrekta WiFi-lösenord i det angivna fältet. Anslut värmaren till ditt WiFi-nätverk genom att trycka på NÄSTA.

■ ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN

ANSLUTNING AV VÄRMAREN TILL APPEN



Connection completed.

Register Location



OK

9. Tryck på platsikonen för att ge platsinformation till appen. Om du inte vill registrera värmarens plats, avmarkera rutan för att registrera plats.



WiFi-lampan blinkar två gånger
Söker efter WiFi-nätverk

WiFi-lampan blinkar en gång
Ansluten till WiFi-nätverk, men inte till internet

WiFi-lampan lyser
Ansluten till WiFi-nätverk och internet.

Bluetooth blinkar
Söker efter Bluetooth-anslutning

Bluetooth-lampan lyser
Bluetooth är ansluten till enheten

TIPS FÖR ATT ANVÄNDA MOBILAPPLIKATIONEN

- Uppdatera displayen genom att svepa nedåt med ett finger.
- När värmaren är avstängd, återställ WiFi- och Bluetooth-inställningarna genom att hålla in UPP- och NED-knapparna i 5 sekunder.
- Observera att värmaren inte kan startas från mobilappen om värmaren är avstängd.

ÅTERSTÄLLNING AV WIFI-INSTÄLLNINGAR

1. Tryck på strömknappen för att sätta värmaren i standbyläge. (Avstängd)
2. Tryck på Mode-knappen och nedåtpilsknappen i mer än fem (5) sekunder. (Ett pip hörs)
3. Tryck sedan på båda pilarna i mer än 5 sekunder (ett pip hörs)
4. Ta bort befintlig värmare från REXNORDIC-appens gränssnitt.
5. Innan du återansluter, ta bort Bluetooth-anslutningen till Airrex-värmaren från telefonens bluetooth-meny.
6. Öppna REXNORDIC-appen och anslut värmaren igen genom att följa instruktionerna.

■ ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN


■ ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN



APPLIKATIONENS KONTROLLPANEL

Mobilappen fungerar på samma sätt som enhetens LED-display. Se användarmanualen för att ta reda på vad varje knapp gör.

1. Push-meddelanden
2. Lägg till ny produkt
3. Appinställningsmeny
4. Produktens namn
5. Meny för produktinställningar
6. Produktens driftläge
7. Stäng av värmaren
8. Svep nedåt för att uppdatera produktstatusen igen

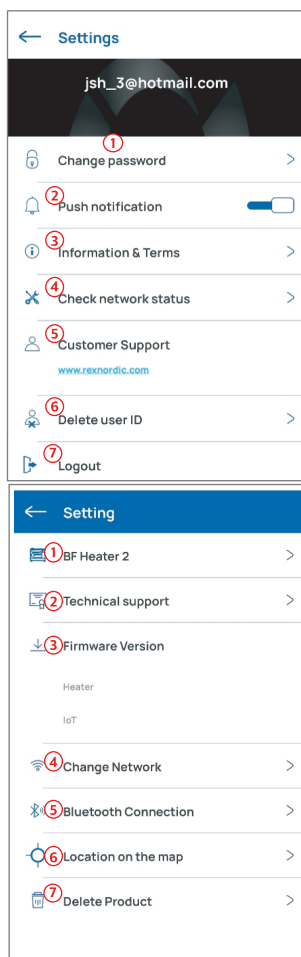

3. APPLIKATIONENS INSTÄLLNINGSMENY

1. För att ändra ditt lösenord, klicka på denna knapp. Du kommer att få instruktioner för att ändra ditt lösenord via e-post.
2. Välj för att slå på eller av pushnotiser.
3. Här kan du läsa licensinformation, användarvillkor och integritetsinformation.
4. Kontrollera serveranslutningens status.
5. Du kan visa kundtjänstens webbplats.
6. För att ta bort ditt användarkonto, ta först bort alla registrerade produkter. Kontakta sedan importören för att få dina användaruppgifter borttagna.
7. Du är alltid automatiskt inloggad efter registrering. Du kan logga ut om det behövs.

MENY FÖR PRODUKTINSTÄLLNINGAR

1. Ändra produktnamn
2. Visa produktens underhållsinformation
3. Firmwareversion
4. Byt WiFi-nätverk
5. Anslut Bluetooth (används endast för att ändra WiFi-information)
6. Ställ in enhetens plats.
7. Ta bort produkten från appen

■ ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN

OBS OM ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATIONEN

- Den trådlösa routern och LAN-kabeln måste köpas separat.

- Airrex-värmaren använder WPA2-säkerhetsmetoden för anslutning.

- Airrex stöder endast 2,4 GHz WiFi-frekvensen. Den stöder inte 5 GHz-frekvensen.

- Airrex använder Bluetooth v4.2 och BLE. BLE-anslutningen används endast för initial parkoppling och för att upprätta en anslutning mellan den smarta enheten och värmaren. Anslutningen upprätthålls via WiFi-nätverket. Om du vill ändra produktens nätverk måste du återansluta BLE.

- REXNORDIC mobilapp stöder Android version 5.1 och nyare. På iPhone stöder appen iOS version 10 och nyare, samt iPhone 7 och nyare.

- Installera den trådlösa routern nära produkten. Beroende på produktens placering eller avståndet från den trådlösa routern kan RSSI (signalstyrka för det trådlösa nätverket) variera, och överföringstid samt mottagningshastighet för data kan också variera.

- Se till att SSID (identifierare eller namn på den trådlösa routern) är inställt som en kombination av engelska bokstäver och siffror. Om du ser specialtecken kan informationen ha överförts felaktigt till produktens modem och en anslutning kan inte upprättas.

- Beroende på nätverksinställningar eller anslutningsstatus kan det misslyckas att upprätta en anslutning. Om du inte är ansluten till nätverket eller har problem med att ställa in nätverket, kontakta din nätverksleverantör.

- När du söker efter ett trådlöst nätverk kan du även upptäcka andra SSID (namn på trådlösa routrar) i närheten. Att använda en annan användares nätverk är olagligt. Att bryta mot lagen kan leda till rättsliga konsekvenser. Se till att du ansluter till ett nätverk (router) som du är behörig att använda.

- Detaljerna i beskrivningen kan variera beroende på appversion. Informationen kan ändras utan föregående meddelande till användaren.



4G INTERNETDONGEL (TILLVAL)

Om du inte har tillgång till ett WiFi-nätverk kan Airrex-värmaren utrustas med en intern 4G-internetdongel. Du kan köpa en 4G-internetdongel i butiker som säljer dem.



INSTALLATION AV 4G-INTERNETDONGEL I VÄRMAREN

1. Dra ur värmarens stickkontakt från eluttaget.
2. Öppna sidodörren på Airrex-värmaren
3. Ta bort skruvarna för att lossa panelen
4. Lossa skruven till kontrollens lock för att installera 4G-internetdongeln.

5. Anslut 4G-internetdongeln till kontakten och stäng locket.
6. Sätt tillbaka panelen och slå på värmaren.
7. Skapa ett WiFi-nätverk enligt instruktionerna som medföljer 4G-internetdongeln enligt de angivna anvisningarna.

■ SERVICE OCH RENGÖRING

BYTA BRÄNSLEFILTER




Bränslefiltret är placerat i värmarens tank. Den rekommenderade bytesintervallet för filtret är 6 månader. (Beroende på dieselkvaliteten)

BYTA BRÄNSLEFILTER

1. Koppla loss bränsleslangarna från bränslepumpen.
2. Lyft bort gummipackningen på bränsletanken med en skruvmejsel.
3. Öppna försiktigt muttern med en skiftnyckel.
4. Se till att det finns två (2) små O-ringar på kopparröret innan du installerar det nya bränslefiltret.
5. Skruva försiktigt fast bränslefiltret på kopparröret.
6. Placera tillbaka bränslefiltret i tanken och anslut bränsleslangarna till bränslepumpen.

OBS! Värmaren luftar automatiskt bränslesystemet.

AUTOMATISK LUFTNING AV BRÄNSLESYSTEMET

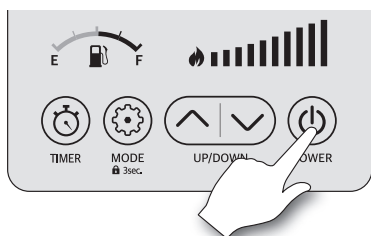

Om värmarens bränslepump låter ovanligt högt och värmaren inte fungerar korrekt är den troligaste orsaken luft i bränslesystemet.

AUTOMATISK LUFTNING AV BRÄNSLESYSTEMET

När strömkabeln är ansluten till uttaget och startknappen trycks in, startar automatisk avluftning. (Denna funktion fungerar endast när förbränningsvillkoren är uppfyllda.)

FÖRVARING AV VÄRMARE

Det rekommenderas att dra ur strömkabeln från uttaget när enheten förvaras.

Låt värmaren svalna helt innan den förvaras. Skydda värmaren under förvaring genom att täcka den med det tygöverdrag som medföljer leveransen.

Förvaring av värmaren utomhus eller i en mycket fuktig miljö kan orsaka korrosion, vilket kan leda till betydande tekniska skador.

⚠ CAUTION

Om värmaren inte används under en längre tid, tillsätt bränslestabilisator i bränsletanken för att förhindra att mikrober bildas i tanken.

SERVICE OCH RENGÖRING

ÅRLIGT UNDERHÅLL

Det rekommenderas att serva värmaren årligen. Detta inkluderar byte av bränslefilter, munstycke och packningar samt allmän rengöring och inspektion av värmaren.

Reservdelarna som krävs för årligt underhåll ingår i det separat sålda Airrex servicekit för värmare. Säkerställ att du använder rätt servicekit för din värmare.


Den årliga servicen finns även som en omfattande betaltjänst.



Årlig service är en obligatorisk åtgärd för att bibehålla värmarens 5-åriga garanti.



YTRENGÖRING

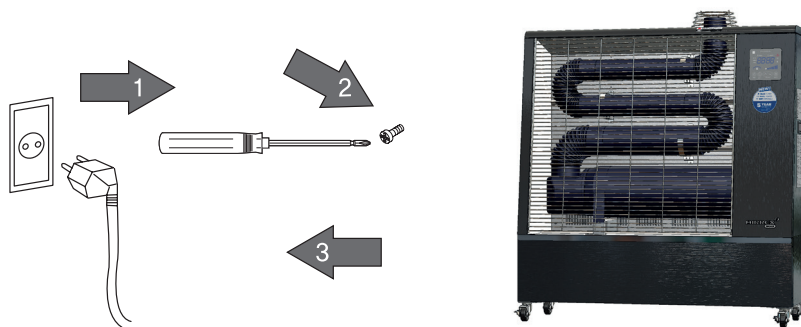

Ta bort skruvarna, lyft säkerhetsgallret något och dra ut det.

FÖLJ DESSA RENGÖRINGSANVISNINGAR:

- De yttre ytorna kan försiktigt rengöras med milda rengöringsmedel vid behov.
- Rengör värmereflektorerna bakom och på sidorna av värmerören med en mjuk och ren mikrofiberduk.

OBS! Värmerören är belagda med en keramisk beläggning. Rengör dem med särskild försiktighet. Använd inte slipande rengöringsmedel.

TA INTE BORT ELLER LÖSGÖR VÄRMERÖREN!

- Rengör LED-displayen med en mjuk och ren mikrofiberduk.
- Montera säkerhetsgallret genom att utföra dessa steg i omvänd ordning.

SERVICELLOGG

Modell av värmare:

Serienummer:

Datum för underhållet :

Service utförd av:

Utfört arbete:

Datum för underhållet :

Service utförd av:

Utfört arbete:

Datum för underhållet :

Service utförd av:

Utfört arbete:

Datum för underhållet :

Service utförd av:

Utfört arbete:

■ DIAGNOS OCH REPARATION AV FEL

FELMEDDELANDEN

TIPS!

Varningsljudet kan stoppas genom att trycka på startknappen.



FEL PÅ BRÄNNARE

Värmaren försöker starta två gånger, därefter visas detta felmeddelande. Troligaste orsaken: igensatt munstycke eller bränslefilter. Har den årliga servicen utförts?



FEL PÅ FLAMSENSORN

Kontrollera att flammgivarkontakten är ansluten. Säkerställ att flammgivaren är korrekt installerad. Sensorn kan också vara skadad.



FEL PÅ TEMPERATURENSORN

Temperaturgivaren är troligen skadad. Värmaren kan fortfarande användas i manuellt läge. Kontakta auktoriserad Airrex-service för att reparera temperatursensorn.



CHOCK- ELLER LUTNINGSFEL

Varningslampan tänds om enheten lutar mer än 50° eller utsätts för kraftig stöt eller slag. Värmaren har stängts av av sina säkerhetssystem.



ÖVERHETTNINGSFEL

Varningslampan tänds när överhettningssensorns temperatur når gränsvärdet. Värmaren har stängts av av sina säkerhetssystem. När enheten har svalnat startar den om automatiskt.



FLÄKTMOTORFEL

Detta fel kan uppstå om fläktmotorns anslutningskabel är frånkopplad eller om anslutningen är dålig.



FEL PÅ FLÄKTMOTORENS HASTIGHET

Detta fel kan uppstå om fläktmotorns hastighet överskrider den tillåtna gränsen under drift. Efterrensning kommer att utföras.



FEL PÅ BRÄNNARENS ÖVERHETTNING

Om brännarens överhettningssensor är skadad eller om sensorns temperatur når gränsvärdet. Enheten kan startas om när den har svalnat tillräckligt.



FEL PÅ SENSORN FÖR FÖRVÄRMNING

Detta fel uppstår om förvärmningssensorn är skadad eller om sensorn inte är ansluten.



TOM BRÄNSLETANK

När bränsletanken är helt tom visas meddelandet "OIL" på displayen. Enheten avger en kontinuerlig ljudsignal. Tanken töms inte så mycket att det krävs luftning av bränslesystemet.



CAUTION

OBS!

Om säkerhetssystemen stänger av värmaren, ventiler det uppvärmda området noggrant för att avlägsna alla avgaser och/eller bränsleångor.

DIAGNOS OCH REPARATION AV FEL

FELBESKRIVNING		MÖJLIG ORSAK	KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Värmaren startar inte	Enheten får ingen ström.	Strömkabeln är inte ansluten till uttaget.	Anslut strömkabeln till uttaget.
		El-nätet levererar ingen ström.	Kontrollera el-nätets funktion och säkringarna på installationsplatsen.
		Trasig säkring	Byt ut säkringen (250 V 3A).
		Strömkabeln har kopplats bort från värmaren.	Kontakta officiell Airrex-service
	Bränslenivåvarningslampan lyser.	Bränsletanken är tom.	Fyll på ren diesel (EN 590).
		Den aktuella temperaturen är högre än den inställda måltemperaturen.	Ställ in måltemperaturen högre än den aktuella temperaturen.
	Bränslepumpen låter högt.	Det finns luft i bränslesystemet.	Avlufta bränslesystemet enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
	Inget bränsle når brännaren.	Bränslefiltret är smutsigt.	Byt ut bränslefiltret.
	Brännaren får inte tillräcklig spänning.	Nätspänningen är för låg.	Anslut enheten till ett 220/230 V eluttag.
	ER0 felmeddelande	Det finns luft i bränslepumpen.	Avlufta bränslesystemet enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
		Bränslefiltret är igensatt.	Kontrollera bränslefiltret och byt ut det om det inte är helt rent.
		Bränslefiltret och munstycket är igensatta.	Om bränslefiltret har bytts ut och värmaren ändå inte startar är munstycket troligen igensatt och måste också bytas ut.
	ER1 felmeddelande	Fel på flamdetektor	Kontrollera att flammgivarkontakten är ansluten. Säkerställ att flammgivaren är korrekt installerad. Sensorn kan också vara skadad.
	ER2 felmeddelande	Fel på temperatursensor	Temperaturgivaren är troligen skadad. Värmaren kan fortfarande användas i manuellt läge. Kontakta auktoriserad Airrex-service för att reparera temperatursensorn.
	ER3 felmeddelande	Stöt- eller lutningsfel	Varningslampan tänds om enheten lutar mer än 50° eller utsätts för kraftig stöt eller slag. Värmaren har stängts av av sina säkerhetssystem. Placera enheten på en plan och stabil yta.
	ER4 felmeddelande	Överhettningssfel	Varningslampan lyser när temperaturen i den övre delen av värmelementet överskrider gränsvärdet. Värmaren har stängts av av sina säkerhetssystem. När enheten har svalnat startar den automatiskt om.
	ER5 felmeddelande	Fel på fläktmotor	Fläktmotorn är troligen skadad. Kontakt officiell Airrex-service för reparation av fläktmotor.
	ER6 felmeddelande	Fel på fläktmotorns hastighet	Fläktmotorn är troligen skadad. Kontakt officiell Airrex-service för reparation av fläktmotor.
	ER8 felmeddelande	Brännarens överhettningssfel	Brännarens överhettningssensor har nått gränsvärdet. Värmaren kan startas när den har svalnat tillräckligt. Om värmaren inte startar trots att den har svalnat, kontakta officiell Airrex-service.
	ER9-felmeddelande	Fel på sensorn för förvärmning	Förvärmningssensorn är troligen skadad eller så är kontakten inte ansluten. Kontakta officiell Airrex-service för att reparera förvärmningssensorn.
Värmaren stängs av strax efter start.	Bränslenivåvarningslampan lyser.	Bränslet håller på att ta slut.	Fyll tanken med ren diesel (EN 590).
	Rök kommer från avgasröret när enheten är avstängd.	Bränslefiltret är igensatt.	Byt ut bränslefiltret.
		Bränslefiltret och munstycket är igensatta.	Om bränslefiltret har bytts ut och värmaren ändå inte startar är munstycket troligen igensatt och måste också bytas ut.
		Felaktig bränsletyp	Töm bränsletanken och fyll den med ren vinterdiesel (EN 590).
		Bränslet innehåller vatten eller andra orenheter.	Töm bränsletanken och fyll den med ren vinterdiesel (EN 590).
		Bränslepumpen är skadad.	Kontakta officiell Airrex-service

DIAGNOS OCH REPARATION AV FEL

FELBESKRIVNING		MÖJLIG ORSAK	KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Värmaren stängs av vid strömavbrott.	Värmaren har stängts av av sig själv.	Det har varit ett strömavbrott och värmaren har varit utan ström.	Enheten startar när strömmen är återställd.
Värmaren stängs av under natten.	ERO felmeddelande	Otillräcklig ventilation	Det uppvärmda utrymmet har slut på frisk luft. Ventilationen i utrymmet måste ökas.
Värmaren stängs av efter några timmars användning.	ERO felmeddelande	Otillräcklig ventilation	Det uppvärmda utrymmet har slut på frisk luft. Ventilationen i utrymmet måste ökas.
Värmaren producerar rök och bildar sot.	Det finns en blockering i bränslesystemet.	Felaktig bränsletyp	Töm bränsletanken och fyll den med ren vinterdiesel (EN 590).
	Brännaren får inte tillräckligt med frisk luft.	Otillräcklig ventilation	Det uppvärmda utrymmet har slut på frisk luft. Ventilationen i utrymmet måste ökas och värmaren måste servas.
		Bränslefiltret är igensatt.	Byt ut bränslefiltret.
Bullrig brännare		Bränslefiltret är igensatt.	Byt ut bränslefiltret.
	Bränslepumpen låter högt.	Det finns luft i bränslesystemet.	Avlufta bränslesystemet enligt anvisningarna i bruksanvisningen.


WIFI-PROBLEM

FELBESKRIVNING	KORRIGERANDE ÅTGÄRD
WiFi-indikatorn på värmarens display lyser (blinker inte), men mobilappen är ständigt offline.	Svep nedåt på mobilappens skärm för att uppdatera den. Om detta inte hjälper, stäng appen och försök igen.
WiFi-indikatorn på värmarens display blinkar en gång och mobilappen är ständigt offline.	1. Kontrollera din trådlösa routers internetanslutning. Försök att starta om routern. 2. Tryck på pilarna samtidigt i 5 sekunder, se till att du hör ett pip och att WiFi-indikatorn släcks, och tryck på pilarna igen i 5 sekunder du hör ett pip och WiFi-indikatorn tänds. 3. Om detta inte hjälper, dra ur värmaren ur uttaget och sätt i den igen.
WiFi-indikatorn på värmarens LED-display blinkar två gånger och mobilappen är ständigt offline.	Om WiFi-indikatorn blinkar två gånger är värmaren inte ansluten till det trådlösa routern. Kontrollera följande punkter.
	1) Installera den trådlösa routern nära värmaren. Beroende på platsen eller avståndet mellan enheterna, RSSI (signalstyrka för det trådlösa nätverket), överföringstid och mottagningshastighet för dataöverföring kan variera.
	2) Se till att SSID (routers identifierare eller namn) är en kombination av engelska bokstäver och siffror. Om du använder specialtecken kanske informationen inte överförs korrekt till värmarens modem och en anslutning kanske inte kan upprättas.
	3) Beroende på nätverksinställningar eller anslutningsstatus kan det vara så att en anslutning inte kan upprättas. Om du inte är ansluten eller har problem med nätverket konfigurationen, kontakta din nätverksleverantör.
	4) Stäng av den trådlösa routern och starta om den.
	5) I mobilappen, välj från produktinställningarna BYT NÄTVERK och byt den trådlösa routern.
	6) Ta bort produkten från mobilappen och registrera produkten igen från början. Obs: Ta bort den parade Airrex-enheten från telefonens Bluetooth-inställningar innan du återansluter.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH ANSLUTNINGSDIAGRAM

	AH-500i	AH-900i
Uppvärmningskapacitet	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Bränsle	Förnybar diesel (HVO100, EN 15940) eller diesel (EN 590)	
Bränsleförbrukning	1,05 / 1,42 L / h	1,81 / 2,3 L / h
Typ av brännare	Elektrisk pump (typ spray under tryck)	
Strömförsörjning	220/230 Vac, 50 Hz, enfas	
Effektförbrukning	50 W	60 W
Bränsletankens kapacitet	45 liter	70 liter
Produktmått (BxDxH)	950 x 305 x 1080 mm	1300 x 350 x 1400 mm
Vikt	47 kg	81 kg
Förvärmare	180 W	
Säkerhetsanordningar	Överhettningsskydd, automatisk tändningsfelsdetektering, överdriven vibration / lutningssensor, låg bränslenivåindikator	
Kontrollmetod	Digital MiCOM WiFi-kontroller	
Säkring	Snabb, kort typ amp-säkring (250 Vac, 3 A)	
WiFi-frekvens	2,4 GHz	
Bluetooth	V4.2 BLE	


- Tillverkaren rekommenderar inte att använda dessa värmare vid temperaturer under -20 °C.
- På grund av aktiv produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna och funktionsbeskrivningarna i denna manual utan föregående meddelande.
- Ljudnivån för denna produkt överstiger inte 70 dB(A).
- Förvärmaren fungerar endast under förvärmning och den första tändningen.

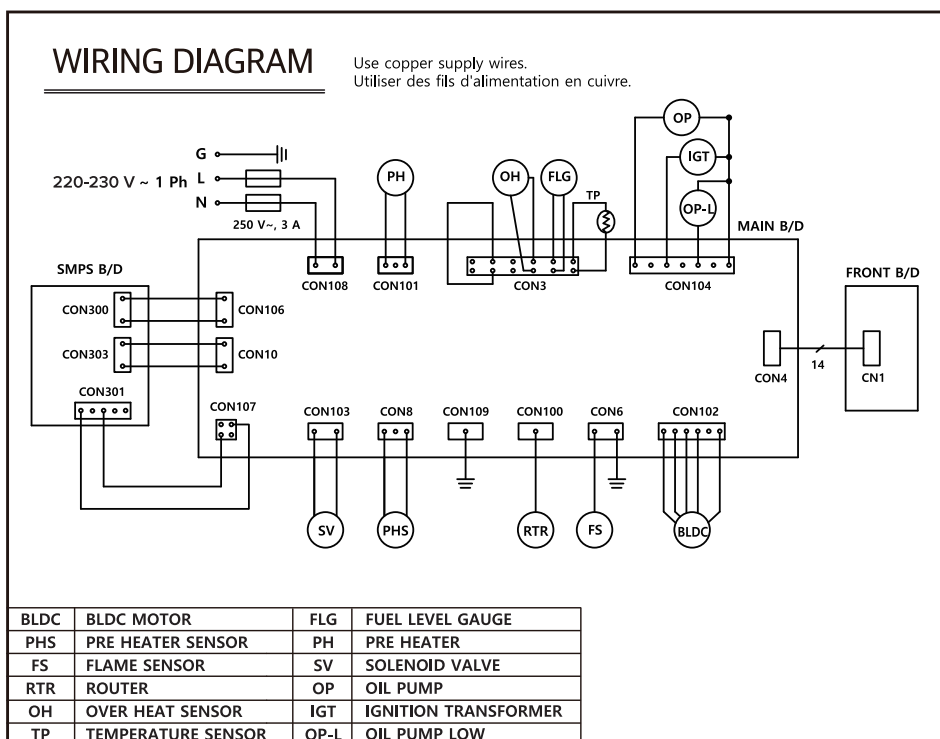

⚠ CAUTION

SÄKERSTÄLL TILLRÄCKLIG VENTILATION

Över 85 % av alla fel orsakas av otillräcklig ventilation. Det rekommenderas att placera värmaren på en central och öppen plats så att den kan avge värme framåt utan hinder. Värmaren behöver syre för att fungera, därför måste tillräcklig ventilation säkerställas i utrymmet. Naturventilation enligt byggnadsreglerna är tillräcklig, förutsatt att inga till- eller frånluftsventiler är blockerade. Det rekommenderas inte heller att placera en tilluftsventil nära värmaren, eftersom detta kan störa termostattstyrningen.

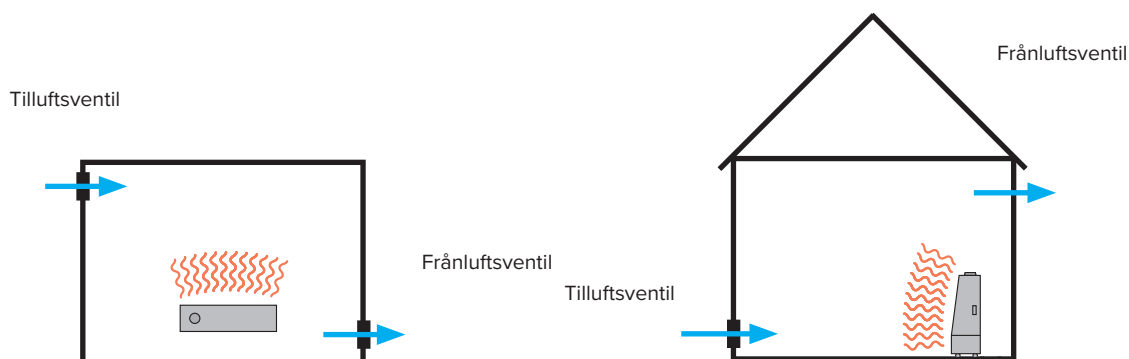

- Det är viktigt att säkerställa att luften cirkulerar i det uppvärmda utrymmet. Idealiskt bör luft tillföras genom den nedre tilluftsventilen och CO₂-rik luft bör avlägsnas genom den övre frånluftsventilen.
- Den rekommenderade diametern på ventilationsöppningarna är 75-100 mm.
- Om rummet endast har en till- eller frånluftsventil kan luften inte cirkulera i rummet och ventilationen är otillräcklig. Samma situation gäller om ventilationen endast sker genom ett öppet fönster.
- Luft som strömmar in genom lätt öppna dörrar/fönster garanterar inte tillräcklig ventilation.
- Värmaren kräver tillräcklig ventilation även om avgasröret leds utanför det uppvärmda rummet.

AIRREX GARANTI

Garantivillkor

Garantigivare
Rex Nordic Oy (2646942-1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, FINLAND

1. Allmän beskrivning

Rex Nordic ger garanti till konsumenter som har köpt en produkt importerad av importören, antingen direkt eller från en återförsäljare. Konsumentens rättigheter under garantitiden bestäms av reglerna i det land där garantin eller garantianspråket görs. Denna garanti är en frivillig garanti från tillverkaren, som ger konsumenterna rättigheter utöver dem enligt nationell konsumentlagstiftning och påverkar inte dessa lagliga rättigheter. Garantin gäller under förutsättning att enheten används och underhålls enligt instruktionerna.

Tidsbegränsade eller tillfälliga erbjudanden är landspecifika och garantikrav relaterade till dem kan inte göras i andra länder än det eller de länder där erbjudandet gäller.

2. Garantitäckning

Importören måste tillhandahålla en garanti för material- och tillverkningsfel för de produkter de importerar, i enlighet med dessa garantivillkor. Garantigivaren är ansvarig för att säkerställa att enhetens användbarhet och kvalitet förblir normal under hela garantitiden. Annars anses enheten vara defekt.

Ett fel avser en avvikelse, bedömd av en expert, från importörens produkters normala kvalitet eller från tillverkarens angivna referensvärden, med hänsyn till enhetens ålder och användningstid. Exempelvis anses tillverknings- och konstruktionsfel samt andra fel och brister som försämrar enhetens användbarhet under garantiperioden vara fel som täcks av garantin.

Garantigivaren är dock inte ansvarig för ett fel om det kan ges en motiverad anledning till att avvikelsen från enhetens normala kvalitet eller användbarhet beror på en orsak som kan hänföras till köparen. Orsaken kan till exempel vara hantering av enheten i strid med bruksanvisningen, annan felaktig användning av enheten, försummelse eller otillräckligt genomförande av underhåll enligt tillverkarens underhållsprogram. Garantins begränsningar beskrivs mer detaljerat i avsnitt 6.

Garantin gäller endast produkter som importerats av Rex Nordic Oy och sålts av en officiell återförsäljare av Rex Nordic Oy. Endast auktoriserade återförsäljare av Rex Nordic Oy får marknadsföra och annonsera den 5-åriga garantin.

3. Garantins starttid och varaktighet

Garantiperioden börjar på inköpsdatumet för produkten. Kvitto på produktköpet eller motsvarande bevis måste sparas och uppvisas vid garantiärenden för att bekräfta garantin.

Importören ger 24 månaders garanti för produkterna från inköpsdatumet. Om produkten särskilt nämns och marknadsförs kan garantin förlängas på rexnordic.com genom att aktivera en 3-årig tilläggsgaranti inom 4 veckor från inköpsdatumet.

Efter registrering av tilläggsgarantin är den maximala garantiperioden för produkten totalt 5 år. Mer information om garantiperioder för olika produkter finns på rexnordic.com.

4. Arbeten som täcks av garantin

Om enheten skickas för garantiservice inom den förlängda garantiperioden måste ett kvitto och garantibevis (eller tillförlitligt bevis på inköpsdatum) skickas med. Baserat på garantin utförs reparation av fel som täcks av garantin kostnadsfritt under garantiperioden under de normala arbetstider som anges av Rex Nordic Oy.

Eventuella transportkostnader som uppstår under garantiservice eller garantireparation av enheten är kundens ansvar. Spara originalförpackningen för att underlätta transporten. Efter garantiservice eller garantireparation är kostnaderna för att returnera produkten till kunden, om enheten har godkänts för garantiservice/reparation, återförsäljarens/importörens ansvar. Om felet eller reparationen av produkten inte täcks av garantin måste kunden betala alla underhållskostnader, inklusive eventuella portokostnader.

Om produkten eller dess del byts ut enligt rättigheterna i denna garanti blir den utbytta delen kundens egendom och den gamla utbytta delen importörens egendom.

5. Garanti för den reparerade produkten

Garantin för en enhet som har reparerats eller bytts ut under garanti fortsätter till slutet av den ursprungliga garantiperioden.

6. Begränsningar i garantin

Garantin täcker inte:

a. reparation av fel orsakade av naturligt slitage eller felaktig användning; ofullständig eller felaktig service utförd av någon annan än importören eller driftsförhållanden som avviker från konstruktionskriterierna; eller en enhet som köparen valt som är olämplig eller felaktigt dimensionerad för användning eller ett specifikt ändamål. Instruktioner för årligt underhåll finns i bruksanvisningen som medföljer produkten och finns tillgängliga online på rexnordic.com.

- b. användning av produkten i lokaler i strid med bruksanvisningen och/eller problem orsakade av förhållanden. Kontrollera alltid de nödvändiga tekniska specifikationerna i produktens bruksanvisning
- c. otillräcklig ventilation (produkter som kräver tillräcklig ventilation för att fungera)
- d. ersättning för direkt eller indirekt skada orsakad av en defekt enhet
- e. reparation av ett fel om en tredje part har gjort ändringar eller reparationer på enheten
- f. reparation eller utbyte av förbrukningsdelar för vilka ingen separat garanti har beviljats

Om det under garantireparationen konstateras att felet eller det möjliga felet orsakats av någon av ovan nämnda orsaker har importören rätt att debitera kunden för arbets- och materialkostnaderna för reparationen. Importören måste informera kunden om en sådan situation när den blir uppenbar och ge kunden möjlighet att avstå från att reparera ett fel som inte täcks av garantivillkoren. I den ovan beskrivna situationen är returkostnaderna för produkten kundens ansvar. Produkten kan även hämtas från importörens servicecenter, dit produkten har skickats, utan extra kostnad.

En rimlig tid för att anmäla ett fel får inte vara senare än 60 dagar från det att felet upptäcktes eller från den dag det borde ha upptäckts. Vid fel måste kunden alltid agera så att skadan inte förvärras på grund av kundens handlingar eller försummelse. Vid felanmälan måste köparen uppvisa ett garantibevis eller annat tillförlitligt bevis på inköpsställe och inköpsdatum för enheten.

Vid bedömning av rimlig reparationstid måste felets allvar, säkerhet och tillförlitlighet, svårigheten att lokalisera felet, reparationens omfattning och tillgången på reservdelar beaktas.

För programvara måste tillverkarens licens och användarvillkor följas.

7. Inlämning av garantianspråk

Du kan göra ett garantianspråk på rexnordic.com eller via telefon eller e-post till Rex Nordics kundtjänst under dess öppettider. Uppdaterad kontaktinformation till kundtjänst finns på rexnordic.com.

Alternativt, om du köpte produkten från en officiell Rex Nordic Oy-återförsäljare, kan du kontakta återförsäljaren.

8. Garantiservice och alternativ

Den mest lämpliga garantiservicen kan fastställas genom att kontakta importören. Rex Nordic kommer att välja ett eller flera av följande alternativ att använda:

- a. En auktoriserad servicetekniker kommer till platsen för att utföra garantiservicen.
- b. Kunden skickar produkten för garantiservice via post. Rex Nordic betalar fraktkostnaderna åt båda hållen om garantivillkoren uppfylls
- c. Kunden levererar produkten till en auktoriserad återförsäljare, och återförsäljaren levererar produkten till Rex Nordic.
- d. Kunden levererar produkten direkt till den servicepunkt som anges av Rex Nordic. Kunden ansvarar för eventuella kostnader som uppstår.
- e. Rex Nordic skickar per post en lätt utbytbar del som kunden själv kan byta ut.

Vi är inte direkt eller indirekt ansvariga för några arbetskostnader. Om du behöver hjälp eller mer information, vänligen kontakta Rex Nordic service. Uppdaterad kontaktinformation finns på rexnordic.com.

9. Ansvarsfriskrivning

Denna garanti tolkas enligt lagarna i det land där produkten som importerats av Rex Nordic Oy har sålts.

I den utsträckning som tillåts enligt lokal lag är Rex Nordic inte ansvarigt för några funktionsfel, skador, förluster eller andra indirekta skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkten, olämplighet för användning eller brott mot direkta eller indirekta garantivillkor.

OBS!

Denna produkt omfattas av WEEE-direktivet (2012/19/EU).

Följ lokala föreskrifter och kassera inte denna produkt som hushållsavfall.

Lämna istället in den till en lämplig återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

■ TEKNISK SUPPORT

VARFÖR VÅR SERVICE?

1. Vi är det officiella servicecentret för Airrex-produkter.
2. Vi använder endast originalreservdelar.
3. Alla reservdelar till enheter finns tillgängliga från vårt lager.
4. Välutbildad, professionell och vänlig servicpersonal.
5. Vi erbjuder snabb och pålitlig service.
6. Vår service kommer till dig—så enkelt är det!

Vi finns här för att hjälpa dig. Se kontaktuppgifterna på vår webbplats: rexnordic.com

KUNDTJÄNST

info@rexnordic.com

TEKNISK SUPPORT:

service@rexnordic.com

AIRREX[®]

TILLVERKARE



HEPHZIBAH CO., LTD.

HEPHZIBAH CO, LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Michuhol-gu,
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

IMPORTÖR

REXNORDIC
rexnordic.com

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, FINLAND

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com