

Rexener Cooler Bench - Brugervejledning



GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Rexener Cooler Bench er beregnet til brug med drikkevaredåser, der rummer 0,33 liter, som er cirka 6,5 cm i diameter og 11,5 cm i højden.

- Når du bruger Rexener Cooler Bench, skal du sørge for, at brugen af dette produkt ikke kan skade brugeren eller personer i nærheden.
- VÆR OPMÆRKSOM PÅ den mulige risiko for at blive klemt/kilet fast mellem produktets låg. • Brug ikke andre størrelser på drikkevarer end dem, der anbefales af producenten.
- Stik ikke fingre eller andre kropsdele ind i Rexener Cooler Bench, og fjern altid drikkevarerne, når produktet ikke er i brug, eller når det rengøres eller vedligeholdes.

Brug ikke produktet i umiddelbar nærhed af et bål eller anden åben ild eller i umiddelbar nærhed af brændbare væsker, gasser eller andre brændbare materialer.

Sid eller stå ikke på produktets køletaske, når den er løsnet fra produktet, og forsøg ikke at sætte den på igen med låget åbent.

Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker og langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.

ADVARSEL!

Enhver brug af andre dele eller tilbehør end dem, der anbefales i den originale betjeningsvejledning, kan resultere i ulykker. Hold enhedens dele og komponenter rene og fri for genstande eller kemiske stoffer, som ikke hører hjemme der. Rod og uorden, fremmedlegemer eller brændbare væsker, kemikalier osv. kan føre til ulykker

Kontrollér, at:



- Køletasken sidder godt fast
- Enheden ikke udgør en fare for personer i nærheden.
- Kontrollér lejer og bevægelige dele regelmæssigt, og udskift beskadigede dele. Tjek også tilstanden på køletasken og dens låg, og udskift om nødvendigt.

Hvis Rexener Cooler Bench har nogen af de ovennævnte defekter, skal de udbedres eller den defekte del repareres/udskiftes. Brugen af et defekt produkt er forbudt, og producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af en defekt enhed.

Ingen emballagestørrelser, materialer, genstande eller lignende udover dem, der er nævnt i denne vejledning, kan bruges i Rexener kølebænken.

OPFYLDNING AF ENHEDEN

Løft låget. Placer omhyggeligt det ønskede antal afkølede drikkevaredåser inde i produktet – midt i rummet, der er reserveret til dette formål, og luk låget.

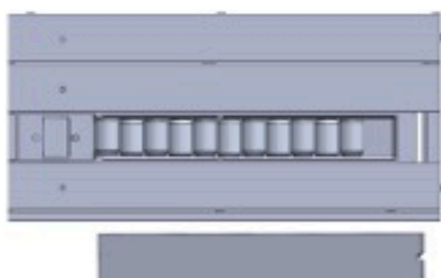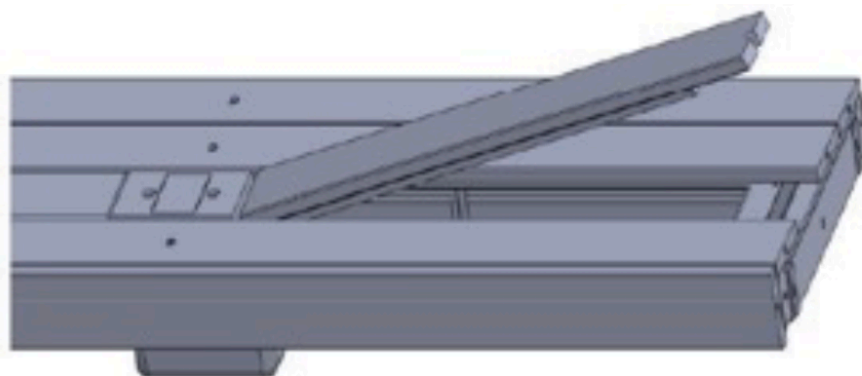

Det tilrådes at arrangere dåserne som vist på figuren, i skiftende retning og helst tættere på midten og væk fra væggene.

ARRANGERING AF DRIKKEVARER I ENHEDEN

Producenten af Rexener Cooler Bench er ikke ansvarlig for brud forårsaget af drikkevaredåser eller dåseemballage af en størrelse, der er forskellig fra den angivne, eller for eventuelle efterfølgende defekter eller skader. Det er altid brugerens ansvar at kontrollere og sikre, at dåserne har den rigtige størrelse!

1. Før du fylder Rexener Cooler Bench op, skal du kontrollere og sikre dig, at køletasken er forsvarligt fastgjort.
2. Tilføj det nødvendige antal drikkevaredåser – op til 12 stk.
3. Du kan tilrette antallet af drikkevaredåser ved at placere mellem 1 til 12 dåser inde i enheden, men kølerummet er dimensioneret af producenten til at give den mest effektive udnyttelse af kølekapaciteten, når enheden er fyldt med 12 dåser.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Aftør de udvendige overflader af køleren, når det er nødvendigt eller f.eks. ugentligt. Du kan skylle køletasken, mens den stadig er inde i produktet, eller du kan om nødvendigt tage posen ud til vask. Når du har fjernet køletasken fra enheden, vil det være nemt at tjekke den grundigt for slid og ælde samt for dens nuværende tilstand. Hvis køletasken har revner eller andre synlige skader, anbefaler vi at udskifte den. Efterlad ikke drikkevaredåser i enheden.

GARANTI

Vi yder 2 års garanti på Rexener automaten til kolde drikke, fremstillet af vores firma. Denne garanti dækker defekter, der skyldes fabrikationsfejl, samt materialefejl.

Garantien omfatter dog ikke:

- Maskindele, der er klassificeret som forbrugsvarer, såsom trædele, sliddele og køletasken.

Andre garantibetingelser:

- Garantiperioden starter fra købsdatoen.
- Et garantikrav skal gøres gældende over for sælger, så snart defekten er opstået.
- Garantien gælder ikke, hvis enheden eller en del af den er blevet repareret, før sælger, producent eller importør er blevet underrettet. • Reparationer må kun udføres af producenten eller dennes autoriserede reparatør.
- Den nye del vil blive leveret gratis under normale transportforhold.
- Udgifter til specialleveringer som f.eks. eksprespakker påhviler modtageren

BORTSKAFFELSE

Følg de gældende genbrugsregler ved bortskaffelse af komponenter med tilknytning til denne enhed, dvs.

Cooler Bag	Frame and Moving Parts	Cover	Packaging
EPP plastic	Steel	Wood	Carton

FEJLFINDING

Rexener Cooler Bench overholder de gældende sikkerhedsbestemmelser. Den bør kun repareres af eksperter. Brug kun originale reservedele. Brug af uoriginale dele kan beskadige produktet.

Problem	Possible cause	Measures
The cooler bag does not stay attached to the body of the device.	The cooler bag is not correctly inserted into the holder.	Follow the instructions to properly install the cooler bag.
The elevator does not move	The beverage package is misfed or the bearing is jammed.	Remove the beverage package and check the bearing. Make sure that the mechanism is in place.
Beverage packaging does not move into the cooler bag.	Beverage packaging is skewed in the direction of travel, or there is too much debris or an object on the sloping surface.	Wash the device, remove the obstruction, reposition the cans or have the device serviced.
The drinks are warm.	The cooler bag is broken, worn or damaged.	Put refrigerated drinks in the device or order a new cooler bag

Rex Nordic forbeholder sig alle rettigheder til ændringer.