

AIRREX[®]

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! **SIE HABEN SICH FÜR DAS BESTE HEIZGE- RÄT AUF DEM MARKT ENTSCHIEDEN!**

Mit dieser Kurzanleitung können Sie ganz unkompliziert loslegen. Sie enthält die wichtigsten Grundlagen zur Bedienung des Geräts. Das vollständige Handbuch finden Sie online unter rexnordic.de/user-manuals oder auf unserer App.

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts stets die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich zudem, dass auch andere Benutzer des Geräts die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Laden Sie die App herunter, um Ihre 3-jährige Garantie zu aktivieren. Wenn Sie die mobile App nicht nutzen möchten, können Sie Ihr Heizgerät auch auf warranty.rexnordic.com anmelden.

Bei Fragen zu unseren Produkten helfen wir Ihnen gerne weiter. Wir sind telefonisch, per E-Mail, über den Chat auf unserer Webseite oder über die sozialen Medien erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team Rex Nordic



1. Öffnen Sie den Google Play Store oder den Apple App Store.

2. Finden Sie die AIRREX-App und laden Sie sie herunter.

3. Installieren Sie die App.

INSTALLATION
DER
MOBILEN APP



AIRREX
HAND-
BÜCHER



AKTIVIE-
RUNG DER
GARANTIE




Hiermit erklärt HEPHZIBAH CO. LTD. erklärt, dass das Funkgerät vom Typ AH200i/AH300i/AH800i der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügb ar:

<https://rexnordic.com/wp-content/uploads/2024/05/Declaration-of-Conformity-AH-300i.pdf>



BELÜFTUNG

SORGEN SIE FÜR AUSREICHENDE BELÜFTUNG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN!

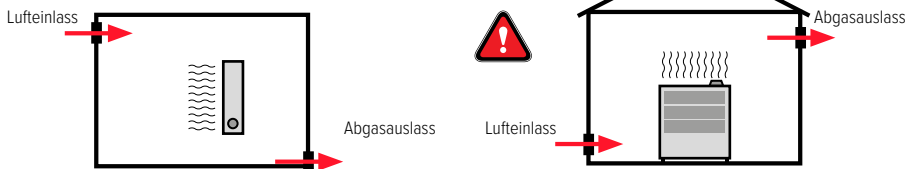

**Dieses Heizgerät arbeitet mit Sauerstoff.
Es darf daher nicht in schlecht belüfteten Räumen verwendet werden.**

Ein natürliches Belüftungssystem, das regelmäßig auf einem aktuellen Stand gehalten wird, ist ausreichend (das gesamte Luftvolumen des Raums muss mindestens alle zwei Stunden ausgetauscht werden).

Wenn Sie Abgase riechen oder das Heizgerät im Fehlermodus stehen bleibt, ist Ihre Belüftung wahrscheinlich unzureichend.

WICHTIGE INFORMATIONEN


**WICHTIGE HINWEISE
VOR DEM BETRIEB**

Halten Sie brennbare Materialien vom Heizgerät fern: Lassen Sie einen Abstand von 15 cm hinter und seitlich von dem Heizgerät sowie 1,5 Meter über und vor dem Heizgerät.

Tanken Sie nur hochwertigen Dieseldieselkraftstoff, Biodiesel oder leichtes Heizöl. Für die Verwendung von Biodiesel ist ein Additiv erforderlich (im Handel und in unserem Webshop erhältlich).


Wir empfehlen die Verwendung des Dieseladditivs auch bei der Verbrennung anderer Kraftstoffe.

Dieses Heizgerät darf nicht in Wohnräumen verwendet werden.

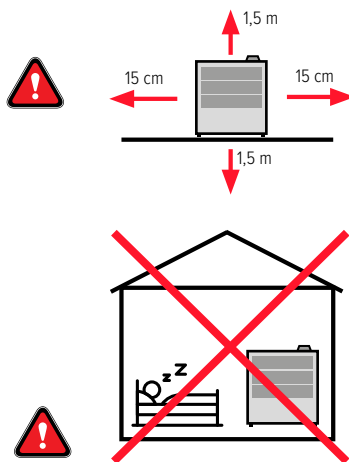

INBETRIEBNAHME

EINSCHALTEN DES HEIZGERÄTS UND BEDIENUNG DES THERMOSTATS

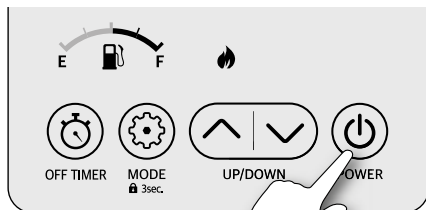

Drücken Sie die Einschalttaste. Das Heizgerät heizt den Brennstoff vor dem normalen Betrieb vor. Dies kann einige Minuten dauern. Die erste Startsequenz muss möglicherweise einige Male wiederholt werden, um die Kraftstoffleitungen vollständig zu entlüften.

Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Handbuch unter rexnordic.de/user-manuals oder auf unserer App.



Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Zieltemperatur einzustellen. Die Temperatur kann zwischen 0 und 40 °C eingestellt werden.



AIRREX
HAND-
BÜCHER

WARTUNG

FÜR DIE AUFRICHTERHALTUNG DER GARANTIE DES HEIZGERÄTS IST EINE JÄHRLICHE WARTUNG ERFORDERLICH.

Für die Aufrechterhaltung der Garantie des Heizgeräts ist eine jährliche Wartung erforderlich. Wir empfehlen, die jährliche Wartung auch nach Ablauf der Garantiezeit fortzusetzen. Die jährliche Wartung umfasst den Austausch von Ölfilter, Düse und Dichtungen sowie die allgemeine Reinigung und Inspektion. Die für die jährliche Wartung erforderlichen Teile sind separat als Servicekit für Airrex-Heizgeräte erhältlich. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Servicekit für Ihr Heizgerät verwenden. Sie können Service-Kits im Einzelhandel und in unserem Webshop www.rexnordic.de erwerben.

Die jährliche Wartung ist auch als kostenpflichtiger, umfassender Service erhältlich.

Aktivieren Sie Ihre 3-jährige Garantie!



AKTIVIE-
RUNG DER
GARANTIE

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch sorgfältig durch, um einen sicheren Betrieb der Airrex-Heizgeräte zu gewährleisten.

Befolgen Sie die Anweisungen, um die Gefahr von Verletzungen oder Todesfällen zu vermeiden und das Heizgerät und andere Gegenstände vor Schäden zu schützen. Die Sicherheitshinweise enthalten zwei unterschiedliche Begriffe (Signalwörter): **"Warnung"** und **"Vorsicht"**.



DIESES SYMBOL WEIST AUF DIE GEFAHR VON SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER TOD HIN.



Beschädigte Netzkabel müssen sofort durch eine vom Hersteller oder Importeur autorisierte Werkstatt oder eine andere für elektrische Reparaturen autorisierte Werkstatt ersetzt werden.



Wenn der Stecker verschmutzt ist, reinigen Sie ihn gründlich, bevor Sie ihn in eine Steckdose stecken. Verschmutzte Stecker können einen Kurzschluss verursachen, der zu Qualm und/oder einem Brand führen kann.



Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie dem Heizgerät ausreichend lange abkühlen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verbrennungen oder Stromschlägen führen.



Setzen Sie den Stecker immer fest ein, um elektrische Schläge zu vermeiden.



Wenn das Heizgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.



Schalten Sie bei Gewitter die Stromzufuhr zum Heizgerät ab und ziehen Sie den Netzstecker.



Das Heizgerät muss in einem trockenen Raum aufbewahrt werden. Bewahren Sie das Heizgerät niemals an einem heißen oder übermäßig feuchten Ort auf. Durch Feuchtigkeit verursachte Korrosion kann zu Fehlfunktionen führen.



Wenn das Heizgerät längere Zeit nicht benutzt wird, füllen Sie den Dieseladditiv ein, um Verstopfungen im Kraftstoffsystem zu vermeiden.



Dieses Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.



Dieses Heizgerät darf nicht in Wohnräumen verwendet werden.



DIESES SYMBOL WEIST AUF DIE GEFAHR VON LEICHTEN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN HIN.



Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel, um das Netzkabel oder eine Steckdose zu verlängern. Eine schlechte Verbindung kann einen Kurzschluss, einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.



Halten Sie Wasser vom Heizgerät fern und fassen Sie das Netzkabel nur mit trockenen Händen an. Wasser kann einen Kurzschluss und einen Brand oder tödliche Stromschläge verursachen. Dieses Gerät darf nicht in Bädern oder ähnlichen Räumen verwendet werden.



Verwenden oder bewahren Sie niemals Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten, einschließlich Aerosolen, in der Nähe des Heizgeräts auf, da die Gefahr einer Entzündung und/oder Explosion besteht.



Das Heizgerät darf nicht durch Unterbrechung der Stromzufuhr oder Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet werden. Wenn Sie das Gerät während des Heizens ausschalten, kann es zu einer Fehlfunktion oder einem Stromschlag kommen. Verwenden Sie immer die Einschalttaste am Gerät oder die Taste ON/OFF auf der Fernbedienung.



Halten Sie brennbare Materialien wie Vorhänge, Teppiche, Papier und Kleidung vom Heizgerät fern, da sie eine Brandgefahr darstellen.



Legen Sie niemals Kleidung, Plastiktüten oder andere Gegenstände auf das Heizgerät – es besteht Brandgefahr.



Stellen Sie das Heizgerät auf einen ebenen, stabilen Untergrund. Das Kippen oder Umkippen des Geräts kann zu einer Fehlfunktion oder einem Brand führen.



Dieses Heizgerät arbeitet mit Sauerstoff. Es darf daher nicht in schlecht belüfteten Räumen verwendet werden.



Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass die örtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Hinweis! Lesen Sie die Sicherheitshinweise in der elektronischen Bedienungsanleitung vollständig durch. Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe des Geräts auf und halten Sie sie für alle Benutzer zugänglich.